



CHARON | CHARON⁺




DE Montage- und Bedienungsanleitung

FR Notice de montage et d'utilisation


Produktübersicht/Lieferumfang

Der Kaminofen besteht aus mindestens 2 Verpackungseinheiten, dem Grundgerät und der Verkleidung.

- Verpackung entfernen und Lieferumfang prüfen!
- Sichtbare Schäden an Lieferant melden!

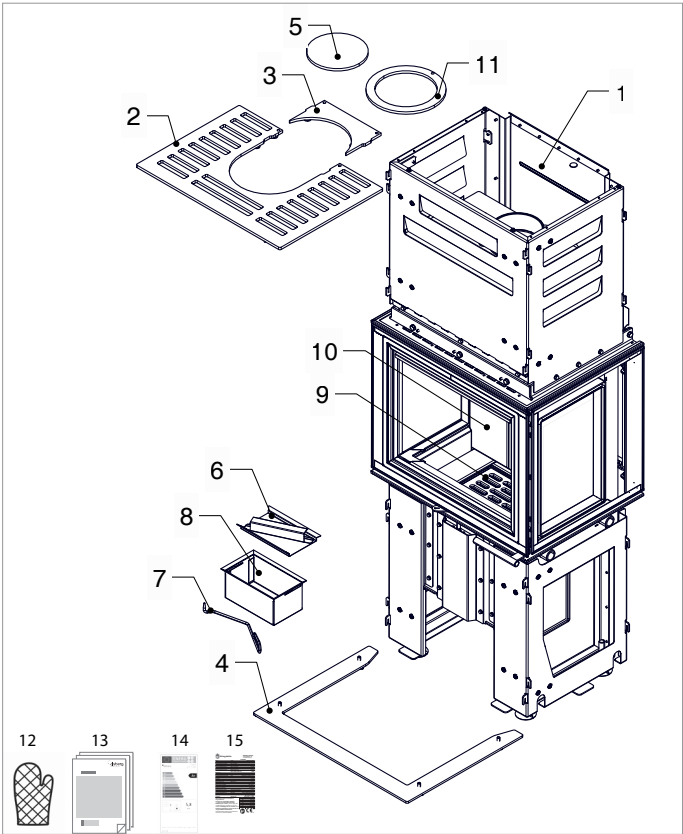

Lieferumfang Grundgerät

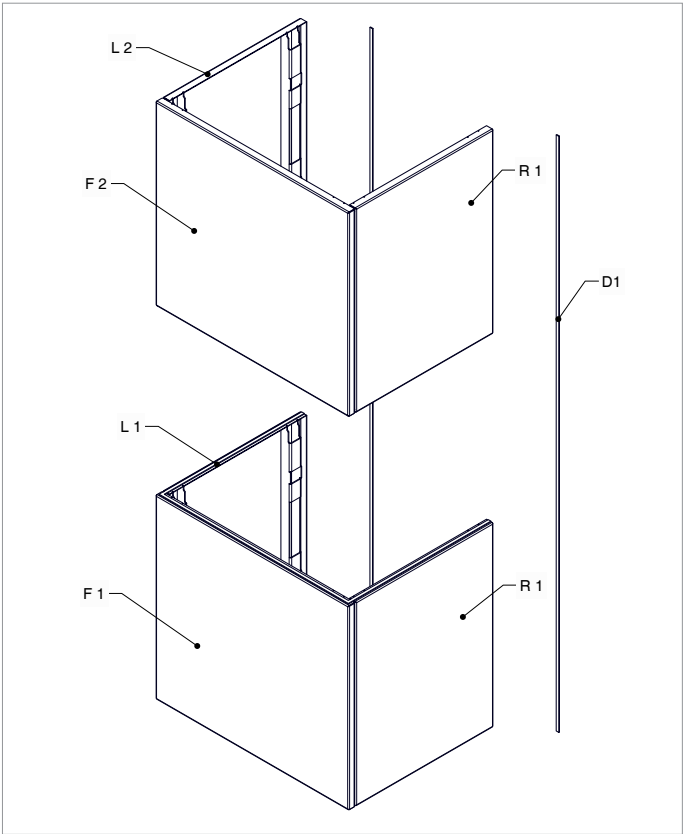

Übersicht der Verkleidungselemente

Lieferumfang Grundgerät		
Nr.	Menge	Bezeichnung
1	1	Grundkorpus
2	1	Abdeckung mit Konvektionsluftöffnungen
3	1	Einleger hi.f.Abdeck.
4	1	Sockelblende mit 4 Einschraubfüßen.
5	1	Einlagendeckel oben
6	1	Aschekastenheber
7	1	Hebel für Gussrost
8	1	Aschekasten
9	1	Gussrost
10	1	Schamottesatz
11	1	Adapter Einleger Isoliertes Abgasrohr
12	1	Handschuh
13	1	Bedinungsanleitung
14	1	Energielabel
15	2	Typenschild
D1	2	Wandanschlussdichtung

Lieferumfang Verkleidung		
Nr.	Menge	Bezeichnung
		Untere Verkleidungselemente
F1	1	Frontteil unten
R1	1	Seitenteil rechts unten
L1	1	Seitenteil links unten
		Obere Verkleidungselemente
F2	1	Frontteil oben
R2	1	Seitenteil rechts oben
L2	1	Seitenteil links oben

Schnellstart

I. Anzünden

- Vor dem Anzünden prüfen, dass keine brennbaren Gegenstände auf dem Kaminofen abgelegt sind.
- Verbrennungsluftschieber ganz öffnen!
(Bedienhebelstellung II, Luftschieberstellung 100% geöffnet, siehe Tabelle 1)
- Kleine Menge Brennholz und darüber Anzündmaterial auflegen und anzünden (Anzündwürfel und trockenes, kleines Anzündholz)!
- Feuerraumtür schließen

Hinweis:
Beim Anheizen der Feuerstätte kann es dazu kommen, dass das Anzünden des Brennholzes schlecht gelingt, wenn sich noch kein Kaminzug im Schornstein gebildet hat. Hier kann das kurzzeitige Öffnen eines Fensters im Aufstellraum des Kaminofens helfen.

II. Einstellen der Verbrennungsluft

Bedienhebelstellung:

II	Luftschieberstellung 100% geöffnet
I	Luftschieberstellung 60% geöffnet
N	Nennwärmeleistung
O	Luftschieberstellung geschlossen

Tab. I

- Bei Nichtbetrieb den Bedienhebel auf „O“ stellen, um ein Auskühlen des Aufstellraumes zu verhindern.

III. Heizen

- Nur die Menge Brennstoff auflegen, die entsprechend dem Wärmebedarf benötigt wird.
- Die maximale Holzaufgabe für die bei Ihrem Ofen angegebene Nennleistung entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.
- Die Feuerraumtür beim Nachlegen langsam öffnen, da sonst Heizgase austreten können.
- Bei schlechtem Kaminzug Fenster kurzzeitig öffnen. Bei zu hohem Kaminzug (>25 Pa) kann es sinnvoll sein, einen Zugregler zu installieren.

Hinweis:
Durch Überheizen verursachte Schäden am Gerät sind von der Garantie bzw. Gewährleistung ausgeschlossen.
Tipps und weitere Infos zum richtigen Heizen finden Sie hier:
www.richtigheizenmitholz.de

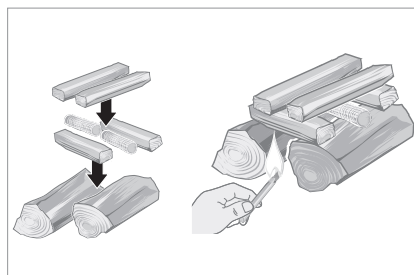


Abb. I Holz richtig anzünden

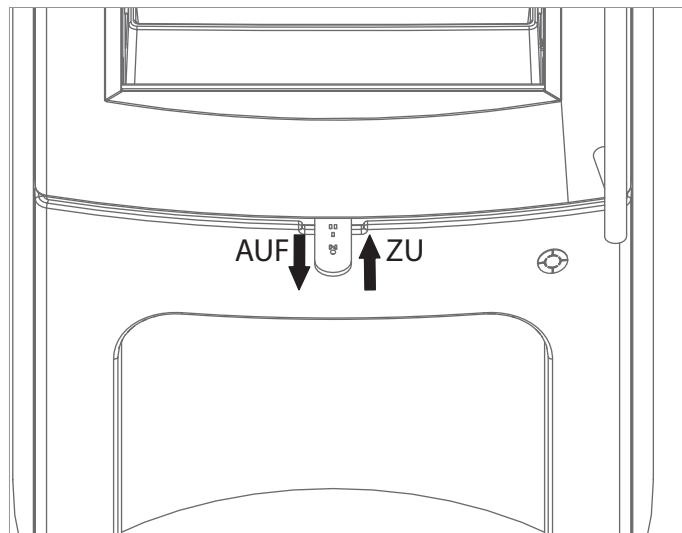


Abb. II Einstellen der Verbrennungsluft bei Kaminöfen mit Schiebehebel (schematische Darstellung)

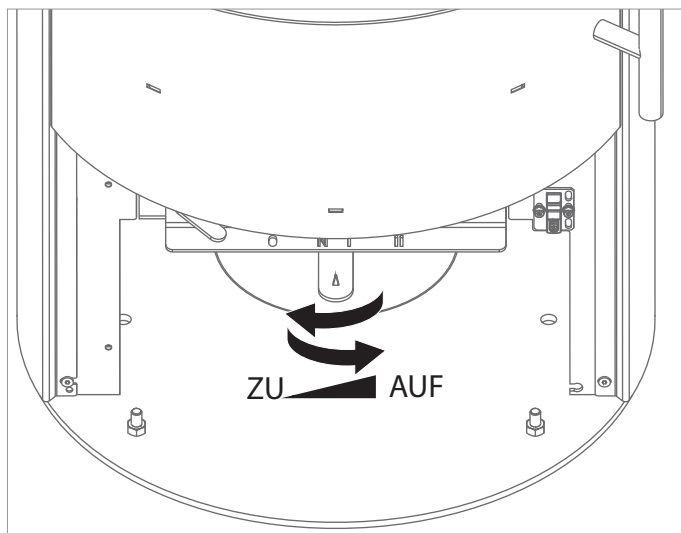


Abb. III Einstellen der Verbrennungsluft bei Kaminöfen mit Drehhebel (schematische Darstellung)

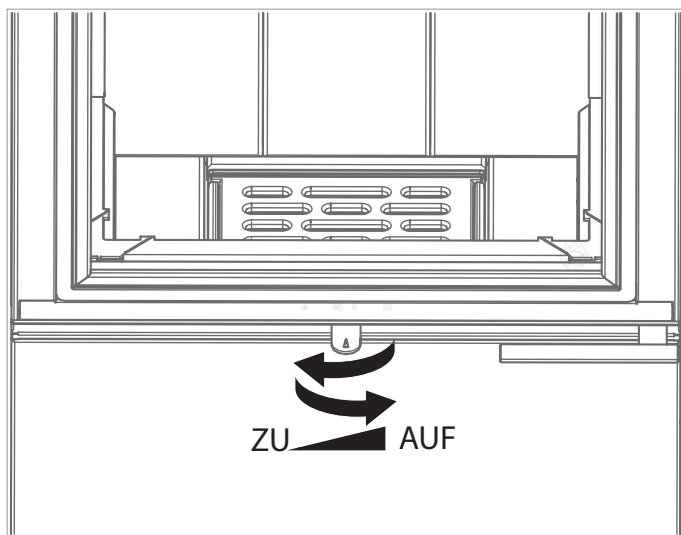


Abb. IV Einstellen der Verbrennungsluft bei Wohnkulturöfen mit Drehhebel (schematische Darstellung)

Inhaltsübersicht

Produktübersicht/Lieferumfang	2
Schnellstart	3
I. Anzünden	3
II. Einstellen der Verbrennungsluft	3
III. Heizen	3
1 Allgemeine Hinweise	4
1.1 Allgemeine Bestimmungen	4
1.2 Darstellung von Informationen	5
1.3 Sicherheitshinweise	5
1.4 Allgemeine Informationen	6
2 Bedienung Allgemein	8
2.1 Vor der Benutzung	8
2.2 Brennstoffe	8
2.3 Nutzung und Gebrauch	8
2.4 Wiederinbetriebnahme	9
2.5 Verhalten bei einem Schornsteinbrand	9
2.6 Besondere Hinweise	9
3 Produktspezifische Bedienung	10
3.1 Verbrennungslufteinstellung	10
3.2 Öffnen und Schließen der Feuerraumtür	11
3.3 Achekasten entnehmen	12
3.4 Aufstellort und Montagevoraussetzung	12
3.5 Verkleidungen montieren (Stahl und Stein)	13
4 Störungs- und Fehlerbehebung	15
4.1 was ist wenn...?	15
4.2 FAQ – häufig gestellte Fragen	16
5 Wartung und Instandhaltung	17
5.1 Reinigung und Pflege	17
5.2 Ersatzteile	17
6 Entsorgung	18
7 Allgemeine Garantiebedingungen	19
8 Produktdatenblatt KELA	21
8.1 KELA 23/8711 Stahl	24
8.2 KELA 23/8713 Naturstein	25
Notizen	26

- Punkt am Zeilenanfang für Handlungsanweisungen
- Spiegelstrich am Zeilenanfang für Aufzählungen



Hinweis:
Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Anleitung das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter und Menschen.

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Allgemeine Bestimmungen

Die Installation des Kaminofens und der Abgasabführung darf nur durch einen qualifizierten Fachbetrieb in Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Standards, Normen und geltenden Vorschriften ausgeführt werden.

Bei Installation, Anschluss und Betrieb des Kaminofens sind alle relevanten nationalen und europäischen Normen sowie örtliche Vorschriften (DIN, DIN EN, Landesbauverordnungen, Feuerungsverordnungen, etc.) zu beachten und anzuwenden! Die folgenden relevanten Regelungen sind ohne Anspruch der Vollständigkeit aufgeführt:

- FeuVo: Feuerungsverordnung des entsprechenden Bundeslandes
- LBO: Landesbauordnung bzw. Brandschutzvorschriften
- 1. BlmschV: Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
- TROL: Fachregeln des Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerks (ZVSHK)
- DIN 1298 / EN 1856: Verbindungsstücke für Feuerungsanlagen
- DIN EN 16510: Kaminöfen/Raumheizer für Festbrennstoffe
- DIN 18896: Feuerstätten für feste Brennstoffe. Technische Regeln für die Installation und Betrieb
- DIN EN 13384: Abgasanlagen Berechnungsverfahren
- DIN 181601/2: Abgasanlagen/Hausschornsteine
- EU-Ökodesign-Verordnungen (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1186 und (EU) 2024/1781

CE-Kennzeichnung

Die Olsberg GmbH erklärt, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der EN Normen befindet. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der im CE-Konformitätszeichen angegebenen Werte und Eigenschaften. Die Anforderungen werden nur erfüllt, wenn die Herstellerhinweise berücksichtigt werden.

Hinweis zur Montage- und Bedienungsanleitung

Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist ein Bestandteil des Kaminofens und muss am Einsatzort sorgfältig aufbewahrt werden. Ohne diese Anleitung gilt der Kaminofen als nicht vollständig. Die Anleitung muss zusammen mit allen anderen Unterlagen nach erfolgter Montage an den Betreiber des Kaminofens übergeben werden. Die Beschreibung der Montage und Wartung ist ausschließlich für geschultes und qualifiziertes Fachpersonal bestimmt. Die Anleitung zur Bedienung und Pflege richtet sich an den Benutzer des Kaminofens.

Zielgruppen dieser Anleitung

Geschultes Personal eines Fachbetriebs:

- Lesen Sie sich diese Anleitung vor der Aufstellung oder Fachwartung aufmerksam durch!
- Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen und die örtlichen, baurechtlichen Vorschriften.
- Weisen Sie den Benutzer in die Funktionsweise und in die vom Kaminofen ausgehenden Gefahren ein!

Benutzer der Anlage:

- Lesen Sie die Kapitel „Allgemeines“, „Bedienung“ und „Reinigung und Pflege“ sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!
- Eine richtige Handhabung und Pflege sind für einen störungs-freien Betrieb und lange Lebensdauer unerlässlich. Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder kogni-tiven Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen dürfen den Kaminofen nur dann bedienen, wenn sie dabei beauf-sichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Kaminofens unterwiesen wurden sowie die daraus resultie-renden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Kaminofen spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden!

Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückgeführt werden können:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Nichtbeachten der Anleitung
- Betrieb ohne funktionsfähige Sicherheits-/Schutzeinrichtungen
- Weiterbenutzung bei Auftreten von einem Mangel
- unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Mängel in den Versorgungsleitungen

Während der Aufheiz- und Abkühlphasen kann es zu Dehn- und Knackgeräuschen kommen, welche durch thermisch bedingte Materialbewegungen (Ausdehnung und Zusammenzug) an Ihrem Kaminofen entstehen. Diese Geräusche sind vollkommen normal, konstruktiv nicht vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund oder Produktmangel dar.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kaminofen ist nur für den Innenbereich vorgesehen und darf ausschließlich in geschlossenen Räumen betrieben werden. Aufstellort und Abgasabführung müssen den technischen und ört-lichen Vorgaben und Bestimmungen entsprechen! Eine andere als die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung gilt als miss-bräuchlich und ist nicht bestimmungsgemäß. Veränderungen sowie An- oder Umbauten, die ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden, können zu Beschädigungen und Gefährdungen führen. Diese sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Gewährleistungs- und Garantieansprüche!

1.2 Darstellung von Informationen

Sicherheitszeichen

	Warnung! Nichtbeachten kann zu unmittelbaren und schweren Personenschäden oder zum Tod führen!	Gefahrenstufe III
	Vorsicht! Gefahr von schweren Personenschäden und/oder Umweltschäden!	Gefahrenstufe II
	Achtung! Gefahr von mittelschweren Personenschäden, und/oder Produkt- und Sachschäden!	Gefahrenstufe I

1.3 Sicherheitshinweise



Warnung!
Gefahr von sehr schweren Personen-, Umwelt- und Sachschäden durch Explosion, Feuer, Brand oder Hitze!
Nichtbeachten kann zu schwerer Körperverletzung oder zum Tod führen!

- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen Kaminofen (inkl. Abgasführung) und Gardinen, Teppichen, Polstermöbeln und anderen brennbaren Materialien!
- Halten Sie sich an vorgegebene Mindestabstände bei der Montage und beim Gebrauch des Kaminofens (siehe Produktdatenblatt)!
- Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie Benzin, benzinartige Lampenöle, Petroleum, Grillkohleanzünder oder ähnliche Flüssigkeiten zum Entfachen oder „Wiederentzünden“ eines Feuers! Achten Sie auf einen aus-reichenden Abstand von derartigen Flüssigkeiten zum Kaminofen während des Betriebes!
- Verwenden Sie den Kaminofen nicht bei beschädigten Türdichtungen!
- Achten Sie auf einen sicheren Betrieb, insbesondere bei nachteiligen Förderdruckbedingungen oder schlechten Wetterbedingungen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe!



Vorsicht!
Gefahr von schweren Personenschäden und/oder Umweltschäden!

- Beachten Sie, dass große Teile der Oberflächen des Kaminofens sowie Griffe, Bedienhebel oder Verriegelungen sehr heiß werden!
- Berühren Sie diese Teile nur mit geeignetem Schutz-handschuh.
- Beachten Sie auch, dass Sie sich nicht im direkten Strahlungsbereich des Kaminofens befinden oder heiße Oberflächen mit der Kleidung berühren.
- Der Kaminofen darf nur mit zulässigen Brennstoffen befeu-ert werden.
- Instruieren Sie Kinder oder Personen mit verminderten geisti-gen Fähigkeiten im Umgang mit heißen Oberflächen, um eine Verbrennungsgefahr abzuwenden!
- Entsorgen Sie umgehend die Verpackungsreste (Erstickungsgefahr durch Verschlucken bei Kleinkindern)



Achtung!

Gefahr von Produkt- und Sachschäden!

- Beachten Sie die Hinweise zur Wartung!
- Reinigen Sie den Kaminofen regelmäßig und beachten Sie die Hinweise zur Reinigung, um Beschädigungen oder ein vorzeitiges Altern des Kaminofens abzuwenden!

1.4 Allgemeine Informationen

Mindestabstände zu brennbaren Gegenständen

- Informationen zu den notwendigen Mindestabständen finden Sie im Produktdatenblatt.

Funkenschutzplatte

- Bei brennbaren Fuß- oder Teppichböden ist eine stabile und nicht brennbare Funkenschutzplatte zu verwenden.
- Die Funkenschutzplatte muss dabei die Feuerraumöffnung des Kaminofens nach vorne um mindestens 50 cm und seitlich um mindestens 30 cm überragen.
- Unter dem Kaminofen und unter dem Abgasrohr ist keine Schutzplatte erforderlich.
- Wir empfehlen die Verwendung einer Saisonfunken-schutzplatte.

Luftfeuchtigkeit und Wohnraumtemperaturen

Der Kaminofen ist zum Betrieb in Wohnräumen mit normaler Luftfeuchtigkeit und Wohnraumtemperaturen von +5 °C bis +25 °C (Umgebungstemperaturen bei Betrieb) ausgelegt. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Hinweise zum Heizbetrieb.

Spritzwasserschutz

Der Kaminofen ist nicht spritzwassergeschützt und darf nicht in Nassräumen aufgestellt werden.

Aufstellboden

Der Aufstellboden muss eben und waagrecht sein. Der Kaminofen darf nur auf ausreichend tragfähige Böden aufgestellt werden. Bei unzureichender Tragfähigkeit müssen geeignete Maßnahmen (z. B. Platte zur Lastverteilung) getroffen werden, um dies zu erreichen. Diese Platte (aus Blech oder Glas) kann gleichzeitig den Fußboden schützen.

Verbrennungsluftversorgung

Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist Voraussetzung für den sicheren und sauberen Betrieb des Kaminofens. Je nach Installationsart gelten unterschiedliche Anforderungen für den **raumluftabhängigen** und **raumluftunabhängigen** Betrieb. Die Installation muss die Anforderungen der DIN 1946-6, die DIN 18896 (raumluftabhängig), die TRGI 2018 (raumluftunabhängig) sowie die jeweiligen Landesfeuerungsverordnungen und Bauordnungen berücksichtigen.

Allgemeines

Bei gleichzeitig betriebenen Abluftanlagen darf kein gefährlicher Unterdruck entstehen.

Zulässig sind:

- max. 4 Pa Unterdruck bei raumluftabhängigen Feuerstätten
- max. 15 Pa Unterdruck bei raumluftunabhängigen Feuerstätten

Bei Bedarf ist ein geeigneter Unterdruckwächter oder Fensterkontaktschalter vorzusehen.

Raumluftabhängiger Betrieb

- Der Ofen entnimmt die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Es muss sichergestellt sein, dass ausreichend Luft nachströmen kann.
- Richtwert: mind. 4 m³ Raumvolumen je kW Nennwärmeleistung
- Ist das Nachströmen von Verbrennungsluft nicht gesichert (dichte Gebäude, Lüftungsanlagen), sind Zuluftöffnungen ins Freie mit einem lichten Querschnitt von mindestens 150 cm² erforderlich.
- Alternativ kann bei einem Gerät mit der Produktklassifizierung BE oder CA (siehe Produktdatenblatt) die Verbrennungsluftversorgung auch über einen externen Verbrennungsluftanschluss erfolgen.
- Achtung: Die Verbrennungsluftleitung darf im Betrieb nicht verschlossen werden!
- Der gemeinsame Betrieb mit Abluftanlagen (z. B. Dunstabzugshauben, Lüftungsanlagen, Trocknern) ist nur zulässig, wenn eine technische Sicherung (z. B. Unterdruckwächter oder Fensterkontaktschalter) vorhanden ist.

Raumluftunabhängiger Betrieb

Ein Kaminofen mit der Produktklassifizierung CA (siehe Produktdatenblatt) kann auch raumluftunabhängig betrieben werden. Die Verbrennungsluft wird über einen Außenluftanschluss bzw. einen LAS Schornstein direkt von außen zugeführt.

- Eine eventuell vorhandene Lüftungsanlage darf maximal einen Unterdruck von 15 Pa erzeugen.
- Der Anschluss ist mit dem Bezirksschornsteinfeger abzustimmen.



Achtung:

Gefahr von Produkt- und Sachschäden!

- Der Förderdruck im Schornstein muss gemessen werden!
- Das erworbene Gerät kann nur mit dem korrekten Förderdruck einwandfrei betrieben werden.
- Den notwendigen Verbrennungsluft-Volumenstrom entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.

Verbrennungsluftleitung

Wird der Ofen über eine Verbrennungsluftleitung angeschlossen, sind nachfolgende Punkte zu beachten:

- Verbrennungsluftleitung möglichst kurz und dicht ausführen, vorzugsweise mit Verbrennungsluftrohren mit Dichtlippe aus unserem Sortiment.
- Achtung: Die Verbrennungsluftleitung darf im Betrieb nicht verschlossen werden!
- Bei einer Rohrleitungslänge von mehr als 4,5 m und mehr als zwei 90° Bögen ist ein rechnerischer Nachweis notwendig.
- Der freie Querschnitt der Verbrennungslufteintrittsöffnung muss dem Rohrquerschnitt entsprechen.
- Zur Vermeidung von Kondensation bei sehr niedrigen Außentemperaturen ist die Verbrennungsluftleitung ggf. mit geeignetem Dämmstoff zu isolieren.
- Falls zulässig, ist die Installation einer Absperrklappe sinnvoll. Sie verhindert, dass durch dauernde Zirkulation kalter Verbrennungsluft dem Aufstellraum Wärme entzogen wird. Die „Offen-“ und „Geschlossen-“ Position ist eindeutig zu kennzeichnen und die Klappe bei Betrieb des Ofens stets zu öffnen!

Verbindungsstück

- Das Verbindungsstück muss dicht angeschlossen werden und darf nicht in den Schornstein hineinragen.
- Das Verbindungsstück muss eine Reinigungsöffnung besitzen.
- An viele Öfen kann das Verbindungsstück wahlweise oben oder hinten angeschlossen werden. Die Geräte werden mit „Anschluss oben“ vormontiert ausgeliefert. Soll hinten angeschlossen werden, so ist der Deckel aus der Rückwand herauszubrechen und der Anschlussstutzen oben und der Verschlussdeckel hinten zu tauschen.

Schornsteinbemessung

Die Schornsteinbemessung erfolgt nach DIN EN 13384-2 bzw. nach den länderspezifischen Vorschriften.

- Richten Sie bei zu hohen Förderdrücken (>25 Pa) eine Förderdruckbegrenzung (z. B. Nebenluftvorrichtung im Schornstein) ein! Den idealen Förderdruck für Ihren Kaminofen finden Sie im Produktdatenblatt.

Mehrfachbelegung des Schornsteins

Der Kaminofen verfügt über eine selbstschließende Feuerraumtür und ist daher im raumluftabhängigen Betrieb für Mehrfachbelegung mit Naturzugfeuerstätten ohne Gebläse zugelassen.

Bei Mehrfachbelegung müssen alle Feuerstätten aus demselben oder annähernd gleichen Druckbereich mit Verbrennungsluft versorgt werden. Dies ist gegeben, wenn die Verbrennungsluft für alle Feuerstätten entweder jeweils aus dem Gebäude oder jeweils über Verbrennungsluftleitungen aus dem Freien zugeführt wird. Bei der Verbrennungsluftversorgung aus dem Freien müssen die Leitungen aller Feuerstätten annähernd gleiche notwendige Förderdrücke aufweisen und jeweils Eintrittsöffnungen im Freien besitzen, die sich auf derselben Gebäudeseite befinden.

Bei raumluftunabhängiger Betriebsweise müssen sich darüber hinaus die gemeinsam am Schornstein angeschlossenen Naturzugfeuerstätten ohne Gebläse in der gleichen Nutzungseinheit bzw. im selben Wirkungsbereich der Lüftungsanlage befinden.

Sprechen Sie bitte im Vorfeld der Installation mit Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister.

- Der Schornstein muss mindestens der Temperaturklasse T400 Rußbrandbeständigkeit entsprechen.
- Beachten Sie die nationalen Installations- und Bauvorschriften in diesem Bereich.
- Achten Sie auf die Zulässigkeit Ihres Schornsteins gemäß der EN15287-1:2023-12 +A1:2010, EN15287-2:2023-12, EN13384-1:2015 +A1:2019
- Die Ordnungsgemäße Funktion des Schornsteins nach EN13384-2:2015 +A1:2019 muss in Abhängigkeit von der individuellen Situation vor Ort nachgewiesen werden.



Warnung!

Schwere Personen- und Umweltschäden durch gefährliche Rauchgase!

Rauchgase im Aufstellraum, die durch verstopfte Schornsteine entstehen, sind gefährlich. Schornstein und Abgaswege müssen frei von Hindernissen sein und gemäß der Herstelleranweisungen gereinigt werden. Es dürfen nur zulässige Brennstoffe verwendet werden.

2 Bedienung Allgemein

2.1 Vor der Benutzung

- Beachten Sie, dass sich im Strahlungsbereich des Kaminofens keine Gegenstände aus brennbaren Stoffen befinden oder abgestellt werden.
- Beachten Sie vor dem ersten Heizen, dass alle Zubehörteile aus dem Feuerraum entfernt wurden!

Hinweis:
Der möglicherweise auftretende Geruch durch das Aushärten der Schutzlackierung verschwindet, wenn das Heizgerät mehrere Stunden gebrannt hat (Raum gut Lüften).

Achtung!
Gefahr von Produkt- und Sachschäden!

Das Heizgerät ist mit einem hochwertigen temperaturbeständigen Lack beschichtet, der seine endgültige Festigkeit erst nach dem ersten Aufheizen erreicht. Stellen Sie deshalb nichts auf den Kaminofen und berühren Sie nicht die Oberflächen, da sonst die Lackierung beschädigt werden könnte.

2.2 Brennstoffe

Zulässige Brennstoffe

Ihr Kaminofen ist zugelassen für die Verwendung von naturbelassem, stückigen Holz in Form von Scheitholz. **Scheitholz** erreicht nach richtiger Lagerung von 2-3 Jahren eine Restfeuchte von 10 - 15% und ist dann für die Verwendung im Kaminofen bestens geeignet.

Richtige Lagerung:

Das Brennholz sollte gespalten und vor Regen geschützt in einem luftigen Stapel gelagert werden.

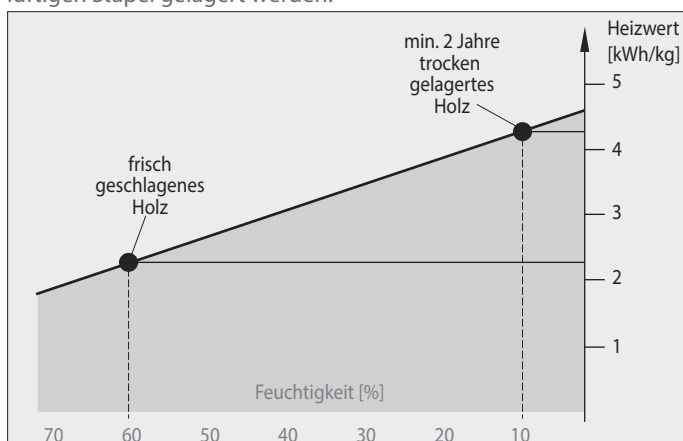


Abb. 2.1 Vergleich Heizwert trockenes Holz und frisch geschlagenes Holz

Aus dem Diagramm geht hervor, dass der Verbrauch bei frisch geschlagenem Holz (Heizwert 2,3 kWh/kg) im Vergleich zu trockenem Holz (Heizwert 4,3 kWh/kg) fast doppelt so hoch ist. Nur mit trockenen Brennstoffen erreichen Sie eine optimale Verbrennung und heizen umweltschonend. Durch die Brennstoffaufgabe in Teilmengen wird eine unnötige Emission vermieden. Ein sauberer Abbrand ist daran zu erkennen, dass die Schamottsteine hell bleiben und nicht schwarz werden.

Hinweis:
Frisch geschlagenes Holz hat eine sehr hohe Feuchtigkeit und brennt deshalb sehr schlecht. Neben dem sehr geringen Heizwert belastet es zusätzlich die Umwelt. Die erhöhte Kondensat- und Teerbildung kann zur Kamin- und Schornsteinversottung führen!

Warnung!
Schwere Personen- und Umweltschäden durch gefährliche Rauchgase!

Nicht zugelassene Brennstoffe:

- **Niemals Benzin, benzinartige Lampenöle, Petroleum, Grillkohleanzünder, Ethylalkohol oder ähnliche Flüssigkeiten zum entfachen oder „wiederanzünden“ eines Feuers im Raumheizer verwenden.**
- **Alle derartigen Flüssigkeiten sind von dem Raumheizer fernzuhalten, während dieser in Betrieb ist.**

Laut 1. EN16510 ist es verboten, z. B. folgende Brennstoffe in Kaminöfen zu verfeuern:

- feuchtes bzw. mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz
- Sägemehl, Späne, Schleifstaub
- Rinden- und Spanplattenabfälle
- Kohlengrus
- Papier und Pappe
- Stroh
- Flüssige Brennstoffe
- Sonstige Abfälle

2.3 Nutzung und Gebrauch

- Brennraum öffnen.
- Vor dem Anzünden prüfen, dass keine brennbaren Gegenstände auf dem Kaminofen abgelegt sind!
- Verbrennungsluftschieber ganz öffnen!
- Kleine Menge Brennholz und darüber Anzündmaterial auflegen und anzünden (Anzündwürfel und trockenes, kleines Anzündholz)!
- Feuerraumtür schließen, damit das Anzündmaterial gut anbrennen kann!
- Den Kaminofen nur mit geschlossener Feuerraumtür betreiben!
- Sobald eine Grundglut vorhanden ist, dem Wärmebedarf entsprechende Menge Brennstoff nachlegen.
- Achten Sie auf kleine Kinder und lassen Sie kleine Kinder nicht ohne Aufsicht in der Nähe des Gerätes, während es in Betrieb und heiß ist!



Warnung!

**Schwere Personen- und Sachschäden!
(Verbrennungen/Brandgefahr)**
**Die Oberflächen des Gerätes, insbesondere die
Glasscheiben des Brennraumes werden sehr heiß.**

- Halten Sie ausreichend Abstand zu diesen Flächen!
- Hängen und lehnen Sie keine Gegenstände (besonders keine brennbaren Gegenstände) an den Kaminofen (z. B. zum Trocknen oder Erwärmen)!
- Betreiben Sie den Kaminofen nur mit geschlossener Feuerraumtür!
- Betreiben Sie den Kaminofen nicht bei längerer Abwesenheit!
- Achten Sie auf kleine Kinder und lassen Sie kleine Kinder nicht ohne Aufsicht in der Nähe des Kaminofens, während dieser in Betrieb und heiß ist!
- Entnehmen Sie keine heiße Asche!
- Lagern Sie Asche nur in feuersicheren, nicht brennbaren Behältern!
- Nutzen Sie gegebenenfalls den beiliegenden Handschuh zum Öffnen der Tür.
- Sorgen Sie für die Einhaltung der geforderten und vorgegebenen Mindestabstände zu brennbaren Materialien.



Warnung!

**Schwere Personen- und Sachschäden!
(Erstickungs-, Brand- oder Explosionsgefahr)**

- Verwenden Sie den Kaminofen keinesfalls, wenn Sie Funktionsstörungen im Betrieb, bei der Regelung und Steuerung, bei Leckagen der Luft-Abgas-Führung oder Beschädigungen an den Türdichtungen feststellen!
- Kontaktieren Sie ein Fachunternehmen!



Hinweis:

Kein Schornsteinzug!

Beim Anheizen der Feuerstätte kann es bei gleichzeitigem Betrieb mit Lüftungsanlagen dazu kommen, dass das Anzünden des Brennholzes nicht funktioniert, wenn sich noch kein Kaminzug im Schornstein ausgebildet hat. Hier kann das kurzzeitige Öffnen eines Fensters im Aufstellraum des Kaminofens helfen.

Maßnahmen für eine gute Funktion des Kaminofens in der Übergangszeit:

- Verbrennungsluftschieber ganz öffnen.
- Nur kleine Menge Brennstoff auflegen.
- Lockfeuer mit Papier.
- Asche häufig schüren.

Verkleidungen

Die Verkleidungen dürfen nicht überhitzt werden, da sonst Risse im Verkleidungsmaterial auftreten können.

Die Oberflächen der Verkleidungen können sich unter Temperatur in der Optik verändern.

Bei Keramikverkleidungen kann es zu Haarrissen oder der sogenannten Krakelee kommen.



Hinweis:

Die Natursteinverkleidungen werden aus einem „gewachsenen“ Steinblock hergestellt, daher kann die Struktur und Farbgebung sehr unterschiedlich sein.

2.4 Wiederinbetriebnahme

- Überprüfen Sie die ungehinderte Abgasabführung nach längeren Betriebsunterbrechungen!
- Unterziehen Sie den Brennraum vor jedem Start einer Sichtprüfung und reinigen Sie den Brennraum gegebenenfalls!

2.5 Verhalten bei einem Schornsteinbrand



Warnung!

Schwere Personen- und Sachschäden! (Verbrennungen/Brandgefahr)

Gehen Sie bei einem Schornsteinbrand wie folgt vor, um schwere Personen- und Sachfolgeschäden abzuwenden:

- Kaminofen Luftzufuhr schließen!
- Feuerwehr und Schornsteinfeger informieren!
- Schornstein kontrolliert ausbrennen lassen!
- Ursache durch Fachpersonal untersuchen lassen!

2.6 Besondere Hinweise

- Bei einer wesentlichen oder dauernden Überbelastung des Kaminofens über die Nennwärmeleistung hinaus sowie bei Verwendung anderer als der genannten Brennstoffe, entfällt die Gewährleistung des Herstellers.
- Der Kaminofen ist nur mit geschlossener Feuerraumtür zu betreiben!
- Keine heiße Asche entnehmen. Asche nur in feuersicheren, nicht brennbaren Behältern lagern!
- Die Oberflächen am Kaminofen werden sehr heiß!
Zur Bedienung immer den beiliegenden Handschuh verwenden!
- Konvektionsluftöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden!
- Niemals Spiritus, Benzin oder andere feuergefährliche Stoffe zum Anzünden verwenden!
- Die Vorkehrungen zur Verbrennungsluftversorgung dürfen nicht verändert werden! Insbesondere muss sichergestellt sein, dass notwendige Verbrennungsluftleitungen während des Betriebes der Feuerstätte offen sind.
- Es dürfen keine Veränderungen an der Feuerstätte vorgenommen werden!

3 Produktspezifische Bedienung

⚠ Warnung!
Schwere Personen- und Sachschäden durch heiße Asche! (Verbrennungen/Brandgefahr Kaminofen und Asche müssen vor dem Reinigen/Entleeren des Aschekastens abgekühlt sein!

Heizen

- Vor dem Auflegen des Brennstoffs den Aschekasten und den Feuerraum rechtzeitig entleeren! Ansonsten wird die Verbrennungsluftzufuhr behindert und eine Beschädigung der Rosteinrichtung ist möglich.
- Aschekasten nur zum Entleeren entnehmen!
- Aschekastenfach regelmäßig bei herausgenommenem Aschekasten von evtl. daneben gefallener Asche reinigen (z. B. mit Aschesauger).
- Nur die Menge Brennstoff auflegen, die entsprechend dem Wärmebedarf benötigt wird.
- Die Feuerraumtür beim Nachlegen langsam öffnen, da sonst Heizgase austreten können!
- Achten Sie darauf, beim Nachlegen nie mehr als die für die Nennwärmeleistung notwendige Brennstoffmenge in den Brennraum einzufüllen. Die übliche Brenndauer beträgt dann etwa 40 bis 45 Minuten (variiert je nach Gerät). Wenn Sie mehr Brennstoff in den Feuerraum legen, besteht die Gefahr der Überhitzung!

Heizen in der Übergangszeit

Voraussetzung für eine gute Funktion des Kaminofens ist der richtige Förderdruck (Schornsteinzug). Dieser ist sehr von der Außentemperatur abhängig. Bei höheren Außentemperaturen (über 16° C) kann es deshalb zu Störungen durch mangelnden Förderdruck kommen.

Anzeichen hierfür können ein schlechtes Anzündverhalten, unbefriedigender Abbrand, starke Rauchgasbildung im Feuerraum mit Verrußen der Scheibe und Rauchgasaustritt beim Öffnen der Ofentür sein.

Maßnahmen für eine gute Funktion des Kaminofens in der Übergangszeit:

- Verbrennungsluftschieber ganz öffnen.
- Nur kleine Menge Brennstoff auflegen.
- Lockfeuer mit Papier.
- Asche häufig schüren.

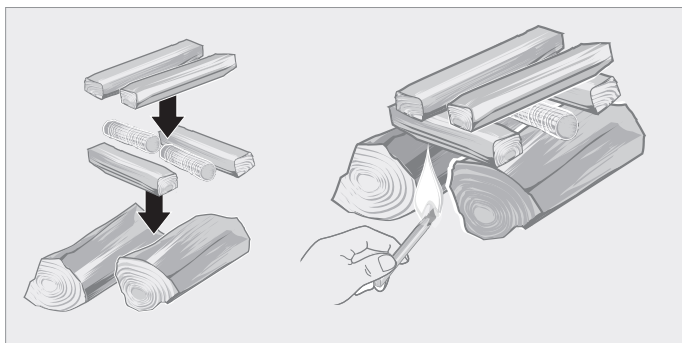


Abb. I Anzünden

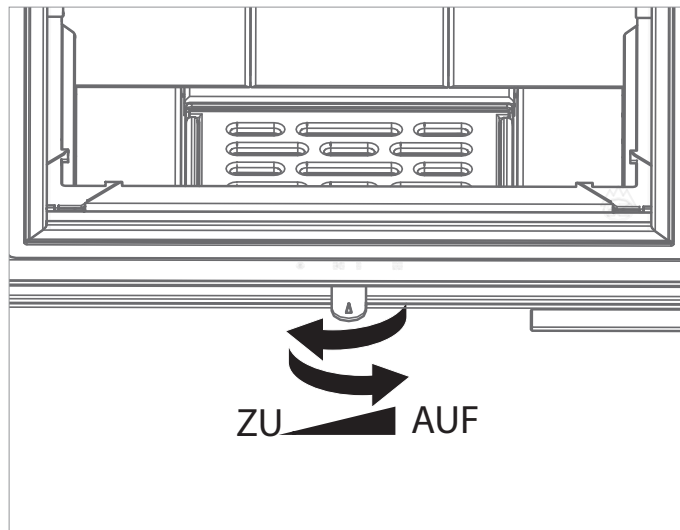


Abb. II Einstellen der Verbrennungsluft

3.1 Verbrennungslufteinstellung

II	Luftschieberstellung 100% geöffnet
I	Luftschieberstellung 60% geöffnet
N	Nennwärmeleistung
O	Luftschieberstellung geschlossen

Informationen zu den Aufgabemasse finden Sie im Kapitel „Produktdatenblatt“

Erster Abbrand	Der erste Abbrand erfolgt mit einer geringen Holzmenge aus Holzsplittern und Anzündmaterial, kreuzweise aufgelegt. Die Verbrennungsluft ist vollständig zu öffnen (Stellung „II“).
Zweiter Abbrand	Der zweite Abbrand erfolgt mit einer moderaten Holzmenge, gleichmäßig (z. B. im Schachbrettmuster) aufgelegt. Die Verbrennungsluft ist reduziert zu führen (Stellung „I“).
ab dem dritten Abbrand	Ab dem dritten Abbrand ist die im Produktdatenblatt angegebene Aufgabemasse einzuhalten. Nach dem Auflegen des Brennstoffs ist die Verbrennungsluft kurzzeitig vollständig zu öffnen (Stellung „II“) und anschließend auf die Stellung für den Betrieb bei Nennwärmeleistung („N“) einzustellen.

- Da die Sekundärluft auch zur Scheibensauberkeit beiträgt, sollte der Bedienhebel beim Abbrand nicht vollständig geschlossen werden. Dies gilt auch bei Schwachlastbetrieb!
- Im Heizbetrieb bei reiner Glut oder bei Nichtbetrieb den Bedienhebel auf „O“ stellen! Die Glut wird dadurch möglichst lange gehalten und ein Auskühlen des Aufstellraumes wird verhindert.

Tipps und weitere Infos zum richtigen Heizen finden Sie hier:
www.richtigheizenmitholz.de








3.2 Öffnen und Schließen der Feuerraumtür






Vorsicht
Gefahr von mittelschweren Personenschäden!

- Beachten Sie, dass große Teile der Oberflächen des
- Kaminofens sowie Griffe, Bedienhebel oder Verriegelungen sehr heiß werden!
- Berühren Sie diese Teile nur mit geeignetem Schutzhandschuh.

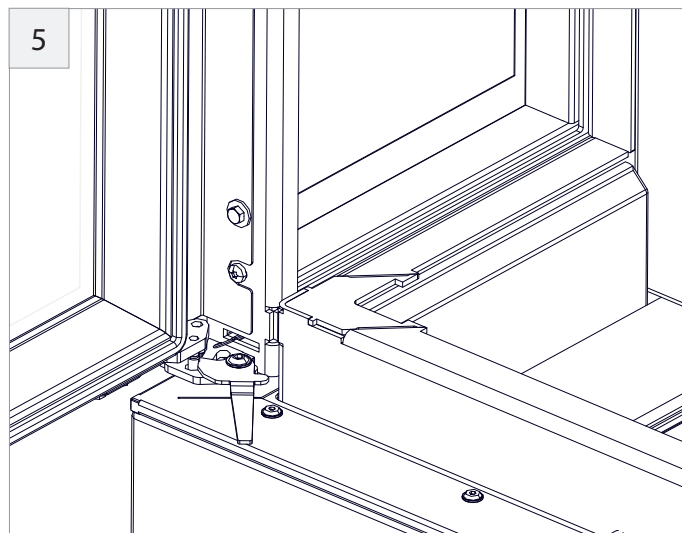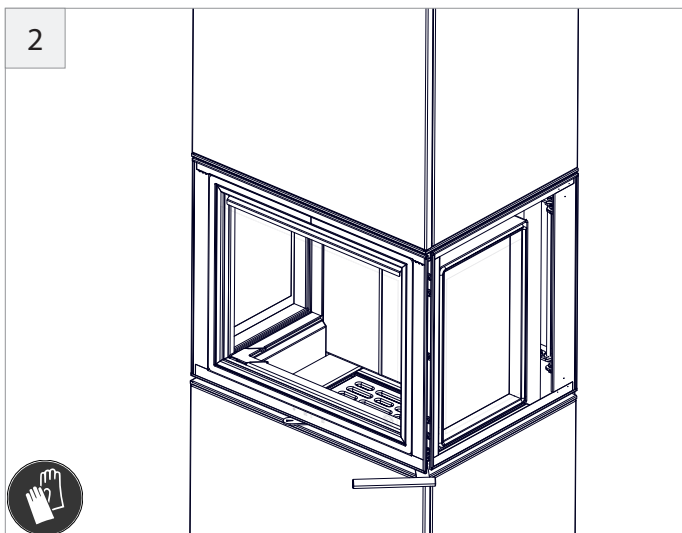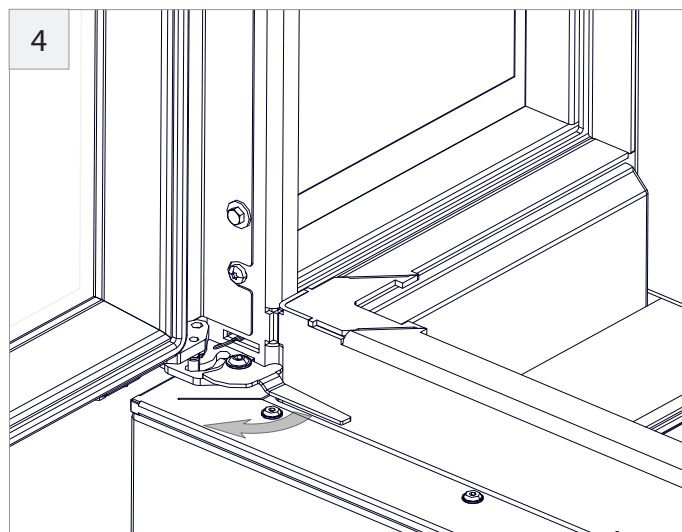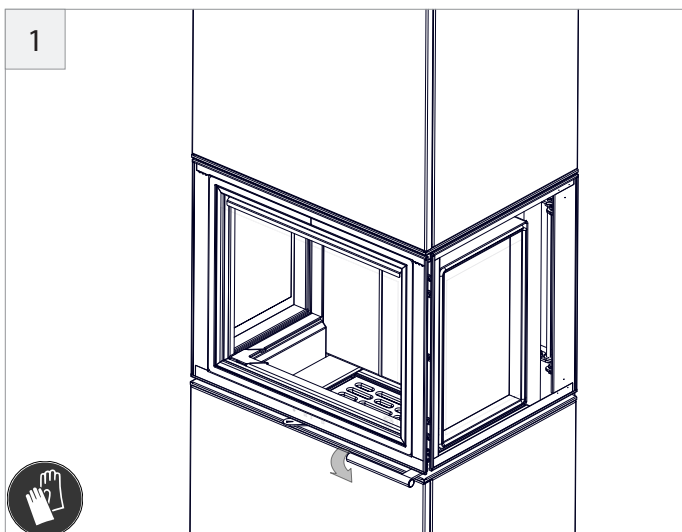
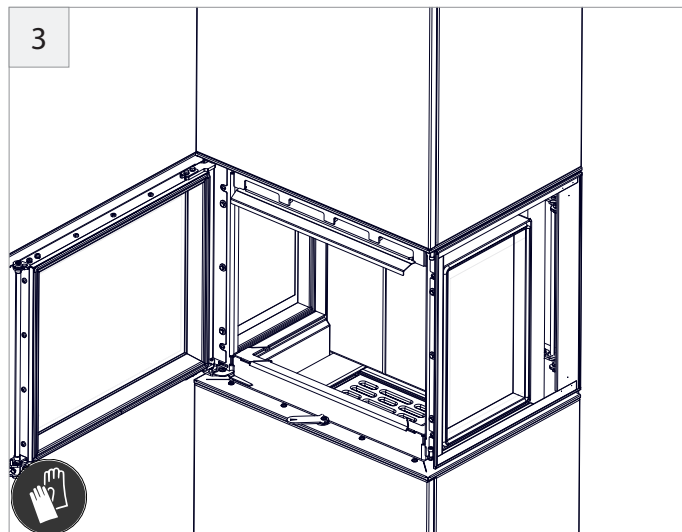


3.3 Aschekasten entnehmen


! Warnung!
Schwere Personen- und Sachschäden
durch heiße Asche! (Verbrennungen/Brandgefahr)
Kaminofen und Asche müssen vor dem Reinigen/Entleeren
des Aschekastens abgekühlt sein!

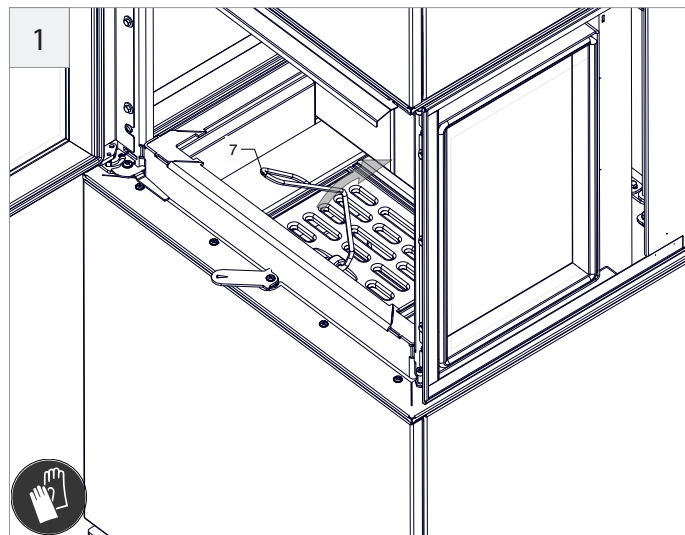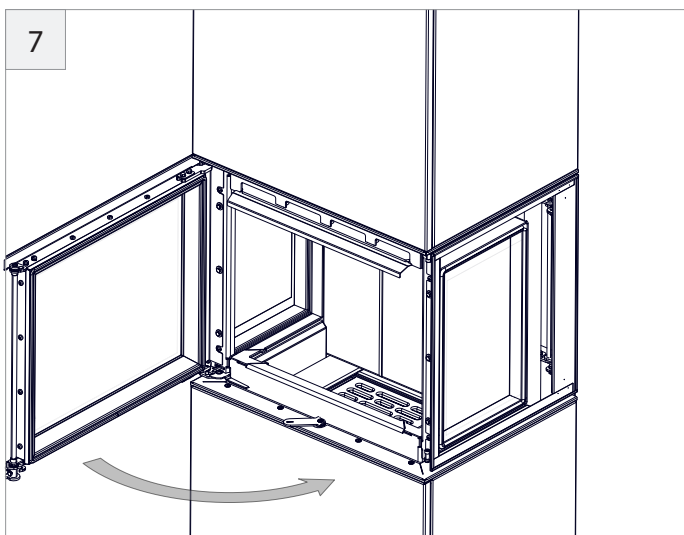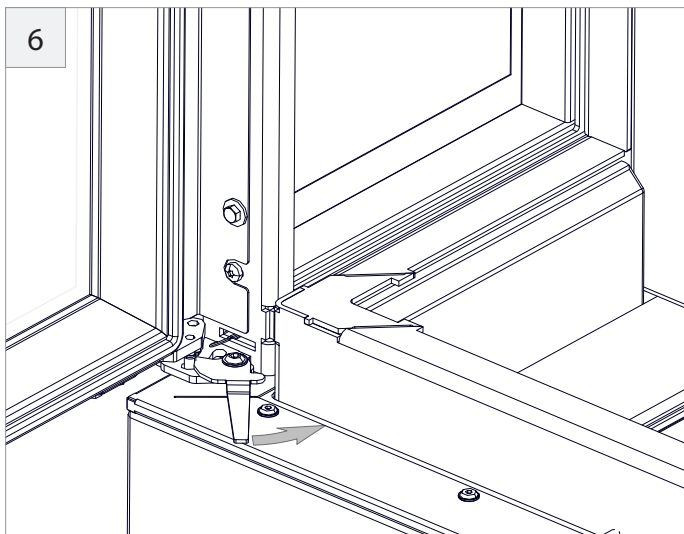


Öffnen Sie den Gussrost mit dem beiliegenden Hebel (7).

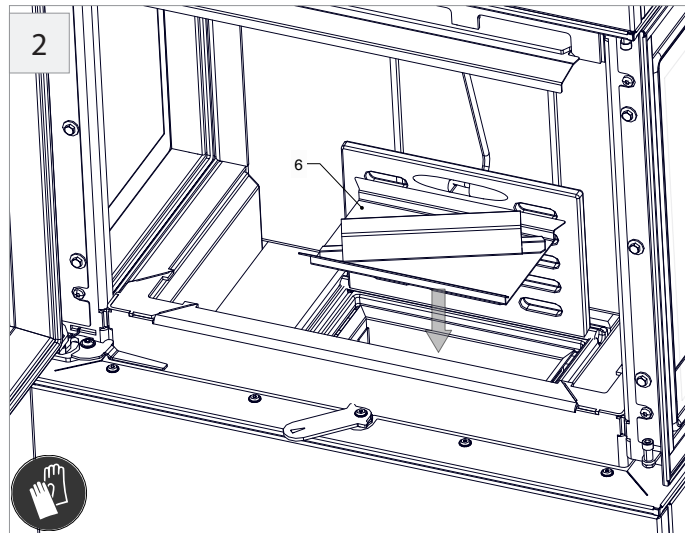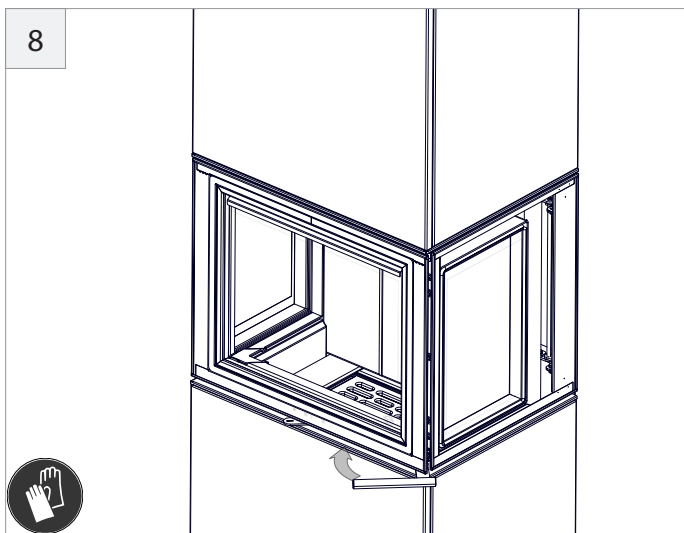

Setzen Sie den Aschekastenheber (6) von oben auf den Aschekasten auf.

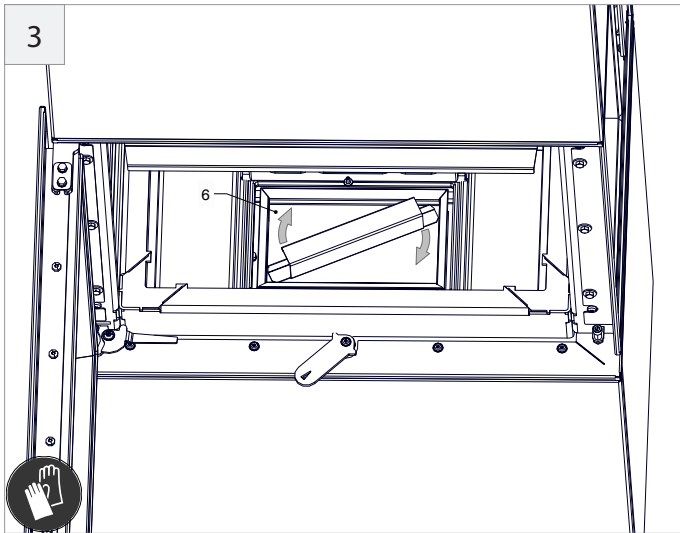

Drehen Sie den Arretierhebel im Uhrzeigersinn, bis der Aschekasten verriegelt ist.

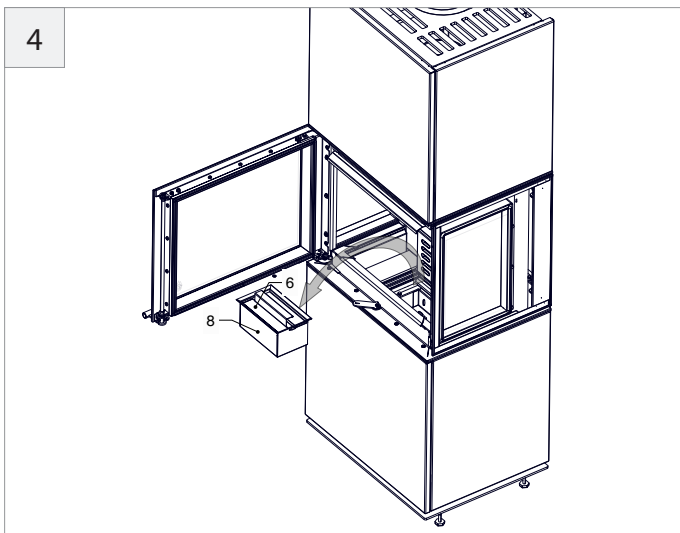

Heben Sie den Aschekasten aus dem Kaminofen.
Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

! Warnung! Brandgefahr durch heiße Asche!
Auch scheinbar erkaltete Asche kann noch Glutreste enthalten. Entsorgen Sie Asche ausschließlich in einem nicht brennbaren, verschleißbaren Metallbehälter und stellen Sie diesen auf einen feuerfesten Untergrund. Entsorgen Sie die Asche erst, wenn sie vollständig ausgekühlt ist.

Funkenschutzplatte

- Bei brennbaren Fuß- oder Teppichböden ist eine stabile und nicht brennbare Funkenschutzplatte zu verwenden.
- Die Funkenschutzplatte muss dabei die Feuerraumöffnung des Kaminofens nach vorne um 50 cm und seitlich um 50 cm überragen.
- Unter dem Kaminofen und unter dem Abgasrohr ist keine Schutzplatte erforderlich.
- Wir empfehlen die Verwendung der Olsberg Saisonfunkenschutzplatte 41/6161.2901 (OSORNO), 41/6461.2901 (OSORNO S).

Luftfeuchtigkeit und Wohnraumtemperaturen

- Der Kaminofen ist zum Betrieb in Wohnräumen mit normaler Luftfeuchtigkeit und Wohnraumtemperaturen von +5 °C bis +25 °C (Umgebungstemperaturen bei Betrieb) ausgelegt. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Hinweise zum Heizbetrieb.

Spritzwasserschutz

- Der Kaminofen ist nicht spritzwassergeschützt und darf nicht in Nassräumen aufgestellt werden.

Aufstellboden

- Der Aufstellboden muss eben und waagrecht sein. Der Kaminofen darf nur auf ausreichend tragfähige Böden aufgestellt werden. Bei unzureichender Tragfähigkeit müssen geeignete Maßnahmen (z. B. Platte zur Lastverteilung) getroffen werden, um dies zu erreichen. Diese Platte, (aus Blech oder Glas) kann gleichzeitig den Fußboden schützen.

Schornsteinbemessung

Die Schornsteinbemessung erfolgt nach DIN EN 13384-2 bzw. nach den länderspezifischen Vorschriften.

- Richten Sie bei zu hohen Förderdrücken >25 Pa eine Förderdruckbegrenzung (z. B. Nebenluftvorrichtung im Schornstein) ein!
- Eine Mehrfachbelegung des Schornsteins ist mit Sondergenehmigung möglich (Bezirksschornsteinfegermeister kontaktieren).
- Der Schornstein muss mindestens der Temperaturklasse T400 Rußbrandbeständigkeit entsprechen.

! Warnung! Schwere Personen- und Umweltschäden durch gefährliche Rauchgase!
Rauchgase im Aufstellraum, die durch verstopfte Schornsteine entstehen, sind gefährlich. Schornstein und Abgaswege müssen frei von Hindernissen sein und gemäß der Hersteller-Anweisungen gereinigt werden. Es dürfen nur zulässige Brennstoffe verwendet werden!

3.4 Aufstellort und Montagevoraussetzung

Mindestabstände zu brennbaren Gegenständen

- Im Strahlungsbereich des Kaminofens dürfen sich keine Gegenstände aus brennbaren Materialien befinden oder abgestellt werden.
- Die einzuhaltenden Sicherheitsabstände entnehmen Sie dem Technischen Produktdatenblatt.

3.5 Verkleidungen montieren (Stahl und Stein)


- Verwenden Sie ausschließlich den Original-Verkleidungssatz!
- Starten Sie jeweils mit den unteren Verkleidungen!




Achtung

Tragen Sie während der Montage geeignete Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten, schwere Bauteile oder herabfallende Gegenstände zu vermeiden.


Benötigte Arbeitsmittel	
	Sicherheitsschuhe
	Handschuhe
	Schraubenschlüssel SW8

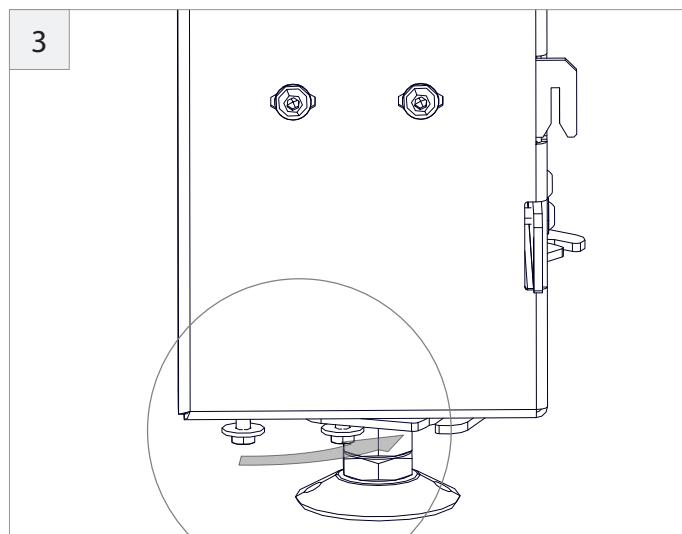


Den Verkleidungshalter unter das Gerät drehen.

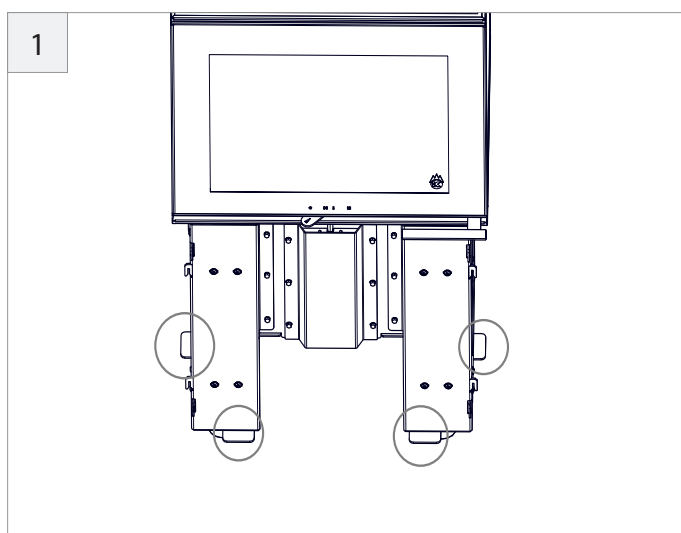


Verkleidungshalter unten lösen

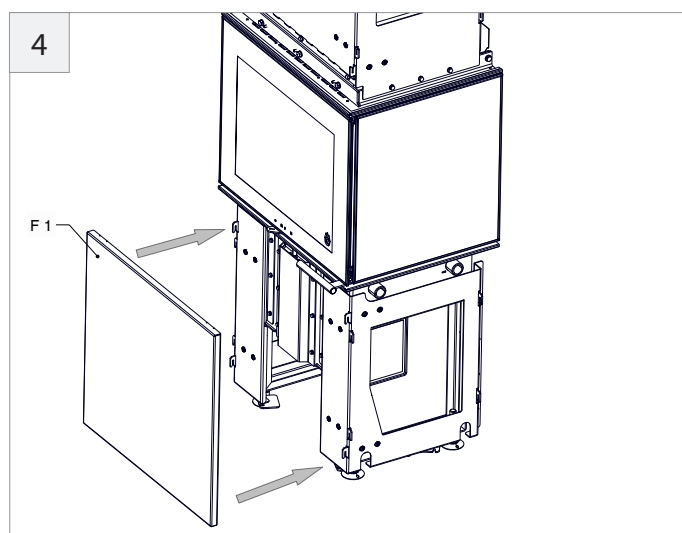


Frontplatte F1 ansetzen1

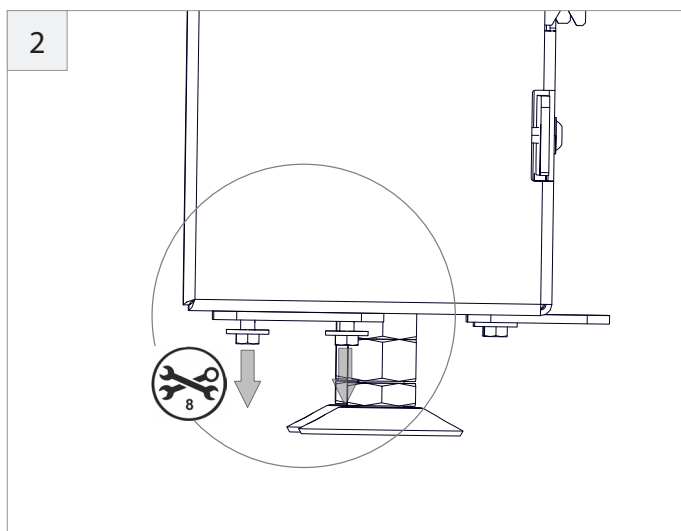


Sechskantschrauben mit Schraubenschlüsseln SW 8 lösen aber nicht ganz herausdrehen.

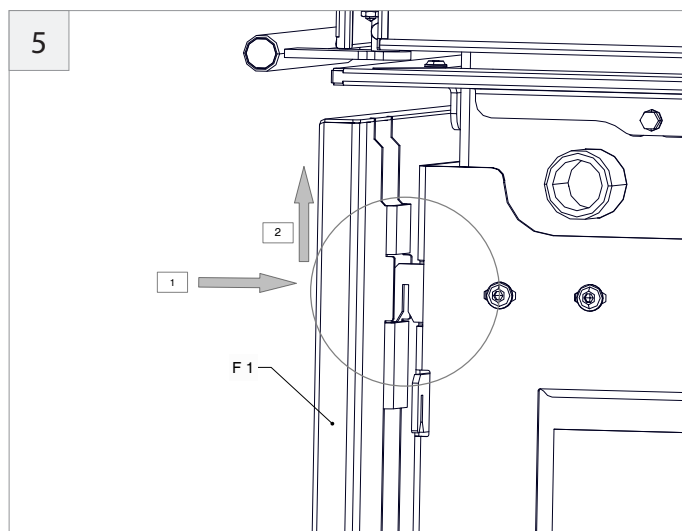


Setzen Sie die Frontplatte F1 ein. Schieben Sie sie dazu von unten nach oben in die Arretierung..

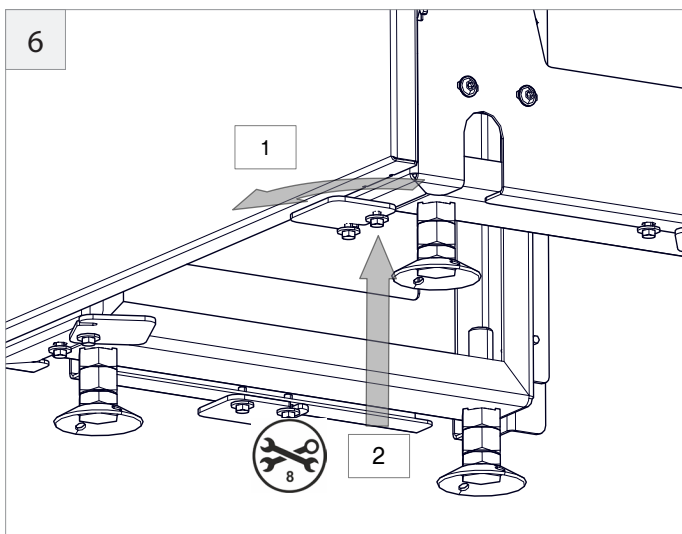


Halten Sie die Frontplatte F1 fest. Drehen Sie die Verkleidungshalter zurück. Ziehen Sie die Sechskantschrauben SW8 an..

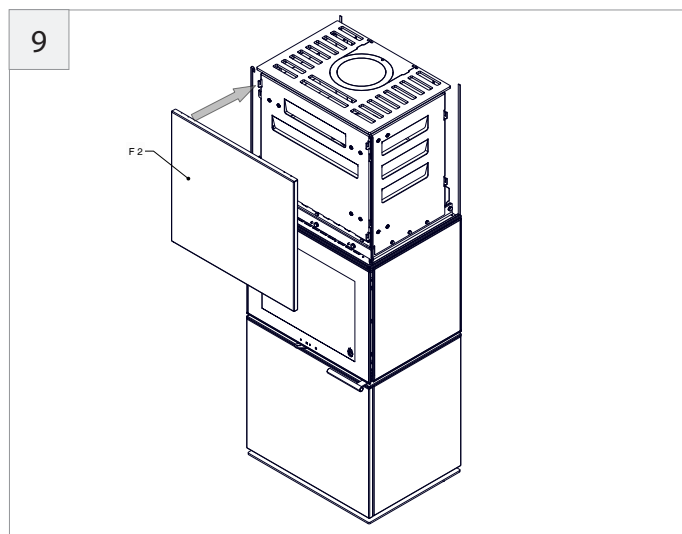


Frontplatte F2 ansetzen

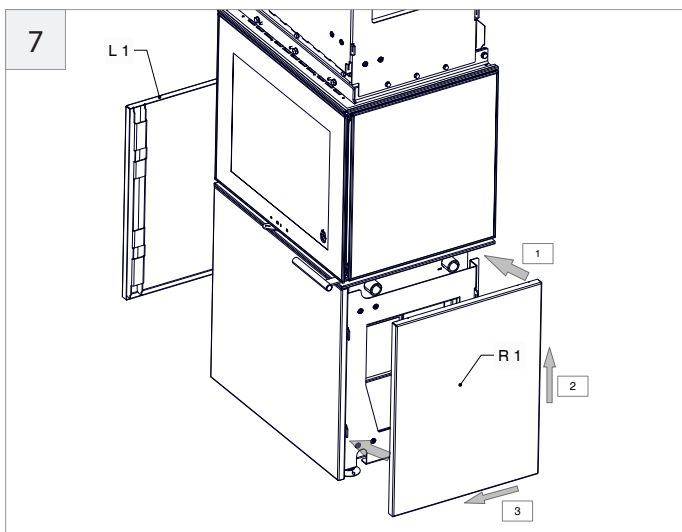


Setzen Sie das Seitenteil R1/L2 leicht nach hinten versetzt an und schieben Sie es, wie in Punkt 4 beschrieben, von unten in die Arretierung. Anschließend bündig an die Frontplatte schieben.

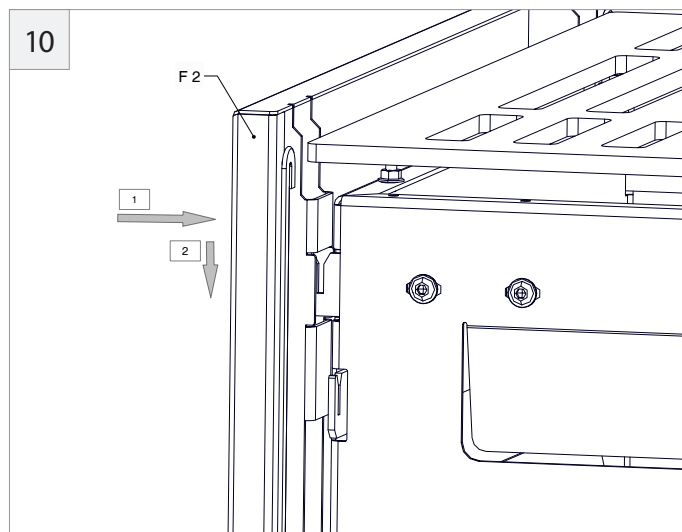

Setzen Sie die Frontplatte F2 an. Schieben Sie sie von oben nach unten in die Arretierung.

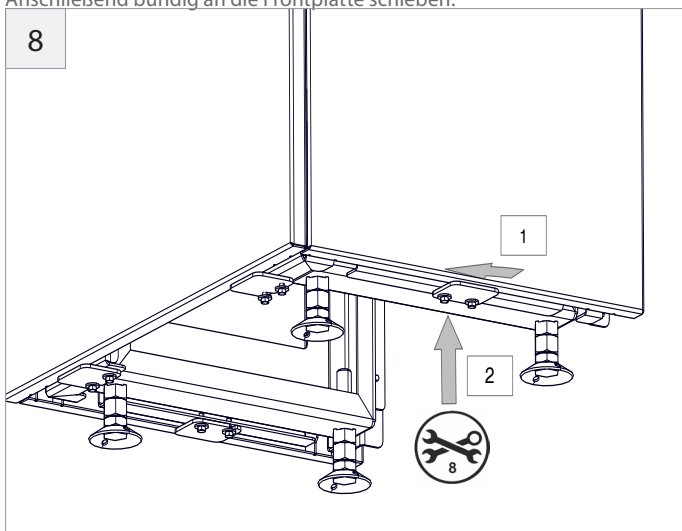


Halten Sie die Frontplatte F1 fest. Drehen Sie die Behanghalter zurück. Ziehen Sie die Sechskantschrauben SW8 an.

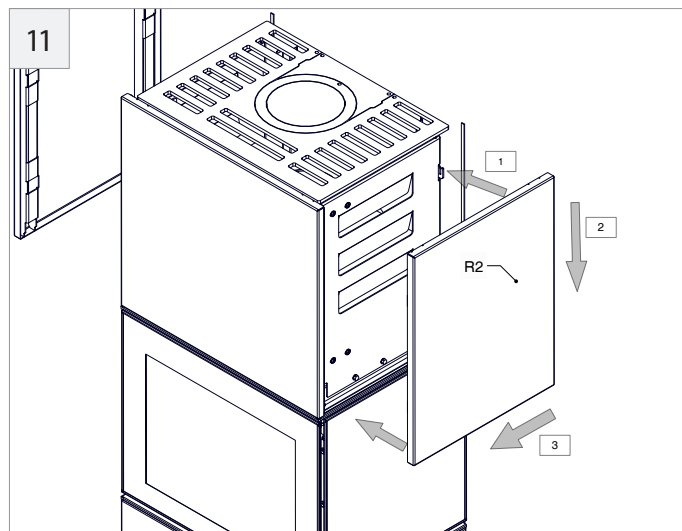


Setzen Sie das Seitenteil R2/L2 leicht nach hinten versetzt an und schieben Sie es, wie in Punkt 9 beschrieben, von oben in die Arretierung. Anschließend bündig an die Frontplatte schieben.

12

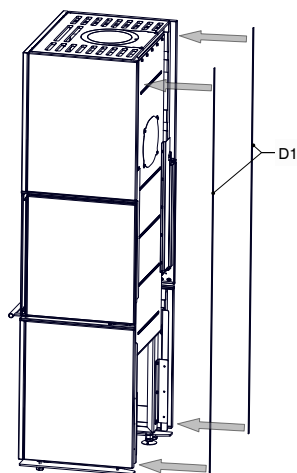


Bevor Sie den Ofen in die Endposition bringen, kleben Sie die selbstklebende Wandabschlussdichtung D1 von oben nach unten an die zur Wand zeigende Fläche der Verkleidungen.

13

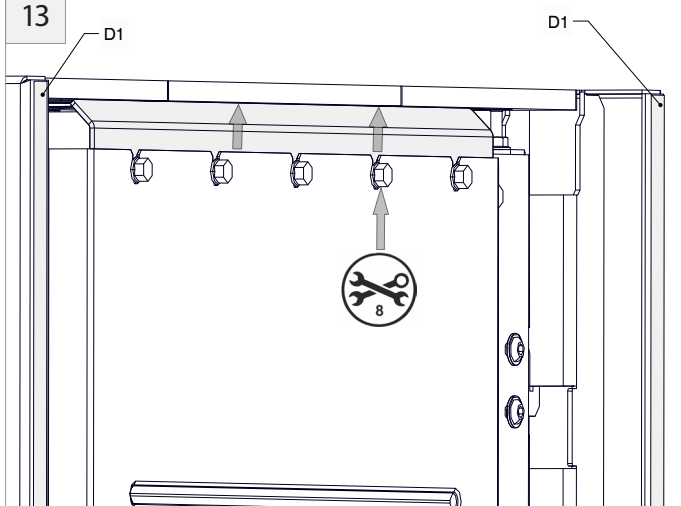

Lösen Sie die fünf Sechskantschrauben SW8. Schieben Sie das Hitzeschutzblech bis unter die Abdeckung. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

14

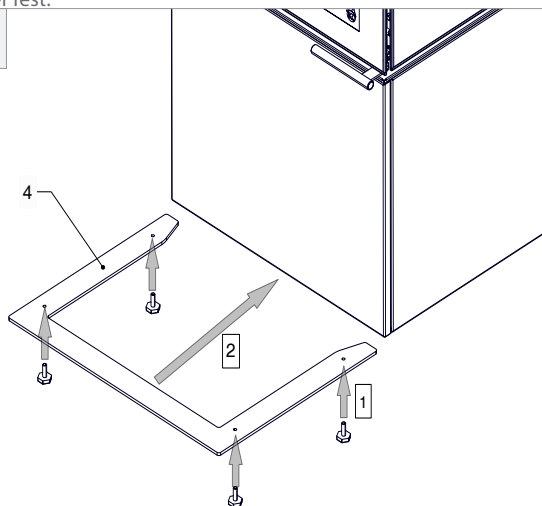

Schrauben Sie die vier beiliegenden Einschraubfüße gleichmäßig in die Sockelblende ein. Schieben Sie anschließend die Sockelblende unter den Korpus und richten Sie diese aus.

4 Störungs- und Fehlerbehebung

4.1 Was ist wenn...?

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Der Kaminofen zieht nicht richtig	– Ist der Schornstein oder das Ofenrohr undicht? – Ist der Schornstein nicht richtig bemessen? – Ist die Außentemperatur zu hoch? – Ist die Tür anderer, an den Schornstein angeschlossener Feuerstätten offen?	• Fachbetrieb kontaktieren! Behebung durch einen Fachbetrieb • Fachbetrieb kontaktieren! Behebung durch einen Fachbetrieb • Kaminofen nicht bei zu hohen Außentemperaturen betreiben • Türen anderer Feuerstätten schließen, die ebenfalls an den Schornstein angeschlossen sind
Der Raum wird nicht warm	– Ist der Wärmebedarf zu hoch? – Ist das Abgasrohr verstopft? – Ist die Verbrennungsluftzufuhr geschlossen? – Ist der Schornsteinzug zu niedrig? – Ist das Brennholz nicht trocken?	• Fachbetrieb kontaktieren • Fachbetrieb kontaktieren • Verbrennungsluftzufuhr öffnen • Fachbetrieb kontaktieren • Trockenes, ausreichend lang gelagertes Brennholz verwenden
Der Kaminofen gibt eine zu hohe Heizleistung ab	– Ist die Verbrennungsluftzufuhr zu weit offen? – Ist die Brennstoffmenge zu hoch? – Ist der Förderdruck zu hoch?	• Verbrennungsluftschieberstellung richtig einstellen/anpassen • Keinen/weniger Brennstoff nachlegen • Fachbetrieb kontaktieren
Es treten Schäden an der Rosteinrichtung auf oder es bildet sich Schlacke	– Der Kaminofen wurde überlastet. – Der Aschekasten wurde nicht rechtzeitig entleert.	• Nur die zur Nennwärmeleistung entsprechende Menge Brennstoff auflegen • Aschekasten rechtzeitig entleeren
Ein Störfall tritt auf		• Keinen Brennstoff nachlegen • Feuerraumtür nicht öffnen • Feuer im Kaminofen kontrolliert ausbrennen lassen
Der Schornstein brennt		• Luftzufuhr am Ofen minimieren und Feuerwehr rufen • Schornsteinfeger informieren • Ursache durch Fachpersonal untersuchen lassen

4.2 FAQ – häufig gestellte Fragen

Ihre Frage	Antwort (Olsberg)
Was mache ich nach der Nutzung - kann ich das Haus verlassen, wenn die restliche Glut noch ausbrennt oder kann da noch was passieren?	Stellen Sie den Luftschieber auf geschlossen, dann verbrennt die Glut und das Feuer erlischt nach einer gewissen Zeit.
Wie, wo und wie oft muss ich die Asche entfernen?	Einmal am Tag sollten der Brennraum und der Aschekasten geleert werden. Dies darf nur im kalten Zustand des Kaminofens durchgeführt werden.
Ab wann ist Asche soweit abgekühlt, dass ich sie in den Müll einfüllen kann?	nach 24 Stunden
Kann ich die Asche mit dem Aschesauger wegsaugen?	Es ist wichtig, nur kalte Asche mit dem Aschesauger aufzusaugen, ansonsten besteht Brand- und Lebensgefahr!
Darf ich Brandbeschleuniger wie Spiritus auf heiße Asche geben?	Niemals flüssigen Brandbeschleuniger auf heiße Asche oder Feuer schütten! Hierdurch besteht höchste Brand- und Lebensgefahr!
Was mache ich, wenn ich zu viel Holz eingefüllt habe? Geht der Kaminofen dann kaputt oder muss ich gar brennende Holzscheite entnehmen?	Der Kaminofen kann dadurch Schäden bekommen. Niemals brennende Holzscheite aus dem Feuerraum nehmen. Den Kaminofen mit gedrosselter Luftzufuhr kontrolliert brennen lassen.
Kann der Griff sehr heiß werden?	Der Griff der Feuerraumtür kann eine erhöhte Temperatur aufweisen, daher bitte den beiliegenden Handschuh benutzen.

5 Wartung und Instandhaltung

5.1 Reinigung und Pflege

Warnung!
Verbrennungsgefahr! Reinigungsarbeiten nur im kalten Zustand des Kaminofens ausführen!

Erforderliche Tätigkeiten	Wie oft?	Womit?
Kaminofen innen	min. 1 x pro Jahr	Handfeger, Aschesauger
Verbindungsstück reinigen	min. 1 x pro Jahr	Tuch, Handfeger, Aschesauger
Lackierte Oberflächen reinigen	nach Bedarf	leicht angefeuchtetes Microfasertuch in kaltem Zustand
Glasscheiben reinigen	nach Bedarf	leicht angefeuchtetes Tuch mit erkalteter Asche benetzen und Verschmutzungen entfernen, mit sauberem Tuch nachwischen (ggf. Vorgang wiederholen)
Sichtprüfung auf oberflächliche Beschädigungen	min. 1 x pro Jahr	Sichtprüfung


Hinweis:
Wir empfehlen eine jährliche Wartung durch Ihren Fachhändler. Andernfalls kann es, bei einer nicht fachmännischen Wartung, zu Schäden am Gerät kommen und damit ein Risiko für die Sicherheit bestehen.

5.2 Ersatzteile

Warnung!
Gefahr von schweren Personen- und Umweltschäden durch die Verwendung und den Einsatz unsachgemäßer Ersatzteile!

Hinweis:
Es dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden.
Eventuell benötigte Ersatzteile sind über den Fachhandel oder unseren Online-Shop zu beziehen. Ersatzteile, die im Online-Shop nicht aufgeführt sind, können ausschließlich über den Fachhandel bestellt werden.
Für die Bestellung benötigen Sie die auf dem Geräteschild angegebene **Typ- und Fabrikationsnummer**.
Das Geräteschild befindet sich im **Holzlagerfach oder auf der Rückseite des Gerätes**.

Online-Shop:
www.shop.olsberg-ofen.com

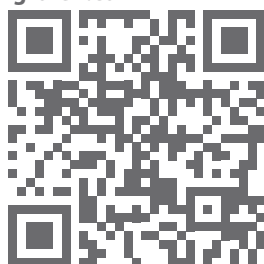

6 Entsorgung



Hinweis:

Ihr Kaminofen besteht zum überwiegenden Teil aus recyclingfähigen Rohstoffen. Nachfolgend finden Sie eine kurze Auflistung, wie Sie welche Komponente Ihres Kaminofens entsorgen können. Für weitere Informationen oder eine fachgerechte Demontage wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Feuerraumauskleidung

Die Feuerraumauskleidung entnehmen. Gegebenenfalls müssen Befestigungselemente vorher entfernt werden. Die Feuerraumauskleidung muss entsorgt werden. Eine Wiederverwendung ist nicht möglich.

Stahl- und Blechkomponenten

Stahl- und Blechkomponenten mittels geeignetem Werkzeug demontieren und von einem örtlichen Entsorgungsunternehmen recyceln lassen.

Kaminofenglas

Bringen Sie das Glas der Kaminofentür zu einem Wertstoffhof. Dort kann es aufgrund seiner besonderen Beschaffenheit separat entsorgt werden.

Guss

Die Komponenten des Gerätes aus Guss mittels geeignetem Werkzeug demontieren. Die Gussteile als Metallschrott von einem örtlichen Entsorgungsunternehmen recyceln lassen.

Dichtungen

Die Dichtungen aus dem Gerät entfernen. Sie müssen fachgerecht entsorgt werden und dürfen daher nicht in den Restmüll.

Griffe und Deko-Elemente aus Metall

Falls vorhanden, Griffe und Deko-Elemente aus Metall ab- bzw. ausbauen und als Metallschrott entsorgen. Lokale Entsorgungsmöglichkeiten müssen beachtet werden.

Naturstein und Keramik

Naturstein und Keramik mittels geeignetem Werkzeug demonstrieren und anschließend als Bauschutt entsorgen.

Elektro- bzw. Elektronikkomponenten

Falls vorhanden, können die Elektro- bzw. Elektronikkomponenten durch Ausbauen aus dem Gerät entfernt werden. Diese Komponenten dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden. Eine fachgerechte Entsorgung sollte über das Elektro-Altgeräte-Rücknahme-System erfolgen.

7 Sachmängelhaftung

Die Haftung des Verkäufers für Sachmängel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften der § 437 ff BGB. Danach besteht grundsätzlich eine Haftung des Verkäufers für die Sachmangelfreiheit des Produkts gegenüber dem Endkunden für einen Zeitraum von zwei Jahren. Im Falle des Vorliegens eines Sachmangels hat sich der Käufer daher grundsätzlich an den Verkäufer als seinen Vertragspartner zu wenden und dort den Mangel anzumelden.

Für Schäden an Geräten oder deren Anbauteilen, die durch übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße Behandlung und Wartung sowie durch Fehler beim Aufstellen und Anschließen des Gerätes auftreten, ist die Haftung ausgeschlossen, da kein Sachmangel vorliegt. Unerlaubte Eingriffe und Veränderungen an dem Gerät können zum Erlöschen der Sachmängelhaftung führen.

Bei Keramikverkleidungen beeinträchtigen Haarrisse die Funktionsfähigkeit der Keramik nicht. Jedes Keramikbauteil wird in Handarbeit hergestellt. Farbunterschiede bei Glasuren sowohl in Helligkeit als auch Farbtönung können von Keramikbrand zu Keramikbrand in Nuancen auftreten. Diese Unterschiede können deutlich bei Lieferung von einzelnen Ersatzteilerkeramiken auftreten und sind kein Grund zur Beanstandung.

Bei Natursteinverkleidungen stellen unterschiedliche Maserungen, quarzähnliche Linien, Farbnuancen und Farbabweichungen, unterschiedliche Steineinschlüsse o.ä. keinen Sachmangel dar. Steinverkleidungen sind Naturprodukte, bei welchen derartige Abweichungen naturgemäß auftreten. Gleiches gilt für Veränderungen der Oberfläche aufgrund von Hitzeeinwirkung.

Außerdem stellen auch Ausdehnungsgeräusche beim Aufheizen oder Abkühlen des Gerätes grundsätzlich keinen Sachmangel dar.

Falls ein berechtigter Grund für eine Reklamation vorliegt, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Kaufdatums und der Gerätenummer an den Fachbetrieb, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Ersatzteile oder eventuell auszutauschende Verschleißteile wie feuerberührte Teile (Vermiculiteplatten, Schamotteplatten, Roste), Dichtungen oder Glaskeramiken beziehen Sie ebenfalls über Ihren Fachbetrieb.

8 Produktdatenblatt CHARON

Deklarierte Produkteigenschaften

(Werte in () beziehen sich auf die optionale Abbrandsteuerung OEC)

Ident.Nr	42/0110.8900	CHARON	
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	Öcodesign	
Produktklassifizierung	Typ BE		

	Nennwärme- leistung		Teillastwärme- leistung	
	nom	part		
Energiewirkungsgrad	ηnom ηpart	81	NPD	%
Raumheizungs- Jahresnutzungsgrad	ηsnom ηspart	71	NPD	%
Energieeffizienzindex	EEl	107		
Energieeffizienzklasse		A+		
Brennstoff		Buchenscheitholz		
Brennstofflänge bei Prüfung		180		mm
Max. Scheitholzlänge		330		mm
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch		1,73	NPD	kg/h
Max. Auflagemasse		NPD	NPD	kg
Brennstoffdurchmesser		NPD	NPD	mm
Abbrandzeit		60		Min.
Verbrennungsluftmenge		-	NPD	m3/h
Nennwärmeleistung	Pnom Ppart	5,8	NPD	kW
Wärmetauscherleistung	PWnom PWpart	NPD		kW
Maximaler Wasserbetriebsdruck	PW	NPD	NPD	bar
Abgasgasmassenstrom (trocken)	Φ f, g nom Φ f, g, part	4,9	NPD	g/s
Temperatur am Abgasstutzen	Φ f, g nom Φ f, g, part	311	NPD	°C
Förderdruck	Pnom Ppart	12	NPD	PA
Temperaturklasse		T400		
Mehrfachbelegung		geeignet adaptées		
Lagerung von Brennstoff im Holzfach		nein non		
Emissionswerte:				
Feinstaub O2 = 13 %	PMnom PMpart	40	NPD	mg/Nm3
(CO in den Abgasen bei O2 = 13 %)	CONom COpart	1500	NPD	mg/Nm3
OGC O2 = 13 %	OGCnom OGCpart	120	NPD	mg/Nm3
NOX O2 = 13 %	NOXnom NOXpart	200	NPD	mg/Nm3
Automatische Abbrandsteuerung (OEC)		nein non		
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand (OEC)	eISB	NPD		kW
Stromverbrauch (OEC)	elmax elmin	NPD		kW
Intervallbetrieb Dauerbetrieb	INT CON	INT		

Sicherheitsabstände

Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten!

Abstand zu brennbaren Materialien mit unisoliertem Rauchrohr

Rückwand	dR	80	mm
Strahlungsbereich	dP	900	mm
Strahlungsbereich zum Boden	dF	0	mm
Seitenwände	dS	450	mm
Seite mit Glas	dS1	450	mm
Seite – Nische	dS2	-	mm
Seite – Ausrichtung 45°	dS3	-	mm
Seitliche Strahlung	dL	0	mm
Bodenabstand	dB	40	mm
Deckenabstand	dC	750	mm


Abstand zu brennbaren Materialien mit isoliertem Rauchrohr *

Rückwand	dR	0	mm
Seitenwände	dS	450	mm

* Der Abstand setzt die Verwendung eines isolierten Rauchrohrs mit einer Minstdämmstärke von 25 mm bis zum Produkt voraus.

Abstand zu nicht brennbaren Materialien

Rückwand	dR _{nom}	0	mm
Seitenwände	dS _{nom}	450	mm
Seite – Ausrichtung 45°	dS3 _{nom}	-	mm

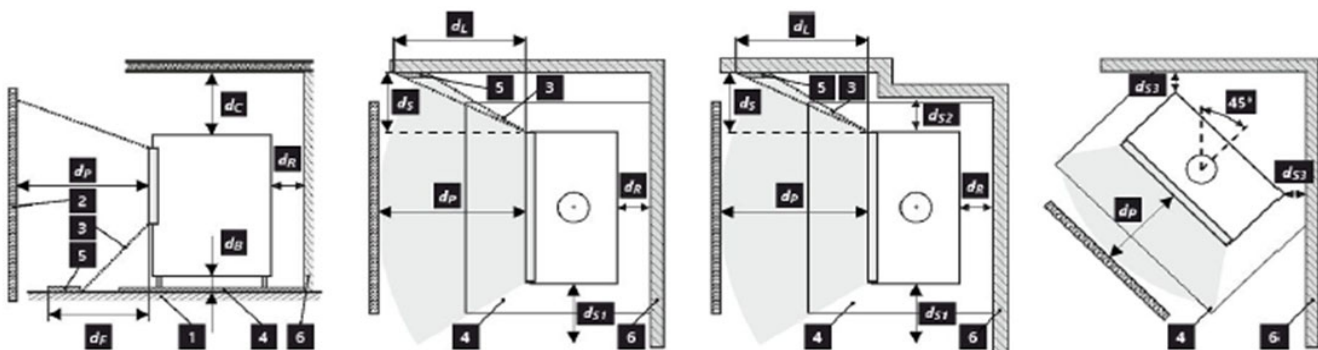

1 Boden | 2 Gegenstand | 3 Strahlungsbereich | 4 Bodenschutzplatte | 5 kritischer Bereich (aufgrund von Strahlung) | 6 Brennbare Wand

Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften so wie nationale und europäische Normen zu beachten.

Ist das Produkt auf einem Boden aus brennbaren Materialien installiert, muss es mit einer Bodenschutzplatte aus nicht brennbaren Materialien ausgestattet sein, die mindestens 400 mm in Frontrichtung und 100 mm in anderen Richtungen über die Grundfläche hinausragt. Das Produkt muss auf einem Boden mit ausreichender Tragfähigkeit installiert werden.

Maße und Gewichte

Hauptabmessungen Stahl	H B T	1652	600	450		mm
Hauptabmessungen Naturstein / Lapalith	H B T	1652	600	450		mm
Hauptabmessungen Keramik	H B T	-	-	-		mm
Abmessungen der Brennkammer	H B T	466	416	215		mm
Abmessungen der Feuerraumöffnung	H B	358	492			mm
Achshöhe hinterer Rauchrohanschluss	H	1252				mm
Achshöhe hinterer Rauchrohanschluss Plus Gerät	H	-				mm
Achshöhe hinterer Rauchrohanschluss PowerBloc! Gerät	H	-				mm
Achshöhe zentrale Luftzufuhr hinten	H	356				mm
Volumen Wärmetauscher						l
Rauchrohrdurchmesser		150				mm
Durchmesser Abgasstutzen		150				mm
Durchmesser zentrale Luftzufuhr		125				mm
Maximale Länge (Rohrleitung) der zentralen Luftzufuhr		-				mm

Hinweis: Die angegebenen Höhenmaße beziehen sich auf vollständig eingeschraubte Stellfüße. Durch Herausdrehen der Stellfüße kann die Höhe um bis zu 50 mm vergrößert werden.

Gewichte

Gesamt Gewicht

Grundgerät	m	175				kg
Stahl schwarz	m	43			218	kg
Naturstein	m	109			284	kg
Keramik	m	-			-	kg
Naturstein Ivory	m	51			226	kg
Big Stone	m	-			-	kg
PowerBloc!	m	-			-	kg

9 Produktdatenblatt CHARON+

Deklarierte Produkteigenschaften

(Werte in () beziehen sich auf die optionale Abbrandsteuerung OEC)

Ident.Nr	42/0120.8900	CHARON +	
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	Öcodesign	
Produktklassifizierung	Typ BE		

		Nennwärme- leistung nom	Teillastwärme- leistung part	
Energiewirkungsgrad	η_{nom} η_{part}	81	79	%
Raumheizungs- Jahresnutzungsgrad	η_{snom} η_{spart}	71	71	%
Energieeffizienzindex	EEI	107		
Energieeffizienzklasse		A+		
Brennstoff		Buchenscheitholz		
Brennstofflänge bei Prüfung		180		mm
Max. Scheitholzlänge		330		mm
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch		2,34	1,58	kg/h
Max. Auflagemasse		-	-	kg
Brennstoffdurchmesser		-	-	mm
Abbrandzeit		60		Min.
Verbrennungsluftmenge		21,9		m ³ /h
Nennwärmeleistung	P_{nom} P_{part}	8	5,2	kW
Wärmetauscherleistung	PW_{nom} PW_{part}	NPD	NPD	kW
Maximaler Wasserbetriebsdruck	PW	NPD	NPD	bar
Abgasgasmassenstrom (trocken)	$\Phi f, g_{nom}$ $\Phi f, g_{part}$	5,4	5,3	g/s
Temperatur am Abgasstutzen	$\Phi f, g_{nom}$ $\Phi f, g_{part}$	341	301	°C
Förderdruck	P_{nom} P_{part}	12	8	PA
Temperaturklasse		T400		
Mehrfachbelegung		geeignet adaptées		
Lagerung von Brennstoff im Holzfach		nein non		

Emissionswerte:

Feinstaub O ₂ = 13 %	PM_{nom} PM_{part}	40	40	mg/Nm ³
(CO in den Abgasen bei O ₂ = 13 %)	CO_{nom} CO_{part}	1500	1500	mg/Nm ³
OGC O ₂ = 13 %	OGC_{nom} OGC_{part}	120	120	mg/Nm ³
NOX O ₂ = 13 %	NOX_{nom} NOX_{part}	200	200	mg/Nm ³
Automatische Abbrandsteuerung (OEC)		nein non		
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand (OEC)	e _{SB}	-		kW
Stromverbrauch (OEC)	e _{max} e _{min}	-		kW
Intervallbetrieb Dauerbetrieb	INT CON	INT		

Sicherheitsabstände

Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten!

Abstand zu brennbaren Materialien mit unisoliertem Rauchrohr (Werte in [] beziehen sich auf den optional erhältlichen Strahlenschutz)

Rückwand	dR	80	mm
Strahlungsbereich	dP	900	mm
Strahlungsbereich zum Boden	dF	0	mm
Seitenwände	dS	450	mm
Seite mit Glas	dS1	450	mm
Seite – Nische	dS2	-	mm
Seite – Ausrichtung 45°	dS3	-	mm
Seitliche Strahlung	dL	0	mm
Bodenabstand	dB	40	mm
Deckenabstand	dC	750	mm


Abstand zu brennbaren Materialien mit isoliertem Rauchrohr * (Werte in [] beziehen sich auf den optional erhältlichen Strahlenschutz)

Rückwand	dR	0	mm
Seitenwände	dS	450	mm

* Der Abstand setzt die Verwendung eines isolierten Rauchrohrs mit einer Minstdämmstärke von 25 mm bis zum Produkt voraus.

Abstand zu nicht brennbaren Materialien (Werte in [] beziehen sich auf den optional erhältlichen Strahlenschutz)

Rückwand	dR _{nom}	0	mm
Seitenwände	dS _{nom}	450	mm
Seite – Ausrichtung 45°	dS3 _{nom}	-	mm

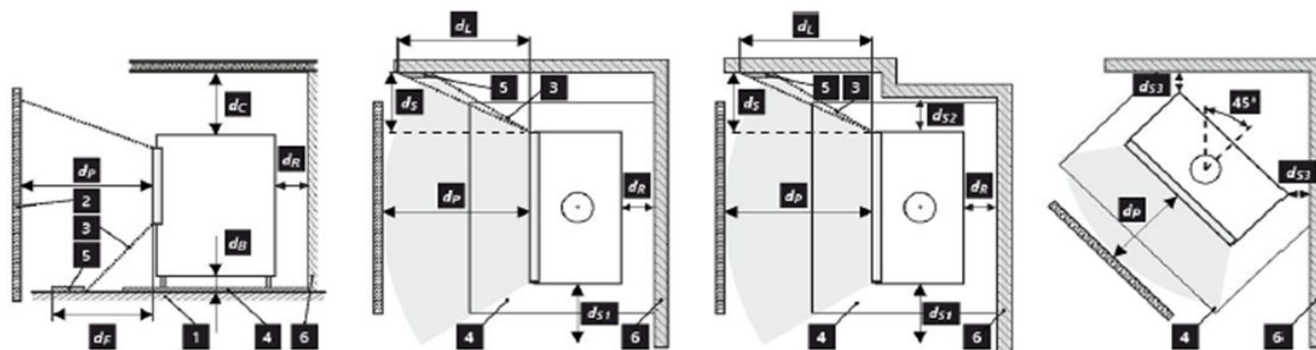

1 Boden | 2 Gegenstand | 3 Strahlungsbereich | 4 Bodenschutzplatte | 5 kritischer Bereich (aufgrund von Strahlung) | 6 Brennbare Wand

Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften so wie nationale und europäische Normen zu beachten.

Ist das Produkt auf einem Boden aus brennbaren Materialien installiert, muss es mit einer Bodenschutzplatte aus nicht brennbaren Materialien ausgestattet sein, die mindestens 400 mm in Frontrichtung und 100 mm in anderen Richtungen über die Grundfläche hinausragt. Das Produkt muss auf einem Boden mit ausreichender Tragfähigkeit installiert werden.

Maße und Gewichte

Hauptabmessungen Stahl	H B T	1652	600	450		mm
Hauptabmessungen Naturstein / Lapalith	H B T	1652	600	450		mm
Hauptabmessungen Keramik	H B T	-	-	-		mm
Abmessungen der Brennkammer	H B T	466	416	215		mm
Abmessungen der Feuerraumöffnung	H B	358	492			mm
Achshöhe hinterer Rauchrohanschluss	H	1252				mm
Achshöhe hinterer Rauchrohanschluss Plus Gerät	H	-				mm
Achshöhe hinterer Rauchrohanschluss PowerBloc! Gerät	H	-				mm
Achshöhe zentrale Luftzufuhr hinten	H	356				mm
Volumen Wärmetauscher						l
Rauchrohrdurchmesser		150				mm
Durchmesser Abgasstutzen		150				mm
Durchmesser zentrale Luftzufuhr		125				mm
Maximale Länge (Rohrleitung) der zentralen Luftzufuhr		-				mm

Hinweis: Die angegebenen Höhenmaße beziehen sich auf vollständig eingeschraubte Stellfüße. Durch Herausdrehen der Stellfüße kann die Höhe um bis zu 50 mm vergrößert werden.


Gewichte


Gesamt Gewicht

Grundgerät	m	175				kg
Stahl schwarz	m	43			218	kg
Naturstein	m	109			284	kg
Keramik	m	-			-	kg
Naturstein Ivory	m	-			226	kg
Big Stone	m	-			-	kg
PowerBloc!	m	-			-	kg

10 Ansichten

42/0111 Stahl | 42/0113 Naturstein | 42/0114 Ivory
42/0121 Stahl | 42/0123 Naturstein | 42/0124 Ivory

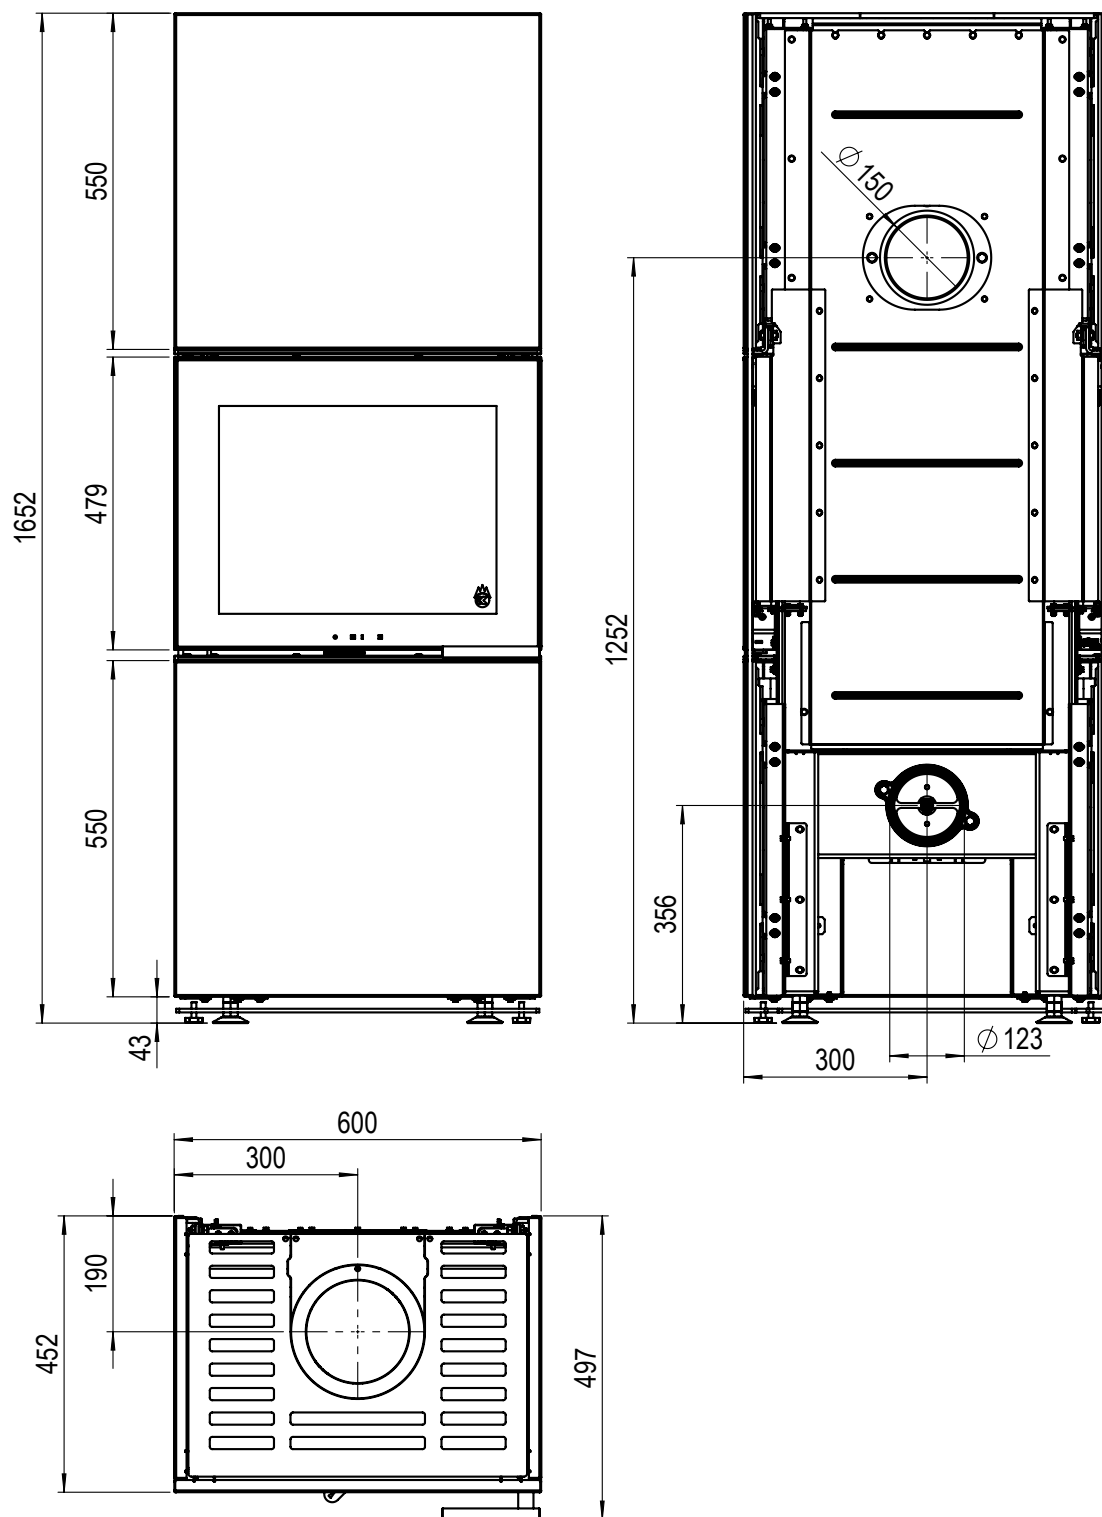

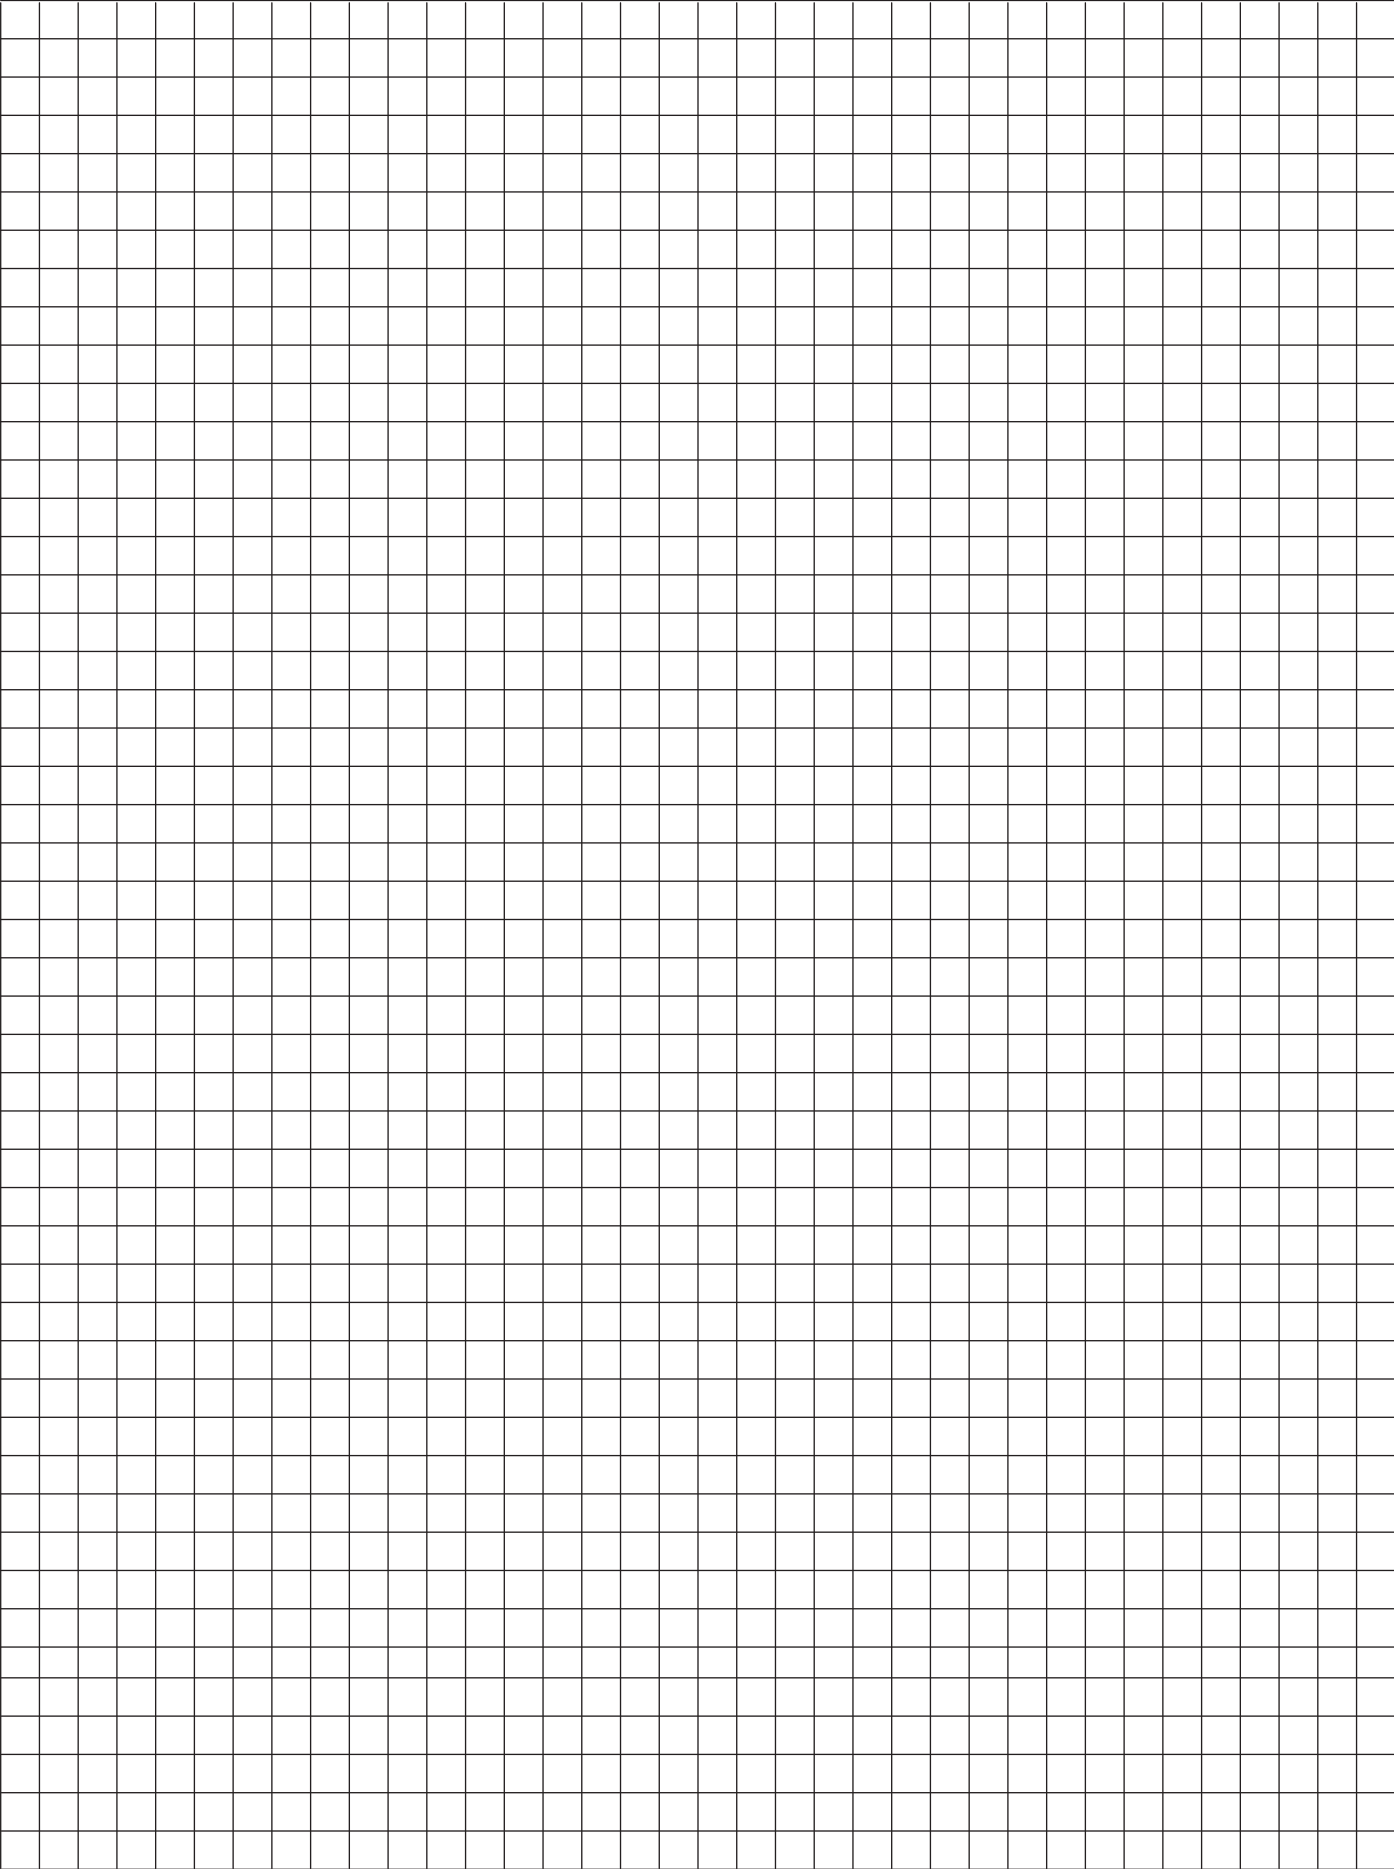




CHARON | CHARON⁺




Présentation du produit / Contenu de la livraison

Le poêle est composé d'au moins 2 colis : l'appareil de base et les accessoires.

- Retirez l'emballage et vérifiez le contenu de la livraison !
- Signalez tout dommage visible au livreur !

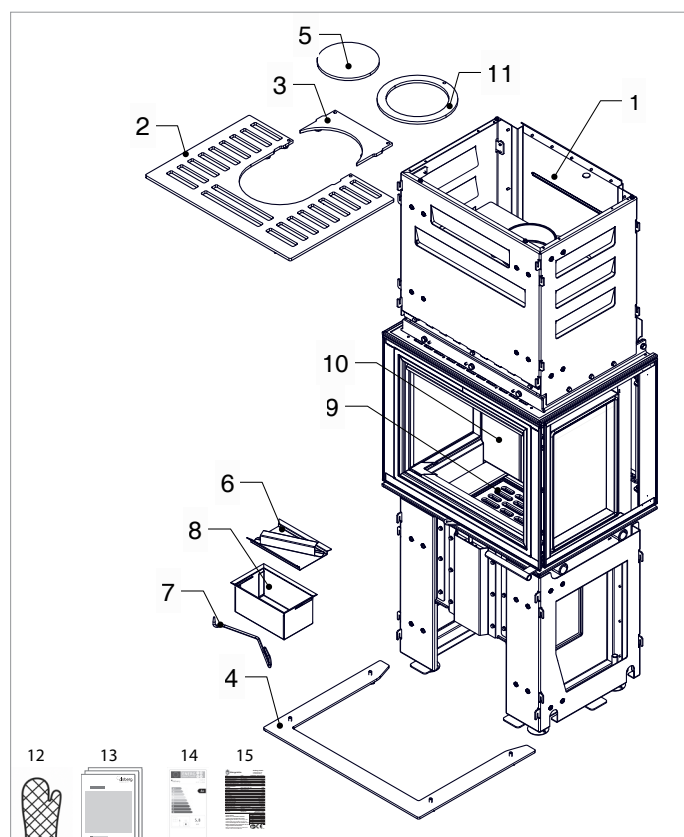

Contenu de la livraison : appareil de base

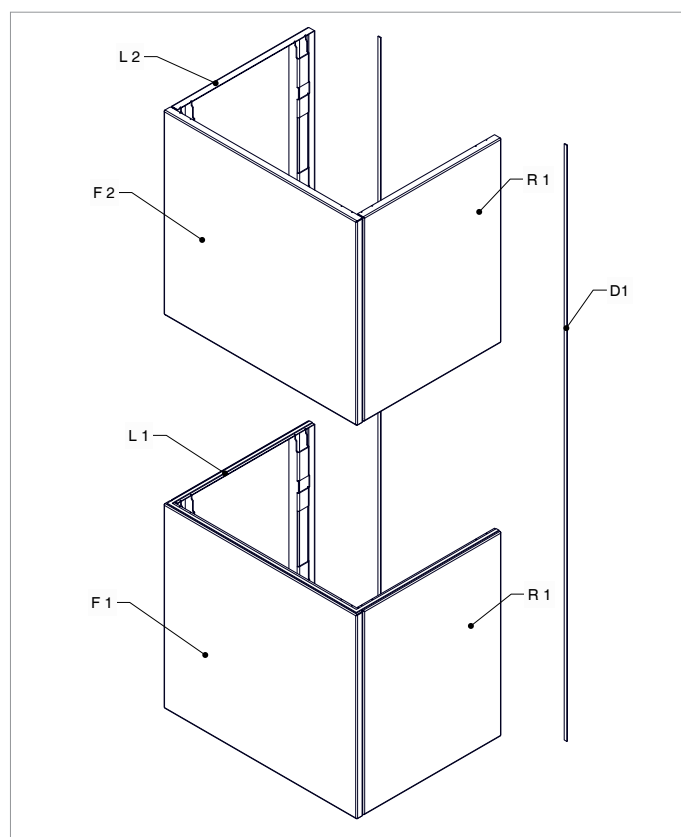

Aperçu des éléments d'habillage

Contenu de la livraison : appareil de base		
N°.	Quantité	Désignation
1	1	Corps de base
2	1	Couvercle muni d'orifices de circulation d'air par convection
3	1	Insert arrière pour cache
4	1	Cache de socle avec 4 pieds à visser
5	1	Couvercle d'insert supérieur
6	1	Levier pour bac à cendres
7	1	Levier pour grille en fonte
8	1	Cendrier
9	1	Grille en fonte
10	1	Jeu de chamotte
11	1	Adaptateur, insert, tuyau d'évacuation isolé
12	1	Gant
13	1	Mode d'emploi
14	1	label énergétique
15	2	plaque signalétique
D1	2	Joint de raccordement au mur

Contenu de la livraison : carénage		
N°.	Quantité	Désignation
Éléments de carénage inférieurs		
F1	1	Partie inférieure de la façade
R1	1	Panneau latéral inférieur droit
L1	1	Panneau latéral inférieur gauche
Éléments de carénage supérieurs		
F2	1	Partie avant supérieure
R2	1	Partie latérale droite supérieure
L2	1	Partie latérale gauche supérieure

Démarrage rapide

I. Allumage

- Avant d'allumer le poêle, vérifiez qu'aucun objet inflammable n'est posé dessus.
- Ouvrez complètement le registre d'air de combustion ! (Position du levier de commande II, position du registre d'air 100 % ouverte, voir tableau 1)
- Placez une petite quantité de bois de chauffage et, par-dessus, du matériel d'allumage (cubes d'allumage et petits morceaux de bois secs) et allumez (cubes d'allumage et petits morceaux de bois secs) !
- Fermez la porte du foyer

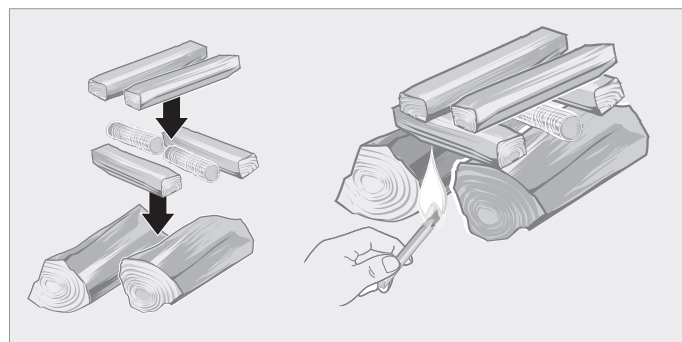


Fig. I Allumage



Remarque :

Lors de l'allumage du foyer, il peut arriver que le bois de chauffage ne s'enflamme pas facilement si le tirage de la cheminée n'est pas encore établi. Dans ce cas, il peut être utile d'ouvrir brièvement une fenêtre dans la pièce où se trouve le poêle.

II. Réglage de l'air de combustion

Position du levier de commande :

II	Registre d'air 100 % ouvert
I	Registre d'air 60 % ouvert
N	Puissance nominale
O	Registre d'air fermé

Tab. I

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, placez le levier de commande sur « O » afin d'éviter que la pièce où il est installé ne se refroidisse.

III. Chauffage

- Ne mettez que la quantité de combustible nécessaire pour répondre à vos besoins en chaleur.
- Veuillez consulter la fiche technique du produit pour connaître la quantité maximale de bois autorisée pour la puissance nominale indiquée pour votre poêle.
- Ouvrez lentement la porte du foyer lorsque vous rajoutez du combustible, sinon des gaz de combustion pourraient s'échapper.
- En cas de mauvais tirage de la cheminée, ouvrez brièvement la fenêtre. Si le tirage de la cheminée est trop élevé (>25 Pa), il peut être judicieux d'installer un régulateur de tirage.

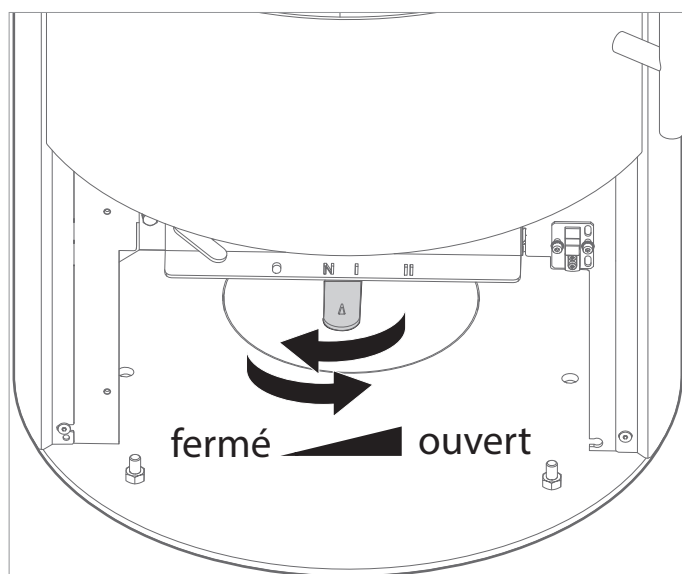


Fig. II Réglage de l'air de combustion des poêles à bois (représentation schématique)

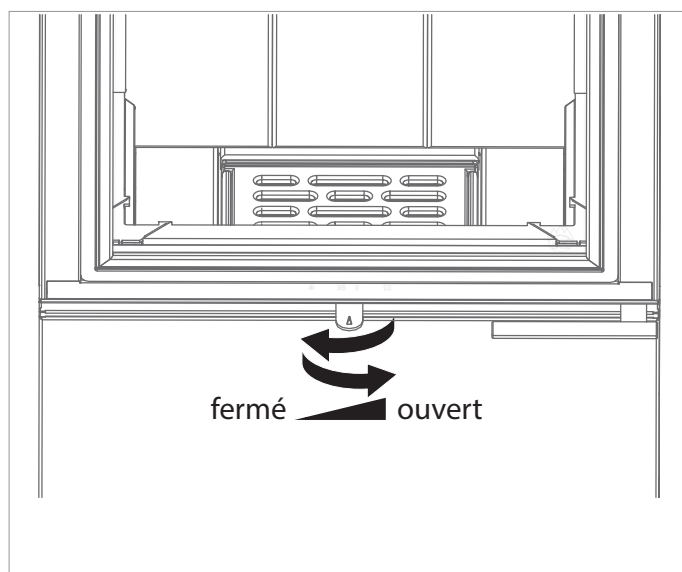


Fig. III Réglage de l'air de combustion des poêles décoratifs (représentation schématique)

Table des matières

Présentation du produit / Contenu de la livraison	28
Démarrage rapide	29
I. Allumage	29
II. Réglage de l'air de combustion	29
III. Chauffage	29
1 Informations générales	30
1.1 Réglementations applicables	30
1.2 Présentation des informations	31
1.3 Consignes de sécurité	31
1.4 Informations générales	32
2 Utilisation	34
2.1 Avant la mise en service	34
2.2 Combustibles	34
2.3 Utilisation et emploi	35
2.4 Remise en service.	36
2.5 Conduite à tenir en cas d'incendie de conduit.	36
2.6 Consignes particulières.	36
3 Utilisation spécifique au produit	37
3.1 Réglages de l'air de combustion	37
3.2 Ouverture et fermeture de la porte du foyer	38
3.3 Retirer le boîtier d'essieu	39
3.4 Emplacement et montage	39
3.5 Poser des revêtements (acier et pierre)	40
4 Dépannage	42
4.1 que faire si... ?	42
4.2 FAQ (Foire aux questions)	43
5 Entretien et maintenance	44
5.1 Nettoyage et soins	44
5.2 Pièces de rechange :	44
6 Mise au rebut / Recyclage	45
7 Fiche technique du produit KELA	46
7.1 KELA 23/8711 acier	49
7.2 KELA 23/8713 pierre naturelle	50
Notes	51

1 Informations générales

1.1 Réglementations applicables

L'installation du poêle à bois et du conduit d'évacuation des fumées doit être réalisée exclusivement par une entreprise spécialisée qualifiée, dans le respect des réglementations nationales, européennes et locales en vigueur ainsi que des instructions du fabricant.

Lors de l'installation, du raccordement et de l'exploitation du poêle, toutes les prescriptions françaises applicables doivent être respectées. Les réglementations et normes suivantes sont mentionnées à titre indicatif et sans prétention d'exhaustivité :

- NF DTU 24.1 : Travaux de fumisterie – conduits de fumée desservant des appareils de chauffage
- NF DTU 24.2 : Conduits de fumée métalliques – systèmes préfabriqués
- Code de la construction et de l'habitation (CCH) : prescriptions relatives à la sécurité incendie, à la ventilation et à l'installation des appareils de chauffage
- Arrêté du 22 octobre 1969 modifié relatif aux conduits de fumée
- Normes européennes applicables aux appareils de chauffage à combustible solide, notamment EN 16510
- Règlements européens Écodesign (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1186 et (UE) 2024/1781

Le poêle doit être raccordé uniquement à un conduit de fumée conforme, dimensionné et autorisé pour le type d'appareil concerné. Le raccordement doit permettre l'inspection et le nettoyage du conduit.

Marquage CE

Olsberg GmbH déclare que le produit décrit dans ce manuel est conforme aux exigences fondamentales et aux prescriptions pertinentes des normes EN. Le produit satisfait aux exigences indiquées par le marquage CE, à condition que les instructions du fabricant soient respectées.

Remarque concernant le manuel de montage et d'utilisation

Ce manuel fait partie intégrante du poêle et doit être conservé soigneusement sur le lieu d'utilisation. Sans ce manuel, le poêle est considéré comme incomplet. Après montage, le manuel doit être remis à l'utilisateur avec tous les autres documents. La description du montage et de l'entretien est exclusivement destinée à du personnel qualifié et formé. Les instructions d'utilisation et d'entretien s'adressent à l'utilisateur du poêle.

- Point au début de la ligne pour les instructions
- Tiret au début de la ligne pour les énumérations

i **Remarque:**
Pour faciliter la lecture, le masculin générique est utilisé dans ce mode d'emploi. Les désignations de personnes utilisées s'appliquent de la même manière à tous les genres et à toutes les personnes.

Publics concernés par ce manuel

Personnel qualifié d'une entreprise spécialisée:

- Lire attentivement ce manuel avant l'installation ou l'entretien.
- Respecter les consignes de sécurité et les prescriptions locales de construction.
- Informer l'utilisateur sur le fonctionnement et les risques liés au poêle.

Utilisateur du poêle:

- Lire attentivement les chapitres « Informations générales », « Utilisation » et « Nettoyage et entretien » et respecter les consignes de sécurité.
- Une utilisation et un entretien corrects sont indispensables pour un fonctionnement sans perturbation et une longue durée de vie. Les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou un manque d'expérience et/ou de connaissances, ne doivent utiliser le poêle que sous surveillance ou après avoir reçu une formation sur son utilisation sécurisée et compris les risques associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec le poêle. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance!

Garantie et responsabilité

Les droits à garantie et responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels sont exclus si ceux-ci résultent d'une ou plusieurs des causes suivantes :

- Utilisation inappropriée
- Non-respect du mode d'emploi
Utilisation sans dispositifs de sécurité ou de protection en état de fonctionnement
- Poursuite de l'utilisation malgré des défauts constatés
- Montage, mise en service, utilisation et maintenance non conformes
- Réparations effectuées de manière non conforme
- Défauts dans les conduites d'alimentation.

Pendant les phases de chauffage et de refroidissement, des bruits de dilatation ou de craquement peuvent se produire. Ils sont dus aux mouvements thermiques des matériaux (dilatation et contraction) de votre poêle. Ces bruits sont tout à fait normaux, techniquement inévitables et ne constituent ni un motif de réclamation ni un défaut du produit.

Utilisation conforme

Le poêle est exclusivement destiné à un usage intérieur et doit être utilisé uniquement dans des pièces fermées. Le lieu d'installation et l'évacuation des fumées doivent être conformes aux prescriptions techniques et locales en vigueur. Toute utilisation autre que celle décrite dans ce manuel est considérée comme abusive et non conforme. Les modifications ainsi que les ajouts ou transformations effectués sans l'autorisation écrite du fabricant peuvent entraîner des dommages et des risques. Elles ne sont pas autorisées et entraînent la perte des droits de garantie et de responsabilité.

1.2 Présentation des informations

Symboles de sécurité

	Avertissement ! Le non respect peut entraîner des blessures graves immédiates ou la mort.	Niveau de danger III
	Attention ! Risque de blessures graves et/ou de dommages environnementaux.	Niveau de danger II
	Prudence ! Risque de blessures modérées et/ou de dommages matériels et produits.	Niveau de danger I

1.3 Consignes de sécurité

 **Avertissement !**
Risque de dommages très graves aux personnes, à l'environnement et aux biens par explosion, incendie ou chaleur. Le non respect peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Maintenez une distance suffisante entre le poêle (y compris le conduit de fumée) et les rideaux, tapis, meubles rembourrés et autres matériaux combustibles!
- Respectez les distances minimales prescrites lors du montage et de l'utilisation du poêle (voir fiche produit)!
- N'utilisez jamais de liquides inflammables tels que l'essence, les huiles lampantes similaires, le pétrole, les allume charbon ou autres liquides analogues pour allumer ou « rallumer » un feu. Maintenez ces liquides à distance suffisante du poêle pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas le poêle si les joints de porte sont endommagés!
- Veillez à un fonctionnement sûr, en particulier en cas de conditions de tirage défavorables ou de mauvaises conditions météorologiques!
- Utilisez uniquement les combustibles recommandés!

 **Attention!**
Risque de blessures graves et/ou de dommages environnementaux!

- Veuillez noter que de grandes parties de la surface du poêle ainsi que les poignées, les leviers de commande ou les verrous peuvent devenir très chauds !
- Ne touchez ces pièces qu'avec des gants de protection adaptés.
- Veillez également à ne pas vous trouver dans la zone de rayonnement direct du poêle et à ne pas toucher les surfaces chaudes avec vos vêtements.
- Le poêle ne doit être alimenté qu'avec des combustibles autorisés.
- Informez les enfants ou les personnes ayant des capacités mentales réduites des risques liés aux surfaces chaudes afin d'éviter tout risque de brûlure !
- Éliminez immédiatement les restes d'emballage (risque d'étouffement par ingestion chez les jeunes enfants).

**Attention!****Risque de dommages matériels et produits !**

- Respectez les consignes d'entretien.
 - Respectez les consignes d'entretien.
- Nettoyez régulièrement le poêle et suivez les instructions de nettoyage afin d'éviter des dommages ou un vieillissement prématuré du poêle.

1.4 Informations générales

Distances minimales par rapport aux matériaux

- combustibles Les informations concernant les distances minimales nécessaires se trouvent dans la fiche produit.

Plaque de protection contre les étincelles

- Sur les sols combustibles ou recouverts de tapis, il est obligatoire d'utiliser une plaque de protection stable et non combustible.
- Cette plaque doit dépasser l'ouverture du foyer du poêle d'au moins 50 cm vers l'avant et de 30 cm sur les côtés.
- Aucune plaque de protection n'est nécessaire sous le poêle ni sous le conduit de fumée.
- Nous recommandons l'utilisation d'une plaque de protection saisonnière contre les projections éventuelles de braise.

Humidité de l'air et températures ambiantes

Le poêle est conçu pour fonctionner dans des pièces d'habitation présentant une humidité normale et des températures ambiantes comprises entre +5 °C et +25 °C. Veuillez respecter les consignes relatives au fonctionnement du chauffage.

Protection contre les projections d'eau

Le poêle n'est pas protégé contre les projections d'eau et ne doit pas être installé dans des pièces humides.

Sol d'installation

Le sol d'installation doit être plat et horizontal. Le poêle ne peut être installé que sur des sols suffisamment porteurs. En cas de portance insuffisante, des mesures adaptées (par exemple une plaque de répartition de charge) doivent être prises. Cette plaque, en métal ou en verre, peut également protéger le sol.

Alimentation en air de combustion

Une alimentation suffisante en air de combustion est indispensable pour un fonctionnement sûr et propre du poêle. Selon le type d'installation, des exigences différentes s'appliquent pour un **fonctionnement dépendant** ou **indépendant de l'air ambiant**.

L'installation doit respecter les exigences de la norme DIN 1946 6, de la DIN 18896 (fonctionnement dépendant de l'air ambiant), de la TRGI 2018 (fonctionnement indépendant de l'air ambiant), ainsi que les règlements locaux de construction et de combustion.

Informations générales

Lorsqu'un système d'extraction d'air fonctionne simultanément, aucune dépression importante ne doit se produire. Les valeurs admissibles sont:

- Maximum 4 Pa de dépression pour les foyers dépendants de l'air ambiant
 - Maximum 15 Pa de sous dépression pour les foyers indépendants de l'air ambiant
- Si nécessaire, un dispositif de sécurité adapté (par exemple un régulateur de tirage contacteur de fenêtre) doit être installé.

Fonctionnement dépendant de l'air ambiant

- Le poêle prélève l'air de combustion dans la pièce où il est installé. Il doit être garanti que l'air puisse circuler en quantité suffisante.
- Valeur indicative: au moins 4 m³ de volume de pièce par kW de puissance nominale
- Si l'apport d'air de combustion n'est pas assuré (bâtiments étanches, systèmes de ventilation), des ouvertures d'admission d'air vers l'extérieur avec une section libre d'au moins 150 cm² sont nécessaires.
- Alternativement, pour un appareil classé BE ou CA (voir fiche produit), l'alimentation en air de combustion peut également être réalisée par un raccordement externe.
- Attention : la conduite d'air de combustion ne doit jamais être fermée pendant le fonctionnement.
- Le fonctionnement simultané avec des systèmes d'extraction d'air (par exemple hottes aspirantes, systèmes de ventilation, sèche-linge) n'est autorisé que si une sécurité technique (par exemple contrôleur de dépression ou contacteur de fenêtre) est installée.

Fonctionnement indépendant de l'air ambiant

Un poêle à bois classé CA (voir fiche produit) peut également fonctionner de manière indépendante de l'air ambiant. Dans ce cas, l'air de combustion est acheminé directement depuis l'extérieur, soit par un raccordement d'air extérieur, soit par un conduit LAS (système air/fumées).

Si une installation de ventilation est présente dans l'habitation, elle ne doit pas générer une dépression supérieure à 15 Pa.

- Le raccordement doit être validé en concertation avec un professionnel qualifié du ramonage.

**Attention :****Risque de dommages matériels et produits !**

- La dépression dans le conduit de fumée doit être mesurée.
- L'appareil acquis ne peut fonctionner correctement qu'avec une dépression conforme.
- Le débit volumique d'air de combustion nécessaire est indiqué dans la fiche produit.

Conduite d'air de combustion

Si le poêle est raccordé par une conduite d'air de combustion, les points suivants doivent être respectés :

- La conduite d'air de combustion doit être réalisée aussi courte et étanche que possible, de préférence avec des conduits équipés de lèvres d'étanchéité de notre gamme.
- Attention : la conduite d'air de combustion ne doit jamais être fermée pendant le fonctionnement!
- Pour une longueur de conduite supérieure à 4,5 m et plus de deux coudes à 90°, une justification de calcul est nécessaire.
- La section libre de l'ouverture d'entrée d'air de combustion doit correspondre à la section du conduit.
- Afin d'éviter la condensation par températures extérieures très basses, la conduite d'air de combustion doit être isolée avec un matériau approprié
- Si autorisé, l'installation d'un clapet est recommandée. Elle empêche la circulation permanente d'air froid qui pourrait extraire de la chaleur de la pièce. Les positions « Ouvert » et « Fermé » doivent être clairement identifiées et le clapet doit toujours être ouvert lorsque le poêle est en fonctionnement.

Pièce de raccordement

- La pièce de raccordement doit être étanche et ne pas pénétrer dans le conduit de fumée.
- Elle doit comporter une ouverture de nettoyage.
- Sur de nombreux poêles, la pièce de raccordement peut être installée soit en partie supérieure, soit à l'arrière. Les appareils sont livrés prémontés avec un raccordement supérieur. Pour un raccordement arrière, il faut retirer le couvercle de la paroi arrière et échanger le manchon supérieur avec le couvercle arrière.

Dimensionnement du conduit de fumée

Le dimensionnement du conduit de fumée doit être conforme à la norme DIN EN 13384 2 et aux prescriptions nationales.

- En cas de dépression trop élevée (>25 Pa), une limitation de dépression doit être installée (par exemple un dispositif d'air secondaire dans le conduit). La dépression idéale pour votre poêle est indiquée dans la fiche produit.

Utilisation multiple du conduit de fumée

Le poêle est équipé d'une porte de foyer à fermeture automatique et est donc autorisé, en fonctionnement dépendant de l'air ambiant, pour une utilisation multiple avec des foyers à tirage naturel sans ventilateur.

En cas d'utilisation multiple, toutes les installations doivent être alimentées en air de combustion dans la même plage de pression ou une plage similaire. Cela est garanti si l'air de combustion est fourni à toutes les installations soit depuis le bâtiment, soit par des conduites d'air de combustion depuis l'extérieur. Dans ce dernier cas, les conduites doivent présenter des dépressions similaires et des ouvertures d'entrée situées sur la même façade du bâtiment. En fonctionnement indépendant de l'air ambiant, les foyers à tirage naturel sans ventilateur raccordés au même conduit doivent en outre se trouver dans la même unité d'utilisation ou dans le même domaine d'action du système de ventilation. Veuillez consulter votre maître ramoneur en charge de votre secteur avant l'installation.

- Le conduit de fumée doit au minimum correspondre à la classe de température T400 et être résistant au feu de suie.
- Respectez les prescriptions nationales d'installation et de construction dans ce domaine
- Vérifiez la conformité de votre conduit selon EN15287 1:2023 12 +A1:2010, EN15287 2:2023 12, EN13384 1:2015 +A1:2019.
- Le bon fonctionnement du conduit selon EN13384 2:2015 +A1:2019 doit être démontré en fonction de la situation individuelle sur site.



Avertissement:

Risque de dommages graves aux personnes et à l'environnement par des gaz de fumée dangereux !!

Les gaz de fumée dans la pièce, dus à un conduit obstrué, sont dangereux. Le conduit et les voies d'évacuation doivent être exempts d'obstacles et nettoyés conformément aux instructions du fabricant. Seuls des combustibles autorisés doivent être utilisés.

2 Utilisation

2.1 Avant la mise en service

- Veillez à ce qu'aucun objet combustible ne soit placé dans le rayonnement du poêle.
- Avant le premier allumage, assurez vous que tous les accessoires ont été retirés du foyer.

Remarque :
L'odeur éventuelle due au durcissement de la peinture protectrice disparaît après plusieurs heures de fonctionnement (Bien aérer la pièce).

Attention :
Risque de dommages matériels et produits !

L'appareil est recouvert d'une peinture résistante à la température, qui n'atteint sa solidité définitive qu'après le premier chauffage. Ne posez rien sur le poêle et ne touchez pas les surfaces afin d'éviter d'endommager la peinture.

2.2 Combustibles

Combustibles autorisés

Votre poêle est autorisé pour l'utilisation de bois naturel en bûches. Après un stockage correct de 2 à 3 ans, le bois atteint une humidité résiduelle de 10 à 15 % et est alors parfaitement adapté à l'utilisation dans le poêle.

Stockage correct:

Le bois doit être fendu et stocké à l'abri de la pluie dans un empilement aéré.

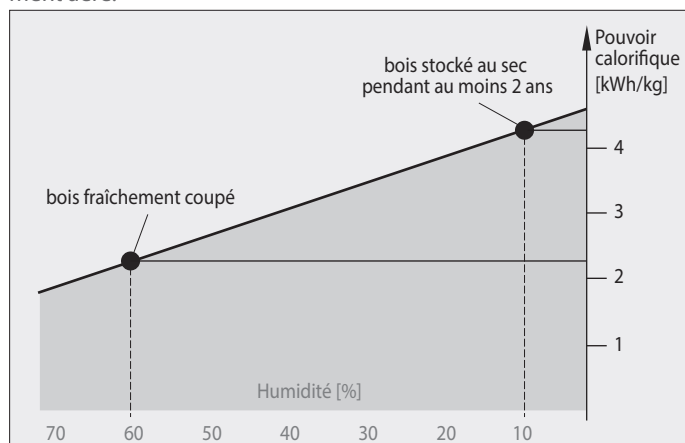


Illustration 2.1 – Comparaison du pouvoir calorifique du bois sec et du bois fraîchement coupé

Le diagramme montre que la consommation de bois fraîchement coupé (pouvoir calorifique 2,3 kWh/kg) est presque deux fois plus élevée que celle du bois sec (pouvoir calorifique 4,3 kWh/kg). Seuls des combustibles secs permettent une combustion optimale et respectueuse de l'environnement. L'alimentation en combustible par petites quantités évite des émissions inutiles. Une combustion propre se reconnaît au fait que les briques réfractaires restent claires et ne noircissent pas.

Remarque :
Le bois fraîchement coupé présente une humidité très élevée et brûle très mal. Outre son faible pouvoir calorifique, il pollue l'environnement. L'augmentation de la formation de condensats et de goudron peut entraîner une détérioration du poêle et du conduit de fumée.

Avertissement :
Risque de dommages graves aux personnes et à l'environnement par des gaz de fumée dangereux !

Combustibles non autorisés :

- **Ne jamais utiliser d'essence, d'huiles lampantes, de pétrole, d'allume charbon, d'alcool éthylique ou de liquides similaires pour allumer ou rallumer un feu.**
- **Tous ces liquides doivent être tenus éloignés du poêle pendant son fonctionnement.**

Selon la norme EN16510, il est interdit de brûler dans les poêles les combustibles suivants :

- bois humide ou traité avec des produits de préservation,
- sciure, copeaux, poussière de ponçage,
- déchets de panneaux de particules ou de placage,
- poussière de charbon,
- papier et carton,
- paille,
- combustibles liquides,
- autres déchets.

2.3 Utilisation et emploi

- Ouvrir la porte du foyer.
- Avant l'allumage, vérifier qu'aucun objet combustible n'a été déposé sur le poêle.
- Ouvrir complètement le registre d'air de combustion.
- Placer une petite quantité de bois de chauffage et, par-dessus, du matériel d'allumage (cube d'allumage et petit bois sec) puis allumer.
- Fermer la porte du foyer afin que le matériel d'allumage brûle correctement.
- Le poêle doit toujours être utilisé avec la porte du foyer fermée!
- Dès qu'une braise de base est présente, ajouter la quantité de combustible correspondant au besoin de chaleur.
- Veiller à la présence d'enfants et ne jamais les laisser sans surveillance à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement et chaud.



Avertissement!

Risque de dommages corporels et matériels (brûlures/incendie). Les surfaces de l'appareil, en particulier la vitre du foyer, deviennent très chaudes

- Gardez une distance suffisante par rapport à ces surfaces!
- Ne pas suspendre ni appuyer d'objets, en particulier combustibles, contre le poêle (par exemple pour sécher ou chauffer).
- Utiliser le poêle uniquement avec la porte du foyer fermée.
- Ne pas l'utiliser en cas d'absence prolongée.
- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à proximité du poêle lorsqu'il est en fonctionnement et chaud.
- Ne pas retirer de cendres chaudes.
- Stocker les cendres uniquement dans des récipients ignifugés et non combustibles.
- Utiliser le gant fourni pour ouvrir la porte si nécessaire.
- Respecter les distances minimales prescrites par rapport aux matériaux combustibles.



Avertissement :

Risque de dommages corporels et matériels (risque d'asphyxie, d'incendie ou d'explosion).

- Ne jamais utiliser le poêle en cas de dysfonctionnement de la régulation ou du contrôle, de fuites dans le système air-fumées ou de joints de porte endommagés!
- Contacter une entreprise spécialisée.



Remarque :

Absence de tirage!

Lors de l'allumage, si une installation de ventilation fonctionne simultanément, il peut arriver que l'allumage du bois ne réussisse pas si le conduit n'a pas encore de tirage. Dans ce cas, l'ouverture temporaire d'une fenêtre dans la pièce peut aider.

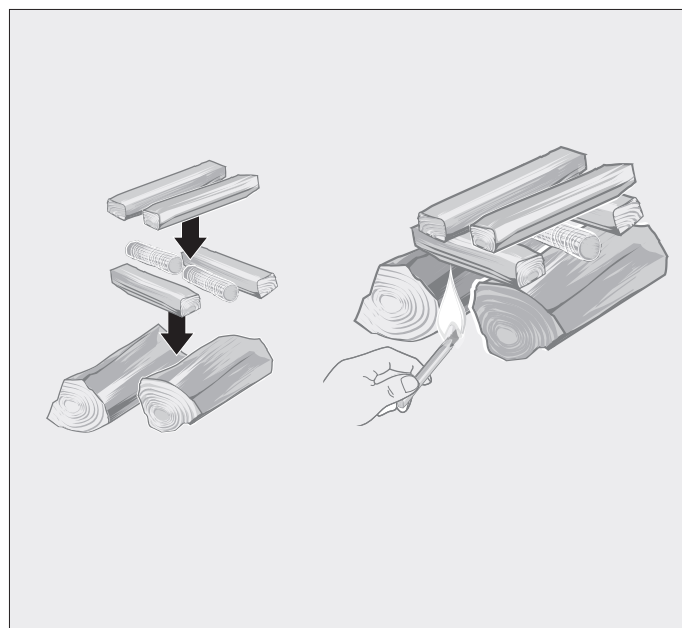


Illustration 2.2 Allumer le poêle à bois



Avertissement:

Risque de dommages corporels et matériels par des cendres chaudes (brûlures/incendie). Le poêle et les cendres doivent être refroidis avant le nettoyage ou la vidange du cendrier.

Chauffage

- Avant de charger du combustible, vider le cendrier et le foyer en temps utile. Sinon, l'alimentation en air de combustion est entravée et le système de grille peut être endommagé.
- Retirer le cendrier uniquement pour le vider.
- Nettoyer régulièrement le compartiment du cendrier des cendres tombées à côté (par exemple avec un aspirateur à cendres)
- Ne charger que la quantité de combustible correspondant au besoin de chaleur.
- Ouvrir la porte du foyer lentement lors du rechargement afin d'éviter la sortie de gaz de combustion.
- Ne jamais charger plus que la quantité nécessaire pour la puissance nominale. La durée habituelle de combustion est alors d'environ 40 à 45 minutes (variable selon l'appareil). Un excès de combustible entraîne un risque de surchauffe.

Chauffage en période de transition.

Le bon fonctionnement du poêle dépend du tirage correct du conduit, fortement influencé par la température extérieure. Par températures supérieures à 16 °C, des perturbations peuvent survenir par manque de tirage.

Les signes sont un mauvais allumage, une combustion insatisfaisante, une forte formation de fumées dans le foyer avec encrassement de la vitre et sortie de fumées lors de l'ouverture de la porte.

Mesures pour un bon fonctionnement en période de transition:

- ouvrir complètement le registre d'air de combustion,
- ne charger qu'une petite quantité de combustible,
- utiliser du papier pour un feu léger, remuer fréquemment les cendres.

Habillages

Les habillages ne doivent pas être surchauffés, sinon des fissures peuvent apparaître.

Les surfaces peuvent se modifier visuellement sous l'effet de la température.

Les habillages en céramique peuvent présenter des microfissures ou un effet de craquelé.



Remarque :

Les habillages en pierre naturelle sont fabriqués à partir d'un bloc de pierre brute, la structure et la couleur peuvent donc varier.

2.4 Remise en service.

- Vérifiez que les gaz d'échappement s'évacuent librement après de longues interruptions de fonctionnement!
- Avant chaque démarrage, procédez à un contrôle visuel de la chambre de combustion et nettoyez-la si nécessaire !

2.5 Conduite à tenir en cas d'incendie de conduit.



Avertissement :

Risque de dommages corporels et matériels (brûlures/incendie).

En cas d'incendie de conduit, fermer l'arrivée d'air du poêle, informer les pompiers et le ramoneur, laisser le conduit brûler de manière contrôlée et faire examiner la cause par un professionnel.

2.6 Consignes particulières.

- En cas de surcharge importante ou prolongée au-delà de la puissance nominale, ou en cas d'utilisation de combustibles autres que ceux indiqués, la garantie du fabricant est annulée.
- Le poêle doit toujours être utilisé avec la porte du foyer fermée.
- Ne pas retirer de cendres chaudes. Stocker les cendres uniquement dans des récipients ignifugés et non combustibles.
- Les surfaces du poêle deviennent très chaudes.
Utiliser toujours le gant fourni pour la manipulation.
- Les ouvertures de convection ne doivent pas être couvertes.
- Ne jamais utiliser d'alcool à brûler, d'essence ou d'autres substances inflammables pour l'allumage.
- Les dispositifs d'alimentation en air de combustion ne doivent pas être modifiés. Les conduites d'air de combustion nécessaires doivent rester ouvertes pendant le fonctionnement.
- Aucune modification ne doit être apportée au poêle.

3 Utilisation spécifique au produit

Attention !
Risque de blessures graves et de dommages matériels causés par les cendres chaudes ! (Risque de brûlures/d'incendie : le poêle et les cendres doivent avoir refroidi avant de nettoyer ou de vider le cendrier !)

Chauffage

- Avant d'ajouter du combustible, videz à temps le cendrier et le foyer ! Sinon, l'arrivée d'air de combustion sera entravée et la grille risque d'être endommagée.
- Ne retirez le cendrier que pour le vider !
- Nettoyez régulièrement le compartiment du cendrier, une fois celui-ci retiré, pour éliminer les cendres qui auraient pu s'y déposer (par exemple à l'aide d'un aspirateur à cendres).
- Ne chargez que la quantité de combustible nécessaire en fonction des besoins en chaleur.
- Ouvrez lentement la porte du foyer lors du rechargement, sinon des gaz de combustion risquent de s'échapper !
- Veillez à ne jamais verser dans le foyer, lors du rechargement, une quantité de combustible supérieure à celle nécessaire pour la puissance thermique nominale. La durée de combustion habituelle est alors d'environ 40 à 45 minutes (variable selon l'appareil). Si vous ajoutez davantage de combustible dans le foyer, il y a un risque de surchauffe !

Le chauffage pendant la mi-saison

Pour que le poêle fonctionne correctement, il est indispensable que la pression d'aspiration (tirage de la cheminée) soit adéquate. Celle-ci dépend fortement de la température extérieure. Lorsque les températures extérieures sont élevées (supérieures à 16 °C), des dysfonctionnements peuvent donc survenir en raison d'une pression d'aspiration insuffisante.

Les signes indiquant ce problème peuvent être une difficulté à allumer le feu, une combustion insatisfaisante, une forte formation de fumées dans la chambre de combustion accompagnée d'un encrassement de la vitre par la suie, ainsi que des fuites de fumées lors de l'ouverture de la porte du poêle.

Mesures à prendre pour garantir le bon fonctionnement du poêle pendant la mi-saison:

- Ouvrir complètement le registre d'air de combustion.
- Ne mettre qu'une petite quantité de combustible.
- Allumer le feu avec du papier.
- Remuer fréquemment les cendres.

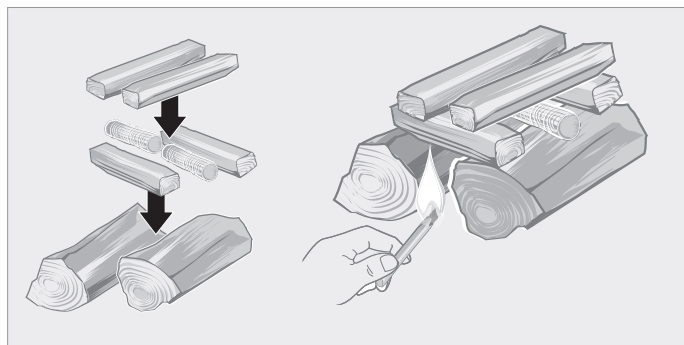


Fig. I Allumage

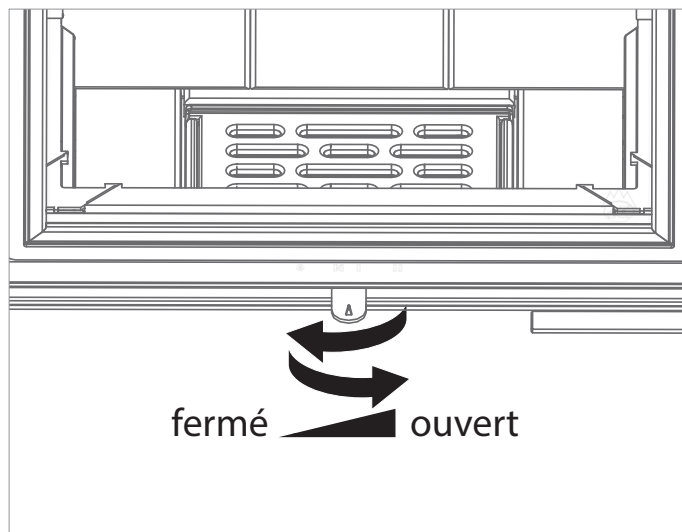


Fig. II Réglage de l'air de combustion

3.1 Réglages de l'air de combustion

II	Registre d'air 100 % ouvert
I	Registre d'air 60 % ouvert
N	Puissance nominale
O	Registre d'air fermé

Vous trouverez des informations sur les dimensions d'impression dans le chapitre « Fiche technique du produit ».

Premier feu	La première combustion s'effectue avec une petite quantité de bois, composée de bûches et de matériau d'allumage, disposés en croix. L'arrivée d'air de combustion doit être entièrement ouverte (position « II »).
Deuxième feu	La deuxième combustion s'effectue avec une quantité modérée de bois, disposée de manière régulière (par exemple en damier). L'arrivée d'air de combustion doit être réduite (position « I »).
À partir du troisième feu	À partir de la troisième combustion, il convient de respecter la quantité de combustible indiquée dans la fiche technique du produit. Après avoir disposé le combustible, ouvrir complètement l'arrivée d'air de combustion pendant un court instant (position « II »), puis la régler sur la position correspondant au fonctionnement à la puissance thermique nominale (« N »).

- Comme l'air secondaire contribue à la propreté de la vitre, le levier de commande ne doit pas être complètement fermé pendant la combustion, même en régime réduit.
- En cas de braises seules ou d'arrêt, placer le levier sur O afin de conserver les braises le plus longtemps possible et éviter le refroidissement de la pièce.






3.2 Ouverture et fermeture de la porte du foyer




Attention!

Risque de blessures modérées !

- Veillez à ce que de grandes parties des surfaces du poêle, ainsi que les poignées, les leviers de commande ou les dispositifs de verrouillage, deviennent très chaudes !
- Ne touchez ces éléments qu'avec des gants de protection adaptés.

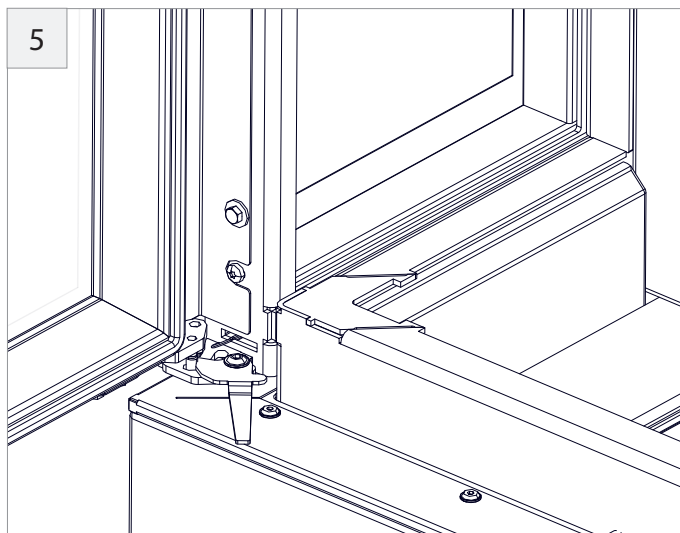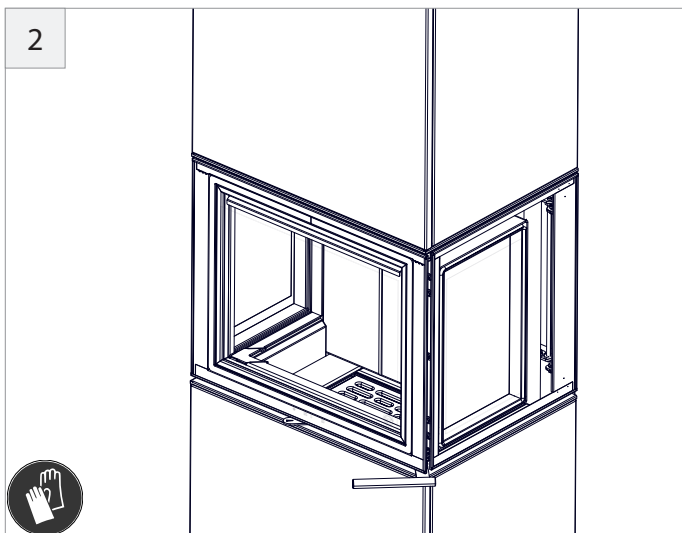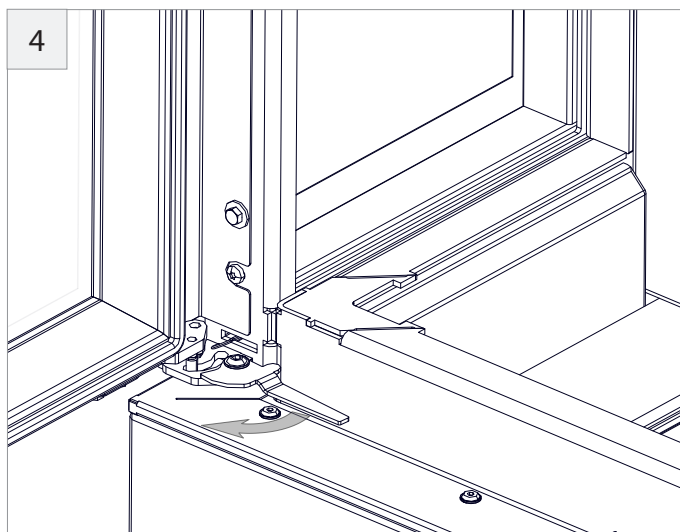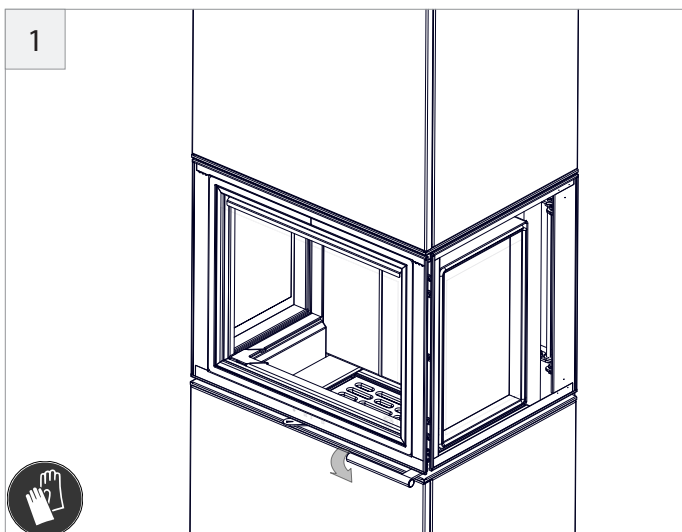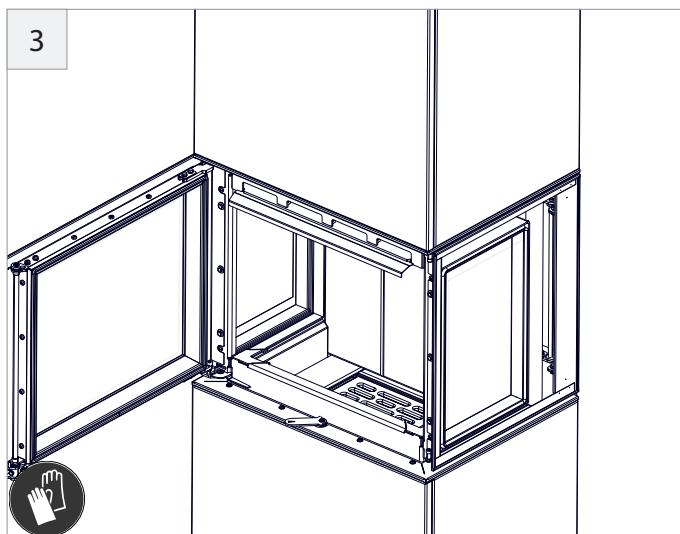


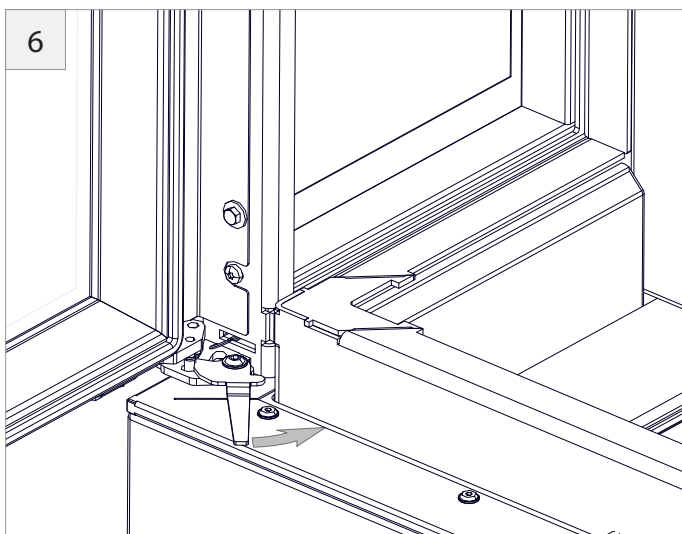


3.3 Retirer le boîtier d'essieu





Attention !


Risque de blessures graves et de dommages matériels causés par les cendres chaudes ! (Risque de brûlures/ d'incendie : le poêle et les cendres doivent avoir refroidi avant de nettoyer ou de vider le cendrier !)

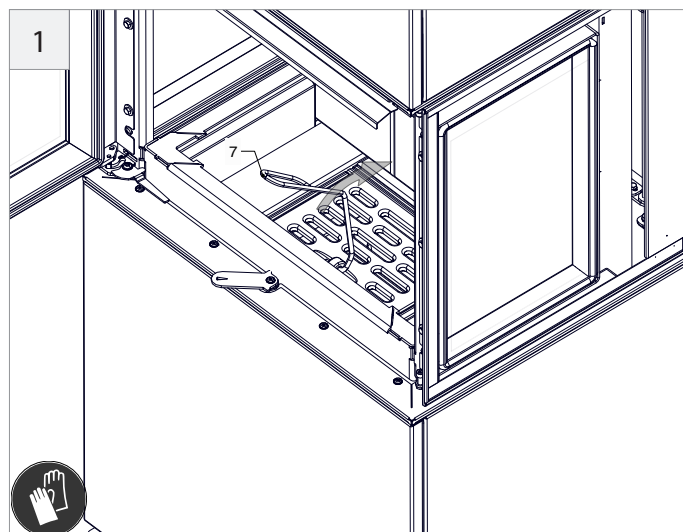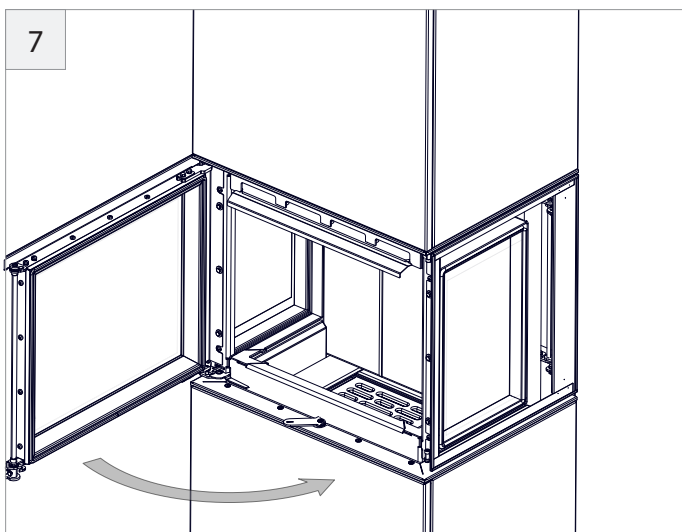


Ouvrez la grille en fonte à l'aide du levier fourni (7).

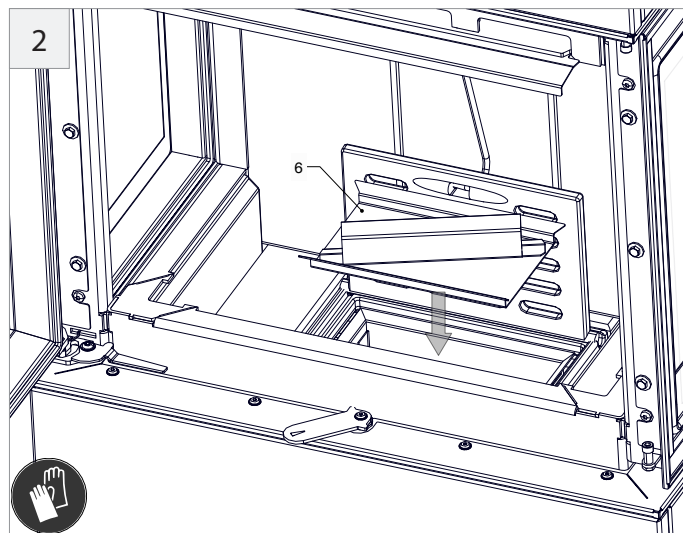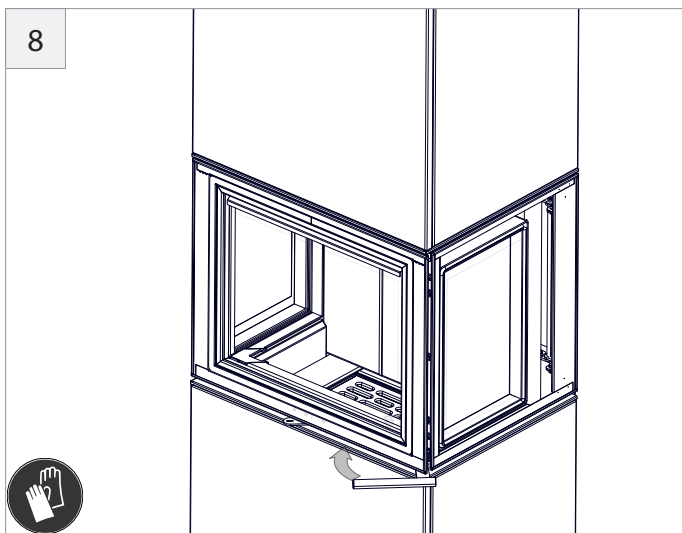

Placez le levier du bac à cendres (6) sur le bac à cendres par le haut.

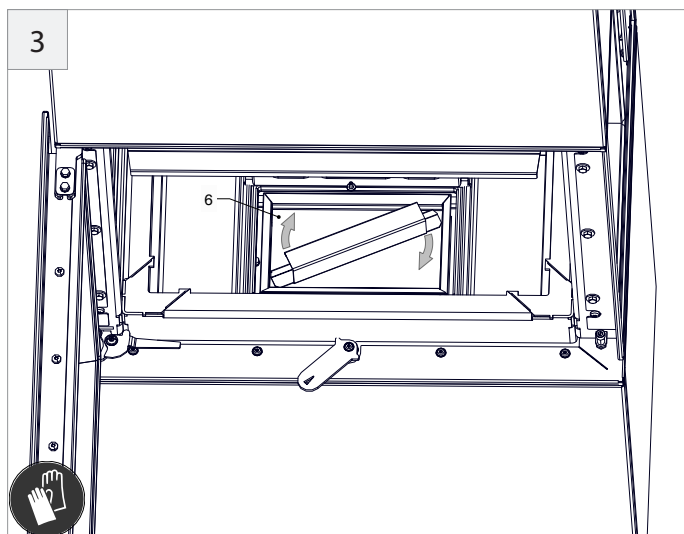

Tournez le levier de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le cendrier soit verrouillé.

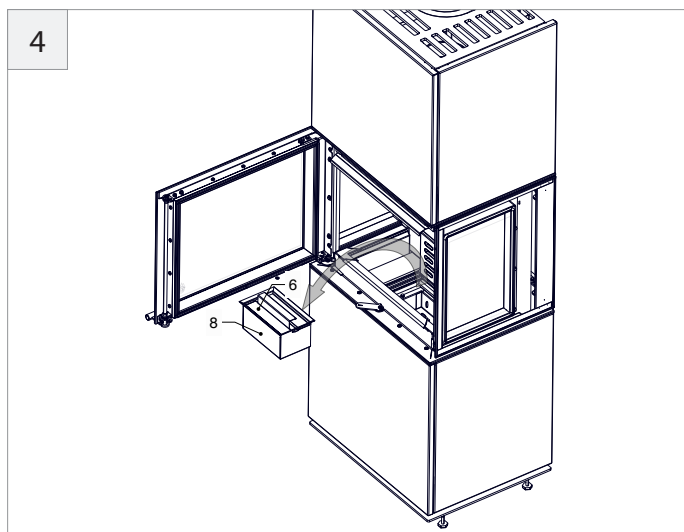

Retirez le cendrier du poêle.

Pour le remettre en place, procédez dans l'ordre inverse.



Attention ! Risque d'incendie dû aux cendres chaudes !

Même les cendres qui semblent avoir refroidi peuvent encore contenir des braises. Jetez les cendres exclusivement dans un récipient métallique ininflammable et hermétique, et placez-le sur une surface résistante au feu. Ne jetez les cendres que lorsqu'elles sont complètement refroidies.

3.4 Emplacement et montage

Distances minimales par rapport aux objets inflammables

- Aucun objet constitué de matériaux inflammables ne doit se trouver ou être posé dans la zone d'irradiation du poêle.
- Veuillez vous reporter à la fiche technique du produit pour connaître les distances de sécurité à respecter.

Plaque pare-étincelles

- En présence de sols ou de moquettes inflammables, il convient d'utiliser une plaque de protection contre les projections de braises solide et ininflammable.
- La plaque de protection contre les projections de braises doit dépasser de 50 cm vers l'avant et de 50 cm sur les côtés de l'ouverture du foyer du poêle.
- Aucune plaque de protection n'est nécessaire sous le poêle ni sous le conduit d'évacuation des fumées.
- Nous recommandons l'utilisation de la plaque de protection contre les projections de flammes Olsberg Saison 41/6161.2901 (OSORNO) ou 41/6461.2901 (OSORNO S).

Humidité de l'air et températures dans les pièces d'habitation

- Le poêle est conçu pour fonctionner dans des pièces d'habitation présentant une humidité relative normale et des températures comprises entre +5 °C et +25 °C (températures ambiantes en fonctionnement). Veuillez respecter à cet égard les consignes correspondantes relatives au mode chauffage.

Protection contre les projections d'eau

- Le poêle n'est pas protégé contre les projections d'eau et ne doit pas être installé dans des pièces humides.

Socle d'installation

- Le sol d'installation doit être plat et horizontal. Le poêle ne doit être installé que sur des sols suffisamment résistants. Si la résistance du sol est insuffisante, des mesures appropriées (par exemple, une plaque de répartition de charge) doivent être prises pour y remédier. Cette plaque (en tôle ou en verre) peut également servir à protéger le sol.

Dimensionnement des cheminées

Le dimensionnement de la cheminée s'effectue conformément à la norme DIN EN 13384-2 ou aux réglementations spécifiques à chaque région.

- En cas de pressions de refoulement trop élevées (> 25 Pa), installez un dispositif de limitation de la pression de refoulement (par exemple, un dispositif d'air secondaire dans la cheminée) !
- L'utilisation multiple de la cheminée est possible avec une autorisation spéciale (contacter le maître ramoneur du district).
- La cheminée doit au minimum répondre à la classe de résistance au feu de suie T400.



Avertissement ! Risque de blessures graves et de dommages environnementaux dus à des gaz de combustion dangereux !

Les fumées présentes dans la pièce d'installation, dues à des cheminées obstruées, sont dangereuses. La cheminée et les conduits d'évacuation des fumées doivent être exempts de tout obstacle et nettoyés conformément aux instructions du fabricant. Seuls les combustibles autorisés peuvent être utilisés !

3.5 Poser des revêtements (acier et pierre)

- Utilisez exclusivement le kit de carénage d'origine !
- Commencez toujours par les carénages inférieurs !




Attention !


Pendant le montage, portez des gants de protection adaptés et des chaussures de sécurité afin d'éviter toute blessure causée par des arêtes vives, des éléments lourds ou la chute d'objets

Benötigte Arbeitsmittel


	Chaussures de sécurité
	Gants
	Clé à molette SW8

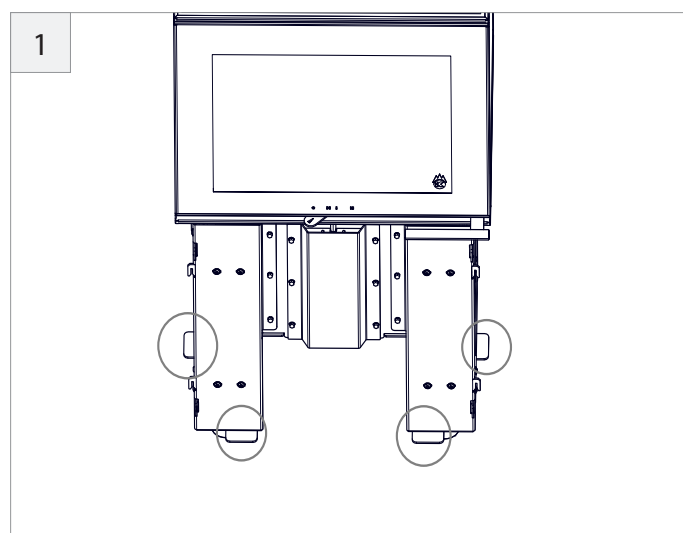


Desserer les fixations inférieures du revêtement

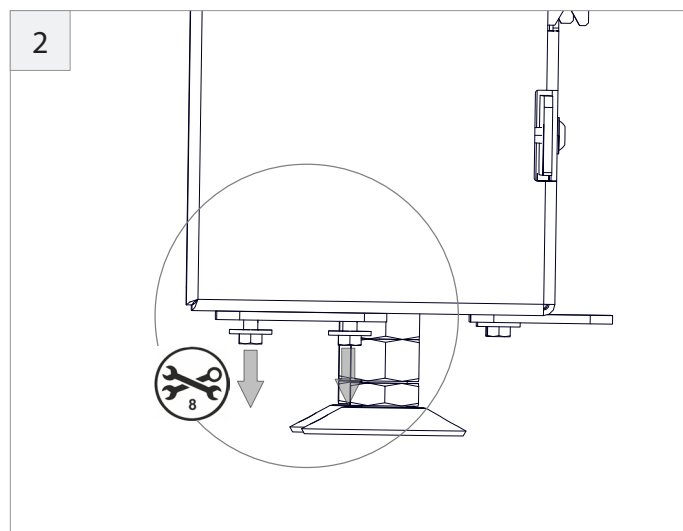


Les vis à tête hexagonale avec empreinte SW 8 se desserrent, mais ne s'enlèvent pas complètement.

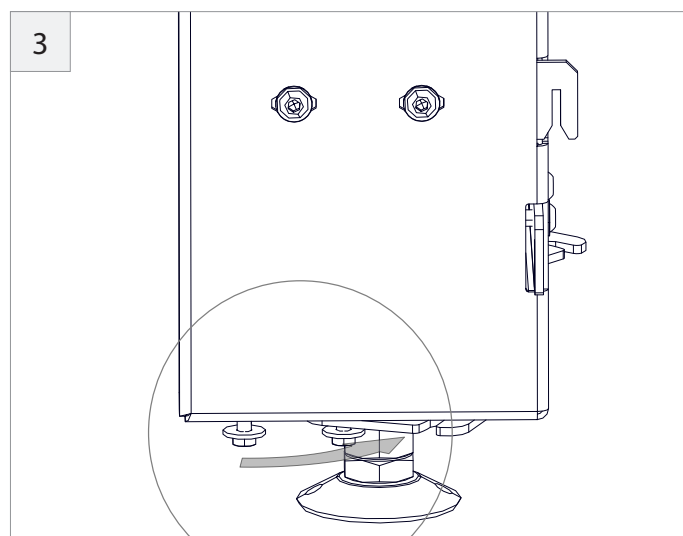


Desserrez les vis à tête hexagonale à l'aide d'une clé SW 8, mais ne les dévissez pas complètement.

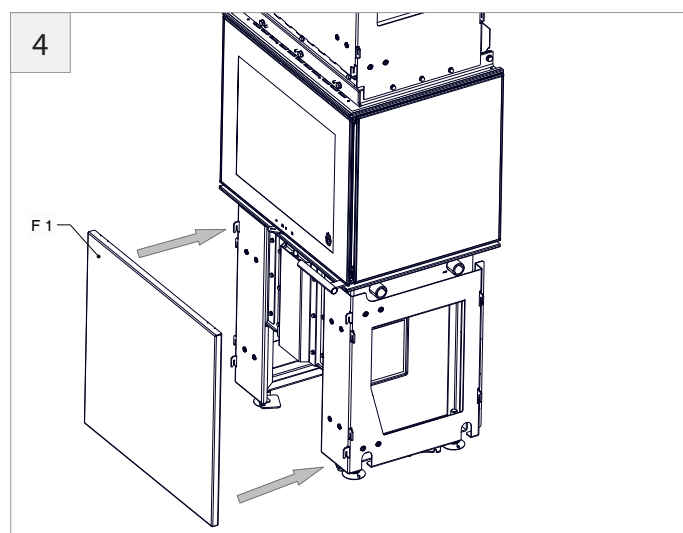


Mettre en place la plaque avant F1

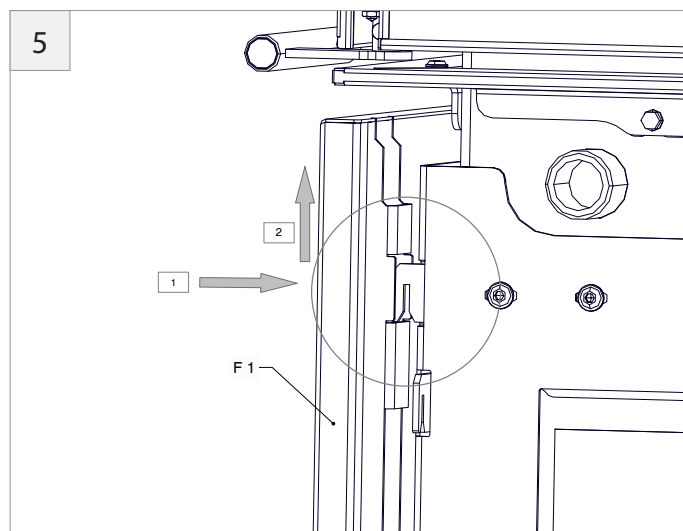


Mettez en place la façade F1. Pour ce faire, faites-la glisser de bas en haut dans le dispositif de verrouillage..

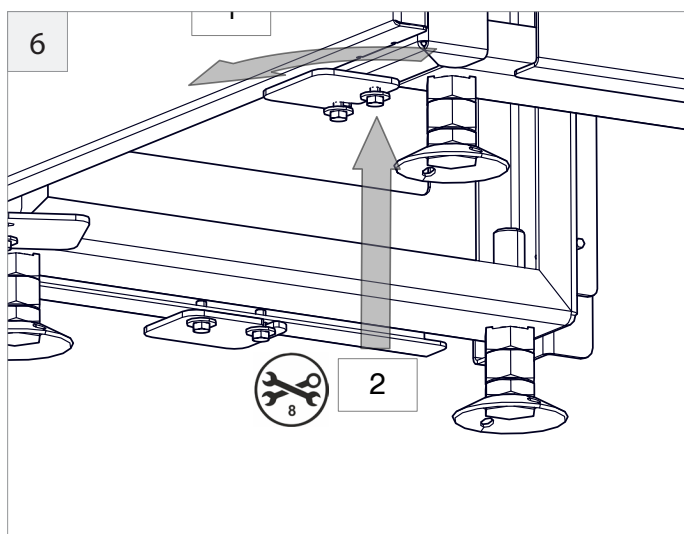


Maintenez la façade F1 en place. Tournez les fixations du cache vers l'arrière. Serrez les vis à tête hexagonale SW8.

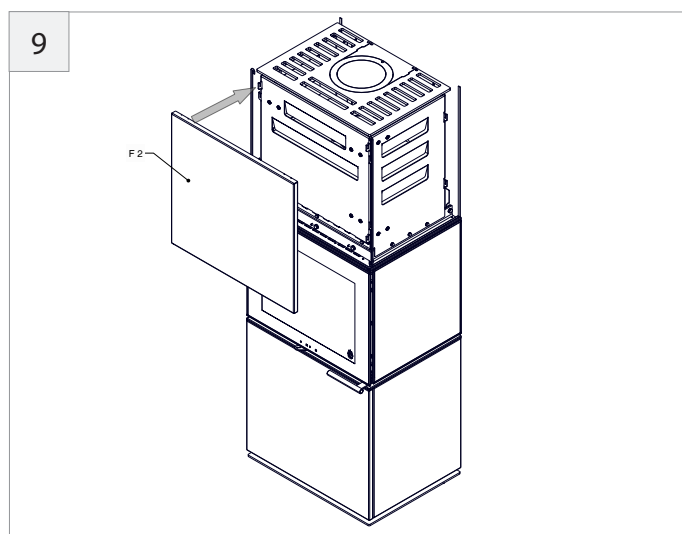


Mettre en place la plaque frontale F2

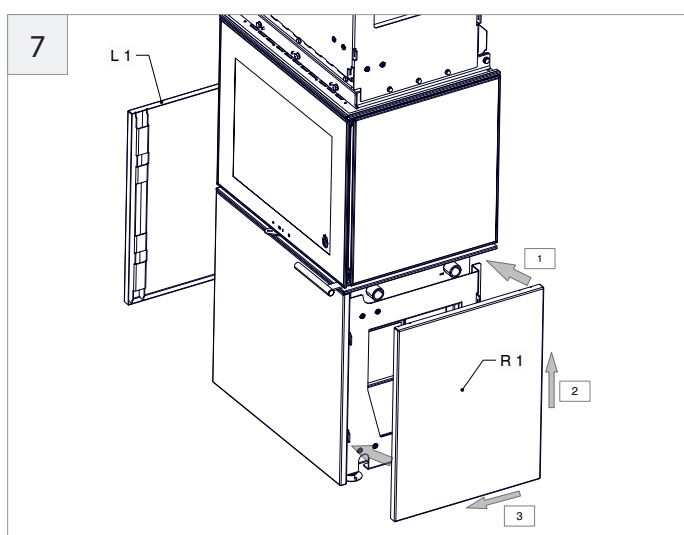


Positionnez le panneau latéral R1/L2 légèrement décalé vers l'arrière et insérez-le par le bas dans le dispositif de verrouillage, comme décrit au point 4. Poussez-le ensuite jusqu'à ce qu'il affleure la façade.

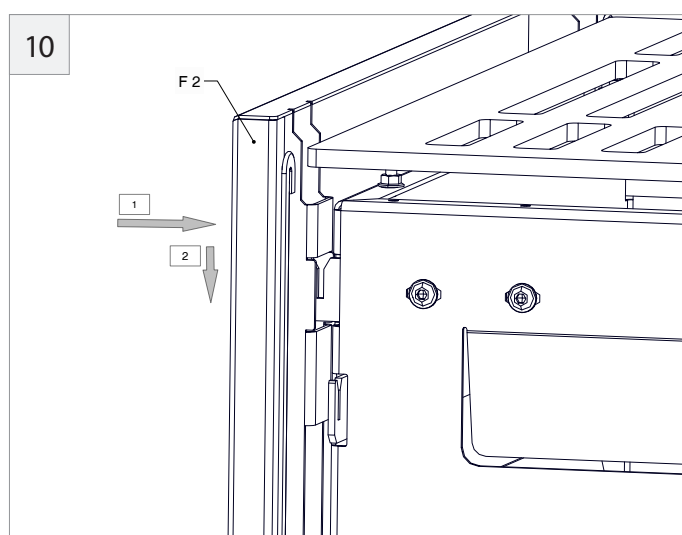


Mettez en place la façade F2. Faites-la glisser de haut en bas dans le dispositif de verrouillage.

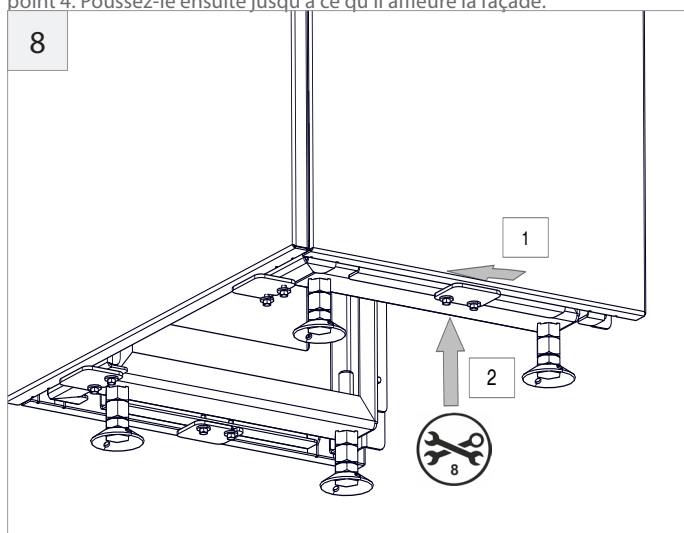


Maintenez la façade F1 en place. Tournez les fixations du cache vers l'arrière. Serrez les vis à tête hexagonale SW8.

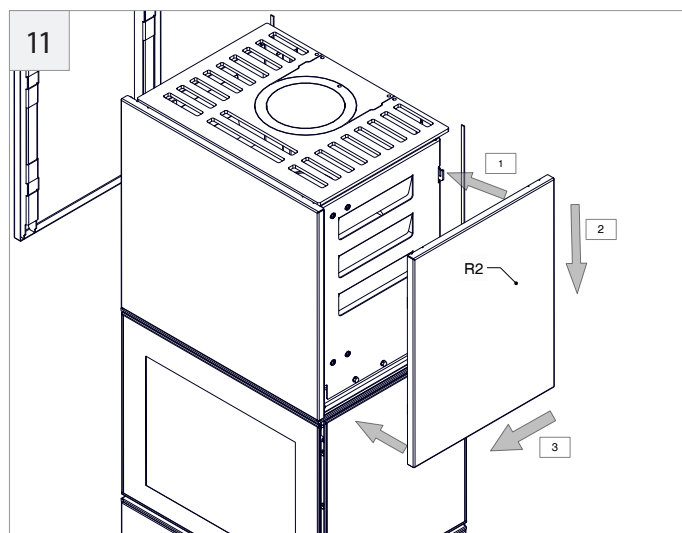


Positionnez le panneau latéral R2/L2 légèrement décalé vers l'arrière et insérez-le par le haut dans le dispositif de verrouillage, comme décrit au point 9. Poussez-le ensuite jusqu'à ce qu'il affleure la façade.

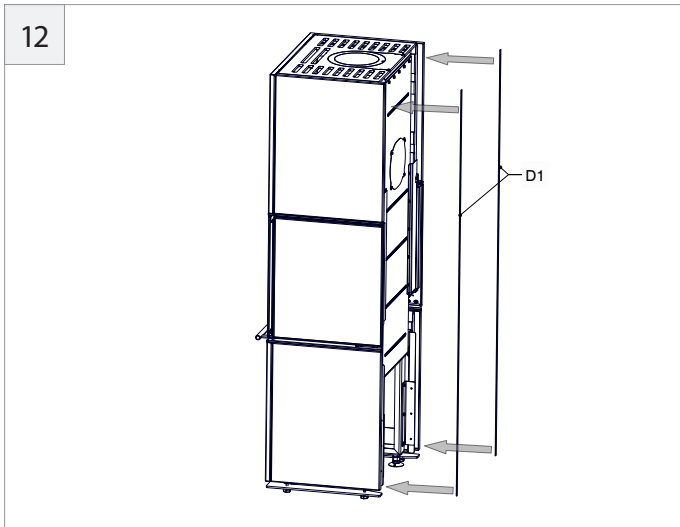

Avant de mettre le poêle en place définitif, collez le joint d'étanchéité mural autocollant D1 de haut en bas sur la face des habillages tournée vers le mur.

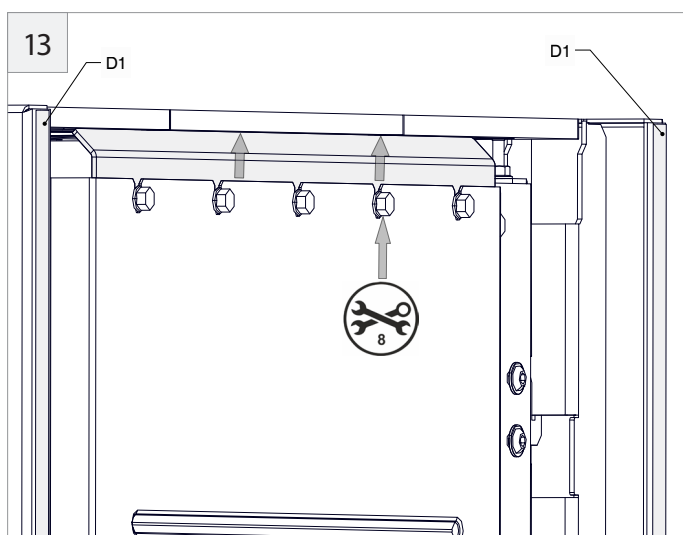

Desserrez les cinq vis à tête hexagonale SW8. Faites glisser la tôle de protection thermique jusqu'à ce qu'elle se trouve sous le capot. Resserrez les vis.

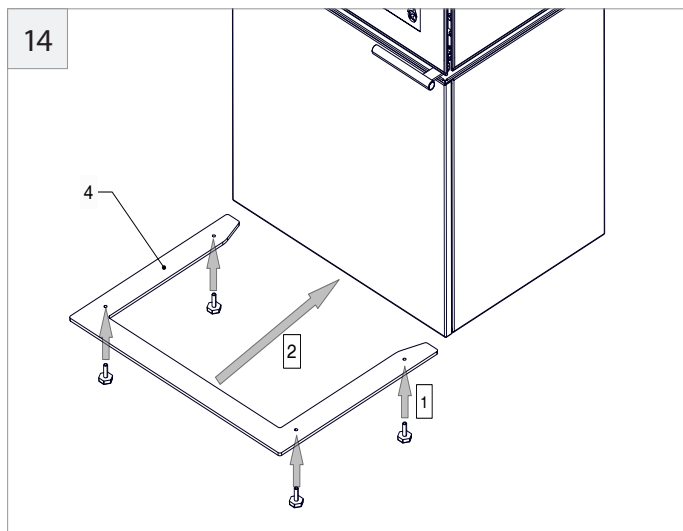

Vissez uniformément les quatre pieds à visser fournis dans la plinthe. Glissez ensuite la plinthe sous le corps de l'appareil et alignez-la.

4 Fiche technique du produit CHARON

Caractéristiques déclarées du produit

(Les valeurs entre parenthèses se rapportent au système de régulation de la combustion OEC, disponible en option)

Numéro d'identification	42/0110.8900	CHARON		
Spécification technique harmonisée	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	Öcodesign		
Classification du produit	Typ BE			

Puissance thermique nominale Puissance thermique à charge partielle

nom

part

Rendement énergétique	η_{nom} η_{part}	81	NPD	%
Rendement saisonnier	η_{snom} η_{spart}	71	NPD	%
Indice d'efficacité énergétique	EEI	107		
Classe d'efficacité énergétique		A+		
Combustible		Bûches de hêtre		
Longueur du combustible		180		mm
Longueur Max. du combustible		330		mm
Consommation moyenne de combustible		1,73	NPD	kg/h
Dimensions maximales de la surface d'appui		NPD	NPD	kg
Diamètre du combustible		NPD	NPD	mm
Durée de combustion		60		Min.
Débit d'air de combustion		NPD	NPD	m ³ /h
Puissance nominale	P_{nom} P_{part}	5,8	NPD	kW
Puissance de l'échangeur thermique	PW_{nom} PW_{part}	NPD		kW
Pression d'eau maximale	PW	NPD	NPD	bar
Débit massique des fumées (sec)	$\Phi f, g_{nom}$ $\Phi f, g_{part}$	4,9	NPD	g/s
Température des fumées à la sortie	$\Phi f, g_{nom}$ $\Phi f, g_{part}$	311	NPD	°C
Dépression nécessaire	P_{nom} P_{part}	12	NPD	PA
Classe de température		T400		
Utilisation multiple du conduit		geeignet adaptées		
Compartment de stockage du bois		nein non		

Valeurs d'émissions

Émission de particules fines O ₂ = 13 %	PM_{nom} PM_{part}	40	NPD	mg/Nm ³
(CO dans les fumées à O ₂ = 13 %)	CO_{nom} CO_{part}	1500	NPD	mg/Nm ³
OGC O ₂ = 13 %	OGC_{nom} OGC_{part}	120	NPD	mg/Nm ³
NOX O ₂ = 13 %	NOX_{nom} NOX_{part}	200	NPD	mg/Nm ³
Commande automatique de combustion		nein non		
Consommation électrique en mode veille (OEC)	e _{SB}	NPD		kW
Consommation électrique max/min	e _{lmax} e _{lmin}	NPD		kW
Mode de fonctionnement	INT CON	INT		

Distances

Lors de l'installation et de l'utilisation du poêle, toutes les réglementations locales ainsi que les normes nationales et européennes

Distance par rapport aux matériaux combustibles avec conduit de fumée non isolé

Arrière	dR	80	mm
Zone de rayonnement	dP	900	mm
Zone de rayonnement vers le sol	dF	0	mm
Parois latérales	dS	450	mm
Côté avec vitre	dS1	450	mm
Côté niche	dS2	-	mm
Côté orientation 45°	dS3	-	mm
Rayonnement latéral	dL	0	mm
Distance au sol	dB	40	mm
Distance au plafond	dC	750	mm


Distance par rapport aux matériaux combustibles avec conduit de fumée isolé*

Arrière	dR	0	mm
Parois latérales	dS	450	mm

* Avec conduit isolé (épaisseur min. 25 mm)

Distance par rapport aux matériaux non combustibles

Arrière	dR _{nom}	0	mm
Parois latérales	dS _{nom}	450	mm
Côté orientation 45°	dS3 _{nom}	-	mm

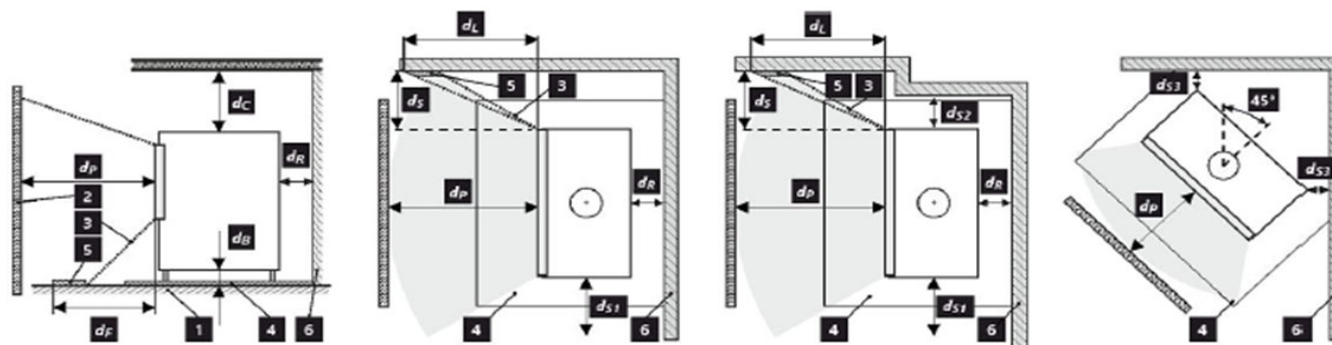

1 Sol | 2 Objet | 3 Zone de rayonnement | 4 Rabat de protection du sol | 5 Zone critique (en raison du rayonnement) | 6 Mur inflammable

Lors de l'installation et de l'utilisation du poêle, il convient de respecter l'ensemble des réglementations locales ainsi que les normes nationales et européennes.

Si le produit est installé sur un sol constitué de matériaux inflammables, il doit être équipé d'une plinthe de protection en matériaux ininflammables dépassant d'au moins 400 mm de la surface d'appui vers l'avant et de 100 mm dans les autres directions. Le produit doit être installé sur un sol présentant une capacité portante suffisante.

Données techniques de base

Dimensions principales*	H L P	1652	600	450		mm
Dimensions principales Pierre naturelle	H L P	-	-	-		mm
Dimensions principales Céramique	H L P	-	-	-		mm
Dimensions de la chambre de combustion	H L P	466	416	215		mm
Dimensions de l'ouverture du foyer	H B	358	492			mm
Hauteur de l'axe du raccordement arrière du conduit de fumée 1	H	1252				mm
Hauteur de l'axe du raccordement arrière du conduit de fumée 2	H	-				
Hauteur de l'axe de l'arrivée d'air centrale à l'arrière	H	356				
Volume de l'échangeur de chaleur						l
Diamètre du conduit de fumée		150				mm
Diamètre de la tubulure d'évacuation des gaz de combustion		150				mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		125				mm
Longueur maximale (conduite) de l'arrivée d'air centrale		-				mm

Remarque : Les hauteurs indiquées se rapportent aux pieds réglables entièrement vissés. En dévissant les pieds réglables, la hauteur peut être augmentée jusqu'à 50 mm.

Poids

Poids total

Appareil de base	m	175				kg
Acier noir	m	43			218	kg
Pierre naturelle	m	109			284	kg
Céramique	m	-			-	kg
Pierre naturelle Ivory	m	51			226	kg
Big Stone	m	-			-	kg
PowerBloc!	m	-			-	kg

5 Fiche technique du produit CHARON+

Caractéristiques déclarées du produit

(Les valeurs entre parenthèses se rapportent au système de régulation de la combustion OEC, disponible en option)

Numéro d'identification	42/0120.8900	CHARON +	
Spécification technique harmonisée	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	Öcodesign	
Classification du produit	Typ BE		

		Puissance thermique nominale nom	Puissance thermique à charge partielle part	
Rendement énergétique	η_{nom} η_{part}	81	77,5	%
Rendement saisonnier	η_{snom} η_{spart}	71	71	%
Indice d'efficacité énergétique	EEL	107		
Classe d'efficacité énergétique		A+		
Combustible		bûches de hêtre		
Longueur du combustible		180		mm
Longueur max. du combustible		330		mm
Consommation moyenne de combustible		2,34	1,58	kg/h
Dimensions maximales de la surface d'appui		-	-	kg
Diamètre du combustible		-	-	mm
Durée de combustion		60		Min.
Débit d'air de combustion		21,9		m ³ /h
Puissance nominale	P_{nom} P_{part}	8	5,2	kW
Puissance de l'échangeur thermique	PW_{nom} PW_{part}	NPD	NPD	kW
Pression d'eau maximale	PW	NPD	NPD	bar
Débit massique des fumées (sec)	$\Phi f, g_{nom}$ $\Phi f, g_{part}$	5,4	5,3	g/s
Température des fumées à la sortie	$\Phi f, g_{nom}$ $\Phi f, g_{part}$	341	301	°C
Dépression nécessaire	P_{nom} P_{part}	12	8	PA
Classe de température		T400		
Utilisation multiple du conduit		geeignet adaptées		
Compartiment de stockage du bois		nein non		

Valeurs d'émissions:

Émission de particules fines O ₂ = 13 %	PM_{nom} PM_{part}	40	40	mg/Nm ³
(CO dans les fumées à O ₂ = 13 %)	CO_{nom} CO_{part}	1500	1500	mg/Nm ³
OGC O ₂ = 13 %	OGC_{nom} OGC_{part}	120	120	mg/Nm ³
NOX O ₂ = 13 %	NOX_{nom} NOX_{part}	200	200	mg/Nm ³
Commande automatique de combustion		nein non		
Consommation électrique en mode veille (OEC)	eISB	-		kW
Consommation électrique max/min	e _{lmax} e _{lmin}	-		kW
Mode de fonctionnement	INT CON	INT		

Distances

Lors de l'installation et de l'utilisation du poêle, toutes les réglementations locales ainsi que les normes nationales et européennes

Distance par rapport aux matériaux combustibles avec conduit de fumée non isolé

(les valeurs indiquées entre crochets [] se rapportent à l'écran de protection thermique disponible en option)

Arrière	dR	80	mm
Zone de rayonnement	dP	900	mm
Zone de rayonnement vers le sol	dF	0	mm
Parois latérales	dS	450	mm
Côté avec vitre	dS1	450	mm
Côté niche	dS2	-	mm
Côté orientation 45°	dS3	-	mm
Rayonnement latéral	dL	0	mm
Distance au sol	dB	40	mm
Distance au plafond	dC	750	mm

Distance par rapport aux matériaux combustibles avec conduit de fumée isolé*

(les valeurs indiquées entre crochets [] se rapportent à l'écran de protection thermique disponible en option)


Arrière	dR	0	mm
Parois latérales	dS	450	mm

* Avec conduit isolé (épaisseur min. 25 mm)

Distance par rapport aux matériaux non combustibles

(les valeurs indiquées entre crochets [] se rapportent à l'écran de protection thermique disponible en option)

Arrière	dR <i>nom</i>	0	mm
Parois latérales	dS <i>nom</i>	450	mm
Côté orientation 45°	dS3 <i>nom</i>	-	mm

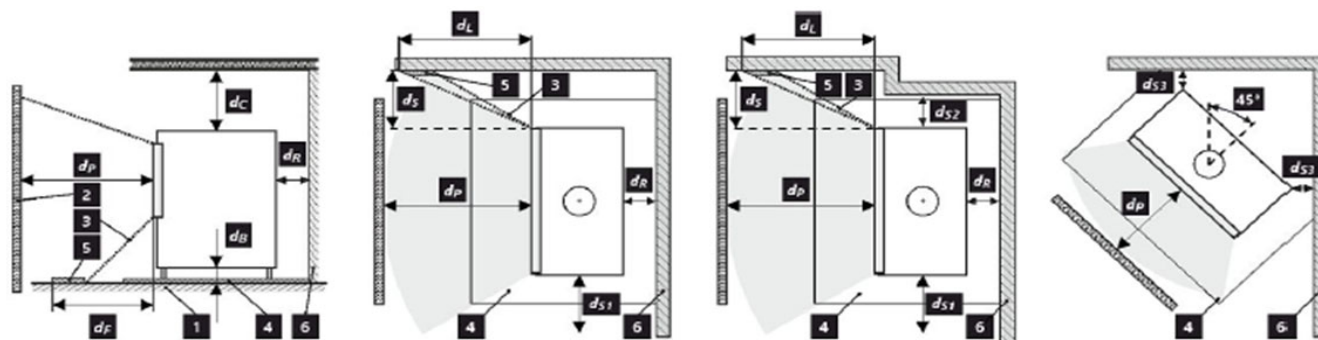

1 Sol | 2 Objet | 3 Zone de rayonnement | 4 Rabat de protection du sol | 5 Zone critique (en raison du rayonnement) | 6 Mur inflammable

Lors de l'installation et de l'utilisation du poêle, il convient de respecter l'ensemble des réglementations locales ainsi que les normes nationales et européennes.

Si le produit est installé sur un sol constitué de matériaux inflammables, il doit être équipé d'une plinthe de protection en matériaux ininflammables dépassant d'au moins 400 mm de la surface d'appui vers l'avant et de 100 mm dans les autres directions. Le produit doit être installé sur un sol présentant une capacité portante suffisante.

Données techniques de base

Dimensions principales*	H L P	1652	600	450		mm
Dimensions principales Pierre naturelle	H L P	1652	600	450		mm
Dimensions principales Céramique	H L P	-	-	-		mm
Dimensions de la chambre de combustion	H L P	466	416	215		mm
Dimensions de l'ouverture du foyer	H B	358	492			mm
Hauteur de l'axe du raccordement arrière du conduit de fumée 1	H	1252				mm
Hauteur de l'axe du raccordement arrière du conduit de fumée 2	H	-				
Hauteur de l'axe de l'arrivée d'air centrale à l'arrière	H	356				
Volume de l'échangeur de chaleur						l
Diamètre du conduit de fumée		150				mm
Diamètre de la tubulure d'évacuation des gaz de combustion		150				mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		125				mm
Longueur maximale (conduite) de l'arrivée d'air centrale		-				mm

Remarque : Les hauteurs indiquées se rapportent aux pieds réglables entièrement vissés. En dévissant les pieds réglables, la hauteur peut être augmentée jusqu'à 50 mm.


Poids


Poids total

Appareil de base	m	175				kg
Acier noir	m	43			218	kg
Pierre naturelle	m	109			284	kg
Céramique	m	-			-	kg
Pierre naturelle Ivory	m	-			226	kg
Big Stone	m	-			-	kg
PowerBloc!	m	-			-	kg

6 Vues

42/0111 Acier | 42/0113 Pierre naturelle | 42/0114 Pierre naturelle Ivory
42/0121 Acier | 42/0123 Pierre naturelle | 42/0124 Pierre naturelle Ivory

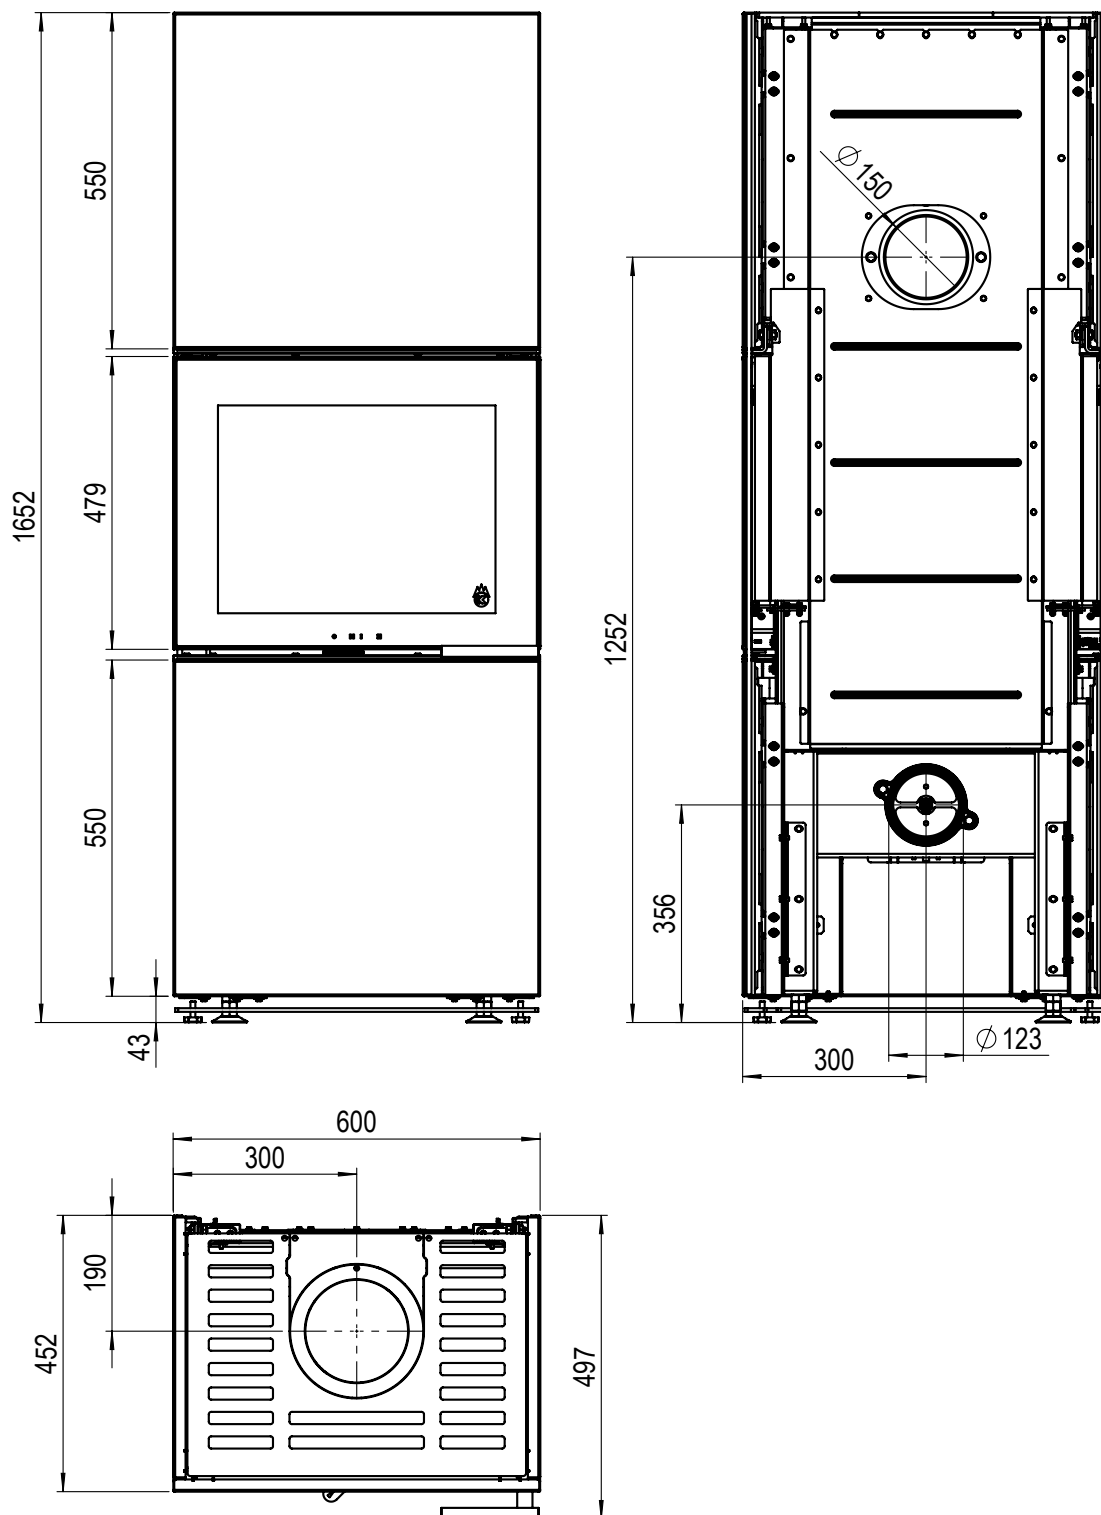

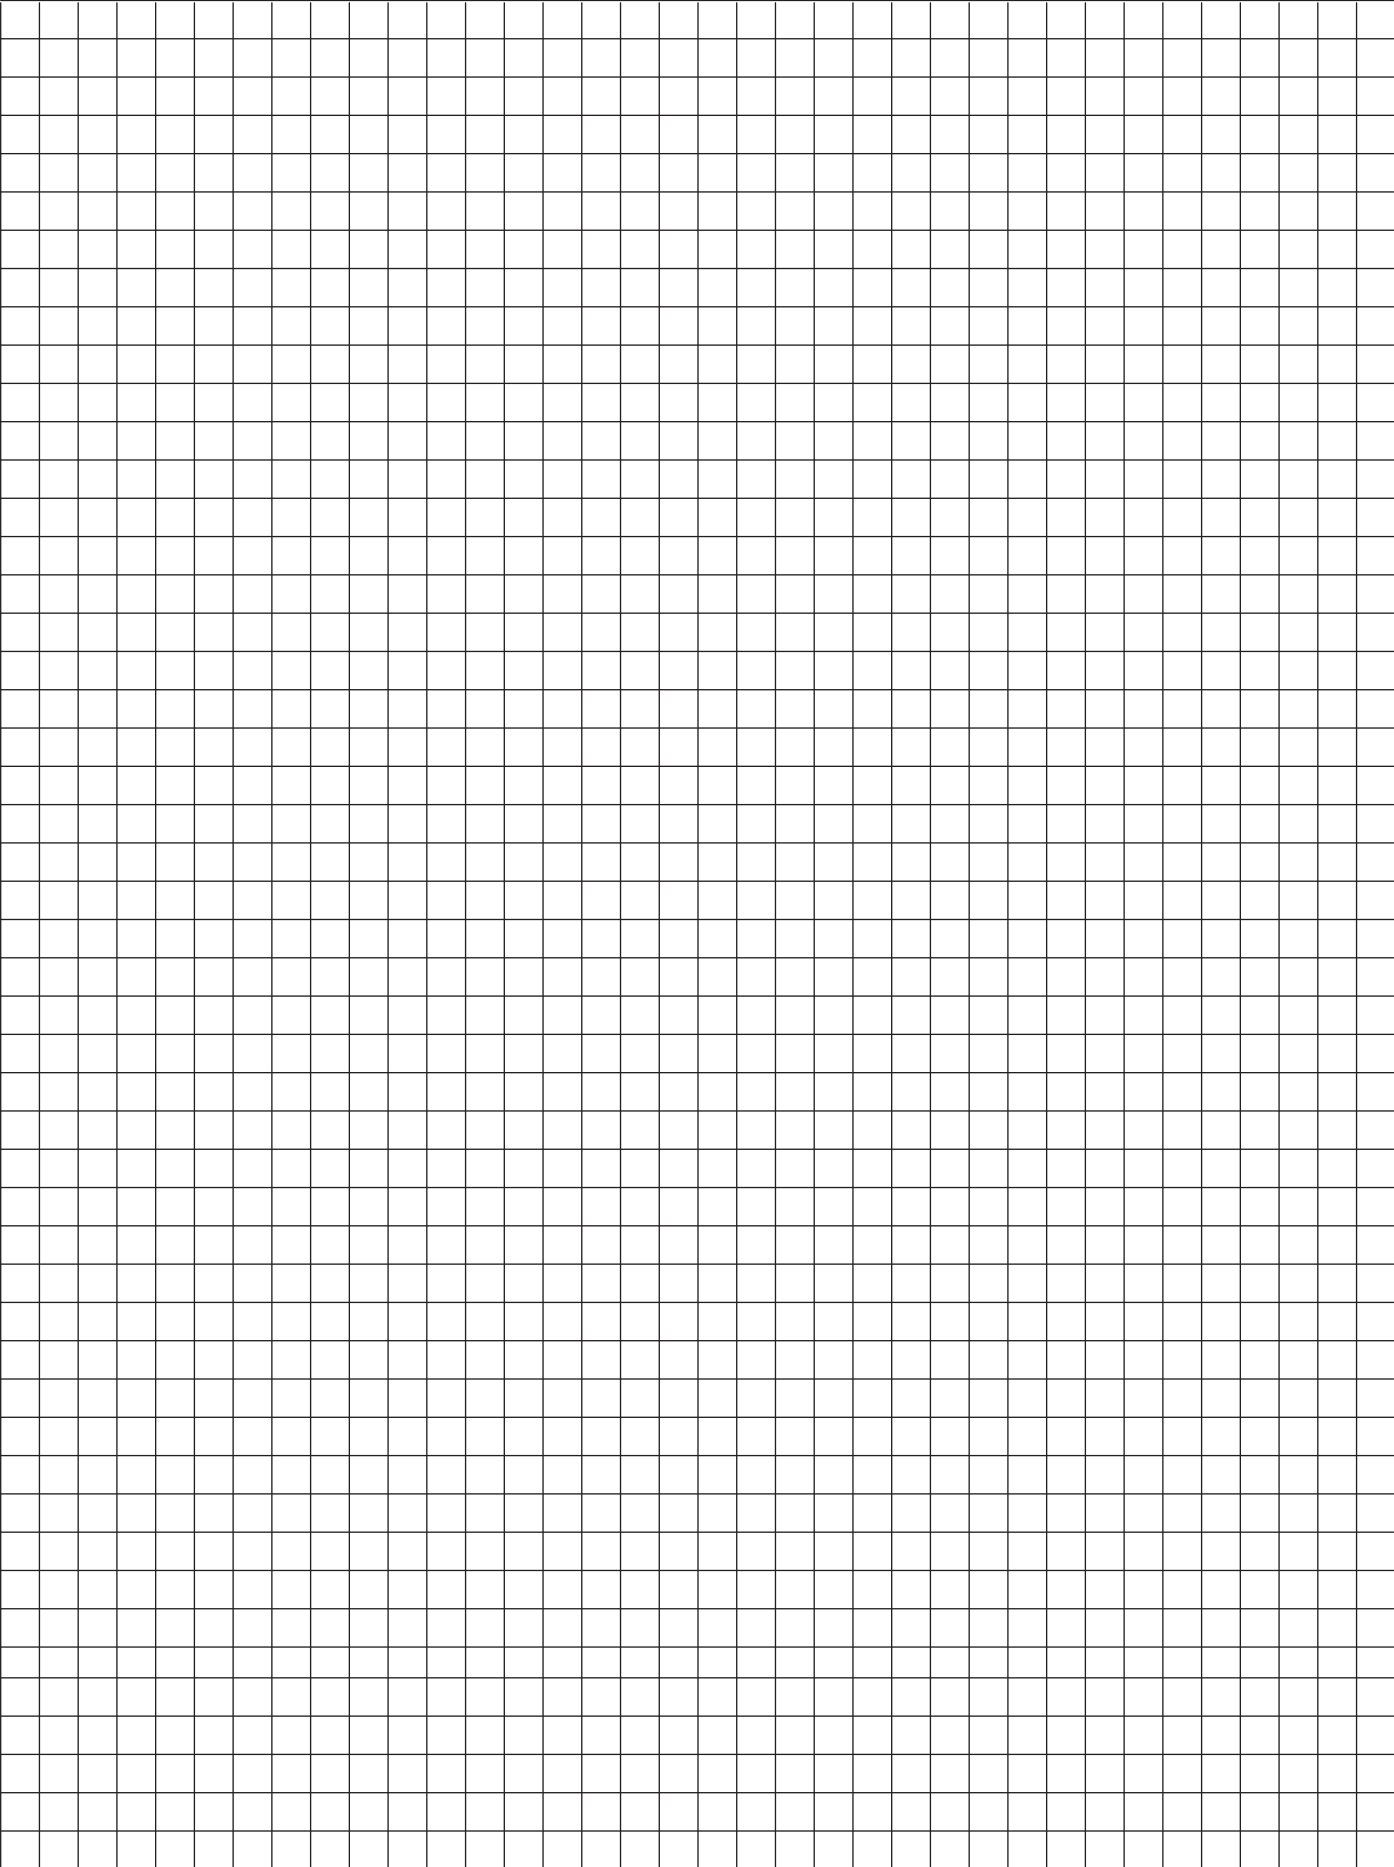




Olsberg GmbH

Hüttenstraße 38
59939 Olsberg
T: +49 2962 805-0
F: +49 2962 805-180
kaminofen@olsberg.com



Olsberg Webseite
olsberg-ofen.com

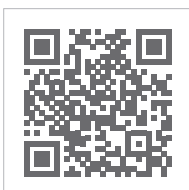

Aktuelle Bedienungsanleitung & Downloads

Aktuelle Version und weitere
Dokumente im Downloadbereich.



Hinweis zur Dokumentenrevision

Diese gedruckte Bedienungsanleitung unterliegt keinem
automatischen Änderungsdienst.
Maßgeblich ist ausschließlich die jeweils aktuelle Version
im Online-Downloadbereich.

Dokumentenrevision

78/4642.0110 R01 08/2026