EDILKAMIN
Fire Technology

ARDENTE

HANDBUCH

Installation Verwendung Wartung

Für alle Aktualisierungen besuchen Sie www.edilkamin.com

Verzeichnis


Produktinformationen 3
Abmessungen 3
EINLEITUNG 4
AUSPAKEN 5
Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial 6
Wichtig 8
Installation 11
Anordnung des Brennstoffbetts 14
Seitenwände 14
Betrieb des Ofens 15
Fernbedienung 17
Wi-Fi / intelligente Steuerung 20
Verwenden der App 24
Reinigung & Wartung 26
Sicherheitsfunktionen 27
Warnung! 28
Produktidentifikation und Garantie 29

Produktinformationen


Herstellername:	**EDILKAMIN**
Modellnummer:	**ARDENTE** 1200,1600,1800,2200
Spannung:	220V - 240V AC 50 HZ
Sicherung:	13Amp
Nennwärmeleistung:	1,6 KW
Minimale Heizleistung:	0,8 kW
Maximale Heizleistung:	1,6 KW

Abmessungen


Ardente 1200, Glasabmessungen: cm 36x120h

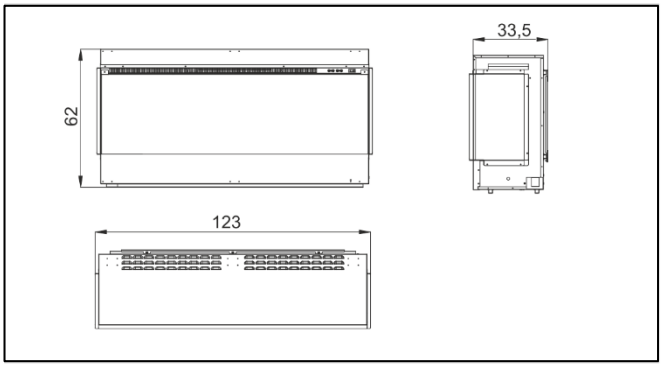


Ardente 1800, Glasabmessungen: cm 36x180h

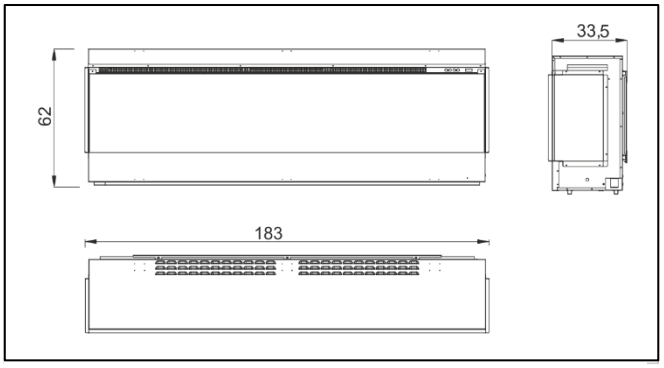

Ardente 1800, Glasabmessungen: cm 36x160h

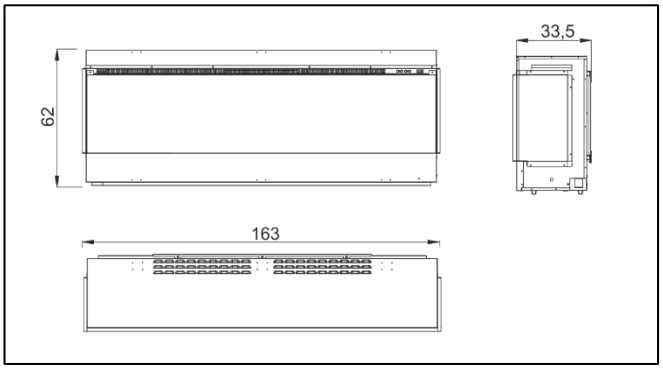

Ardente 2200, Glasabmessungen:

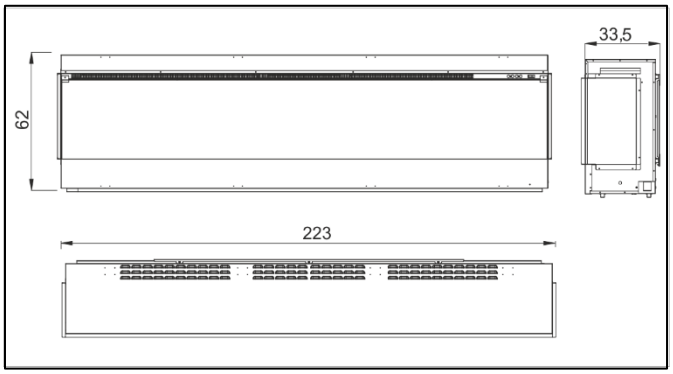

EINLEITUNG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns bei Ihnen und gratulieren Ihnen eines unserer Produkte gewählt zu haben. Wir bitten Sie, sie für die gesamte Lebensdauer des Produkts aufzubewahren. Fordern Sie bei Verlust eine Kopie beim Händler an oder laden Sie diese vom Downloadbereich der Website www.edilkamin.com herunter

Allgemeine Hinweise

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Produkts von der Integrität und Vollständigkeit des Inhalts.

Wenden Sie sich im Falle von Störungen unverzüglich an den Händler bei dem Sie das Produkt erstanden haben, der eine Kopie des Garantiescheins und des Kaufbelegs fordert.

Bei Installation und Betrieb des Geräts sind alle im Benutzerland geltenden Gesetze und einschlägigen EU-Richtlinien einzuhalten. Für die Installation sind, soweit nicht anders angegeben, die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften zu beachten.

Die Pläne in diesem Handbuch dienen lediglich zur Veranschaulichung: Daher sind sie nicht immer streng auf das spezifische Produkt bezogen und in keinem Fall verpflichtend.

AUSPAKEN

	**Das Auspacken darf nur von geschultem Personal unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden**

Die verwendeten Verpackungsmaterialien enthalten keine Gifte oder Schadstoffe und müssen daher nicht gesondert entsorgt werden.

Lagerung, Entsorgung bzw. gegebenenfalls Recycling erfolgen durch den Endbenutzer, der dabei die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften beachten muss. In den verschiedenen Bestimmungsländern kann die Verpackung aus rechtlichen und transporttechnischen Gründen abweichen.

	**Alle Bewegungen zum Versetzen des Geräts sind in aufrechter Position mit geeigneten Mitteln und unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen. Packstücke nicht stürzen und zu montierende Bauteile mit größter Vorsicht behandeln.**

	**DAS VERPACKUNGSMATERIAL NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN LASSEN. Das Verpackungsmaterial (z.B. Plastik, Folie) kann für Kinder gefährlich sein. Es besteht die Gefahr des Erstickens.**

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

	**Hinweise:** **Erfüllen Sie die lokalen und nationalen Standards**

BESCHREIBUNG	HINWEISE ZUR SAMMLUNG
Holzpalette	Getrennte Abfallsammlung
Holzkäfig	Holz
Holzpalette	Die Bestimmungen der zuständigen Stelle prüfen
Kartonschachtel	Getrennte Abfallsammlung
Kartonecken	Papier
Gerätesack	Getrennte Abfallsammlung
Zubehörtüte	Kunststoff
Pluriball	Die Bestimmungen der zuständigen Stelle prüfen
Schutzblatt	Die Bestimmungen der zuständigen Stelle prüfen
Etikette	Die Bestimmungen der zuständigen Stelle prüfen
Polystyrol	Getrennte Abfallsammlung
Umreifungsband	Getrennte Abfallsammlung
Klebeband	Kunststoff
Schrauben	Getrennte Abfallsammlung
Klammern für Umreifungsband	Metall
Befestigungsbügel	Die Bestimmungen der zuständigen Stelle prüfen

Achten Sie beim Auspacken auf das Produktgewicht.

Es wird empfohlen, dass das Auspacken des Geräts von zwei Personen auf einer ebenen Fläche, vorzugsweise dem Boden, durchgeführt wird.

Beim Auspacken auf festen Böden wie Holz oder Vinyl ist Vorsicht geboten, da Kratzer oder Einkerbungen auftreten können.

Bitte beachten Sie, dass die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen oder Messern geöffnet werden darf, da dies zu Schäden am Gerät im Inneren führen könnte. Das Entfernen von Ringen, Armbändern oder Uhren wird empfohlen, da dies auch Schäden verursachen kann.


Die Verpackung sollte aufbewahrt werden, bis alles gründlich überprüft wurde und sichergestellt ist, dass alle Teile vollständig und in einwandfreiem Zustand sind, bevor sie bei einer örtlichen Recyclingstelle entsorgt wird.

Die Kunststoffverpackung ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Beuteln und Kleinteilen spielen, da dies zu Erstickung führen und eine Erstickungsgefahr darstellen kann.

Das Gerät sollte vor Beginn der Installation auf ordnungsgemäße Funktion und auf Schäden überprüft werden, die dem Händler innerhalb von 48 Stunden nach Lieferung gemeldet werden sollten.

Entfernen Sie die Klemme oben vom Glaspaneel, indem Sie die 2 Schrauben lösen

Eingang Verbrennungsluft

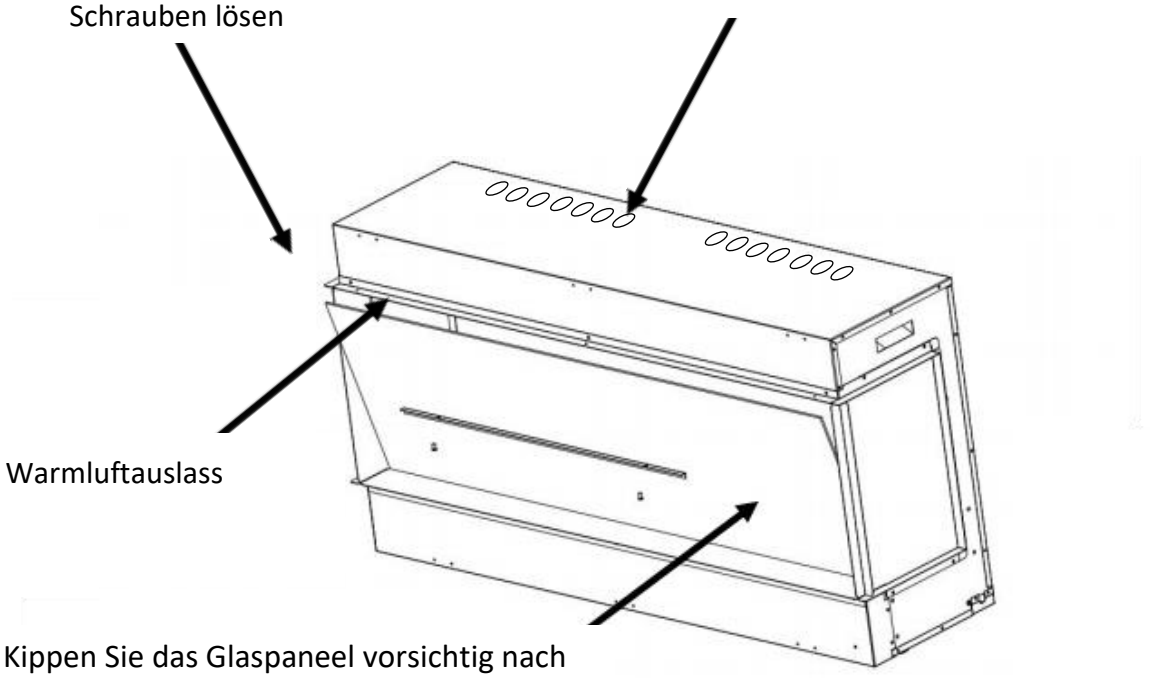

Warmluftauslass

Kippen Sie das Glaspaneel vorsichtig nach vorne , so dass die Oberkanten frei von dem Gehäuse sind und so weit nach oben gleiten, dass die Position am unteren Rand des Ofens frei ist.

Stellen Sie das Glaspaneel an einem sicheren Ort auf, um Brüche zu vermeiden



Zur Wiedermontage des Glaspaneels sollte eine Glas-Saugnapf-Klemme verwendet werden, sobald die Holzscheite angeordnet wurden

Wichtig

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Installation sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen enthält, die später nicht mehr korrigiert werden können. Diese Anleitung muss für die zukünftige Verwendung sowie für Wartung und Instandhaltung aufbewahrt werden.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume und den gelegentlichen Gebrauch geeignet; es darf nicht als Hauptheizquelle verwendet werden.

Teile des Außengehäuses dieses Geräts gelten als Funktionsteile und können daher während des Betriebs der Heizfunktionen heiß werden. Achten Sie darauf, dass ältere Menschen, gebrechliche Personen oder Kinder diese Teile nicht berühren, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn Verletzungsgefahr besteht, sollte ein geeigneter Brandschutz verwendet werden.

Das Heizgitter oben am Kamin kann während des Betriebs sehr heiß werden und darf unter keinen Umständen abgedeckt werden, da dies zu Schäden an der Einheit führen und eine Brandgefahr darstellen kann.

Das Gerät darf nur an ein Stromnetz mit 230 V und 50 Hz angeschlossen werden und muss geerdet sein.

Gesundheit und Sicherheit

Dieses Gerät darf sich nicht unmittelbar unter einer festen Steckdose befinden. Dieses Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines anderen Bereichs verwendet oder aufgestellt werden, in dem es mit Wasser, Nässe oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen könnte.

VERSCHLIESSEN SIE NIEMALS DIE LUFTZU- ODER -ABLÜFTÖFFNUNGEN, DA DIES ZU EINER ÜBERHITZUNG DER UNIT FÜHREN UND EIN BRAND DARSTELLEN KÖNNTE.

Dieses Gerät ist NUR FÜR DEN INNENBEREICH bestimmt und nicht für den Außenbereich geeignet.

Dieses Gerät muss in einem geeigneten Gehäuse installiert werden, das aus einem Rahmenwerk aus Holz oder Stahl besteht.

Das Gewicht des Geräts muss sorgfältig berücksichtigt werden, und es müssen geeignete Halterungen installiert werden, die diesem Gewicht standhalten.

An Stellen, an denen Elektrokabel durch Öffnungen in einem Stahlrahmen geführt werden, ist besonders darauf zu achten, dass die Kabel nicht durch mögliche scharfe Kanten des unbearbeiteten Stahls beschädigt werden.

Alle Stromkabel sollten von der unmittelbaren Umgebung des Heizgeräts ferngehalten werden.

Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vor der weiteren Verwendung ausgetauscht werden.

BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN ES BESCHÄDIGT IST.

Reparaturen an elektrischen Komponenten oder Geräten dürfen nur von einem Elektroingenieur oder einer anderweitig kompetenten Person durchgeführt.

Sollte das Gerät nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Wird das Gerät an einem offenen Kamin oder Abzugssystem installiert, sollte das Abzugssystem isoliert und verschlossen werden, um unerwünschte Zugluft zu vermeiden, die zum Auslösen der thermischen Abschaltung des Ofens führen würde.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt; Kinder über 12 Jahren dürfen es jedoch nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen. Kinder unter 12 Jahren sollten während des Betriebs des Geräts nicht unbeaufsichtigt bleiben, es sei denn, es ist ein geeigneter Brandschutzvorhang vorhanden. Bestimmte Teile können während des Betriebs heiß werden.

Kinder können weder mit dem Gerät noch mit der Fernbedienung spielen oder das Gerät reinigen.


Installation


Die Installation dieses Geräts kann auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden, um das gleiche Gesamtergebnis zu erzielen. Das Design des Gehäuses muss sorgfältig geprüft werden, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

Dieses Gerät muss an eine der folgenden Optionen angeschlossen werden:

1. Bei der Montage auf einem festen Sockel aus Mauerwerk, Stahl oder Holz ist aufgrund der von dem Heizgerät ausgehenden Wärme ein Mindestabstand von 50mm zwischen der Oberkante des Heizgeräts und brennbaren Materialien einzuhalten.

2. Einbau in eine Ständerwand aus Holz oder Stahl, die mit Gipskartonplatten verkleidet und verputzt ist.

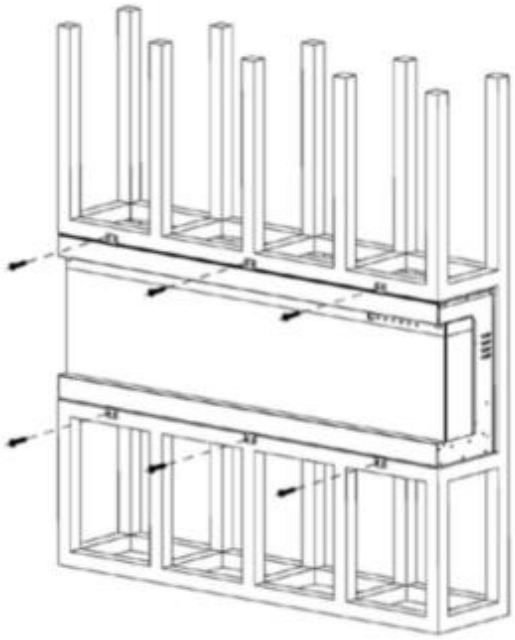

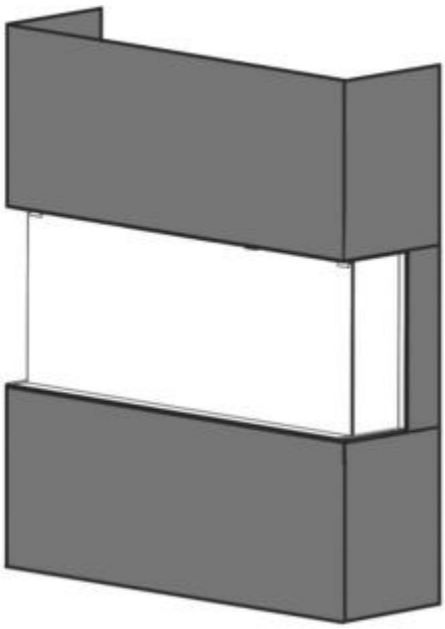

Das Gerät ist eine schwere Einheit, die erhebliche Stützen benötigt, um das Gewicht zu halten. Der Sockel muss eben sein, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und Vibrationen während des Betriebs zu vermeiden.

Zur Erleichterung der Montage wird eine Reihe von Nagel- und Schraubplatten mitgeliefert. Der Ofen verfügt über einen externen Fensterrahmen, an den die Montageplatten angebracht und verspachtelt werden können, um eine saubere Abschlusskante zu erzielen.

Das Gerät und die Metallkanten sollten vor dem Verputzen abgedeckt werden, um zu verhindern, dass Staub in den Luftein- und -auslass gelangt und um Kratzer beim Reinigen und bei der Fertigstellung der Installation zu vermeiden.

Das Gerät kann an verschiedenen Orten aufgestellt werden; es wird jedoch empfohlen, Bereiche mit Wasser oder starker Beleuchtung zu meiden, um eine optimale Bildqualität zu erzielen.

Wenn Sie eine TV-Nische einrichten möchten, wird empfohlen, rund um den Rahmen des Fernsehers einen Luftspalt von 25mm zu lassen, um eine Überhitzung des Fernsehers zu vermeiden.

Es wird außerdem empfohlen, eine geeignete Halterung im Ausleger-Stil zu verwenden, damit man zur Rückseite der Aussparung gelangen kann und so an etwaige Steckdosen gelangen kann, die dort für eine fachgerechte Installation angebracht wurden.

Es muss darauf geachtet werden, dass der Körper des Geräts nicht mit Schrauben oder Nägeln durchstochen wird, die einen Schlag oder eine elektrische Fehlfunktion verursachen könnten.

Idealerweise sollte das Gehäuse an einer massiven Wand angebracht werden; es kann jedoch auch an einer nicht massiven Wand installiert werden, sofern geeignete Befestigungen verwendet werden und die Konstruktion sicher und ausreichend stabil ist.

Es sollte darauf geachtet werden, dass nicht in bestehende Rohre oder Kabel gebohrt wird. Dies kann durch die Verwendung eines geeigneten Detektors erreicht werden.

Obwohl der Ofen mit einem 13°-Sicherungsstecker geliefert wird, kann dieser von einem qualifizierten Elektriker an die jeweilige Installation angepasst werden. Idealerweise sollte sich eine Steckdose in der Nähe des Geräts befinden oder ein geeigneter Sicherungssporn von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Diese sollte sich auf der Seite befinden, die dem Netzanschluss des Geräts am nächsten ist. Es sollte darauf geachtet werden, dass das Kabel nicht mit dem Gerät verbunden wird, da dies nach Abschluss der Installation zu Problemen führen könnte.

Das Gerät sollte nicht mit einem Verlängerungskabel oder Timer verwendet werden.

Stellen Sie immer sicher, dass alle elektrischen Arbeiten den einschlägigen Bauvorschriften und dem elektrischen Verhaltenskodex entsprechen.

Textilien wie Vorhänge müssen einen Mindestabstand von 1m zum Wärmeauslass des Geräts einhalten, um mögliche Schäden und Brandgefahr zu vermeiden.

Anordnung des Brennstoffbetts

Das Gerät wird mit einem gemischten, losen Brennstoffbett geliefert; hierfür gibt es keine festgelegte Anordnung, da die Brennstoffe beliebig verteilt werden können. Es wird empfohlen, zunächst die klaren und schwarzen Kristalle auf dem Sockel des Geräts zu verteilen und anschließend die Holzscheite darauf zu legen.

Für einen noch realistischeren Effekt wird zudem empfohlen, kleinere verkohlte Holzscheite 50mm vor den Glühlichtern in Richtung der Vorderseite des Geräts zu platzieren, entweder gerade oder schräg, da diese Lichter unabhängig voneinander pulsieren und so den Eindruck erlöschender Glut vermitteln.


Sobald die gewünschte Anordnung der Holzscheite erreicht ist, kann Vermiculit unter die gewünschten Holzscheite gestreut werden, um den Eindruck von Asche zu erwecken, die von einem brennenden Holzscheit herabfällt.

Seitenwände

Nach dem Auspacken ist an der Vorderseite des Ofens nur eine Glasscheibe sichtbar.

Die beiden seitlichen Fensterscheiben sind durch zwei Metallschilder verdeckt.

Soll der Ofen als zwei- oder dreiseitiges Gerät installiert werden, müssen diese Schilder entfernt werden. Schrauben Sie dazu den Ofenrahmen (A) vom Ofenkörper ab, entfernen Sie das Paneel (B) und bringen Sie den Ofenrahmen anschließend wieder an.

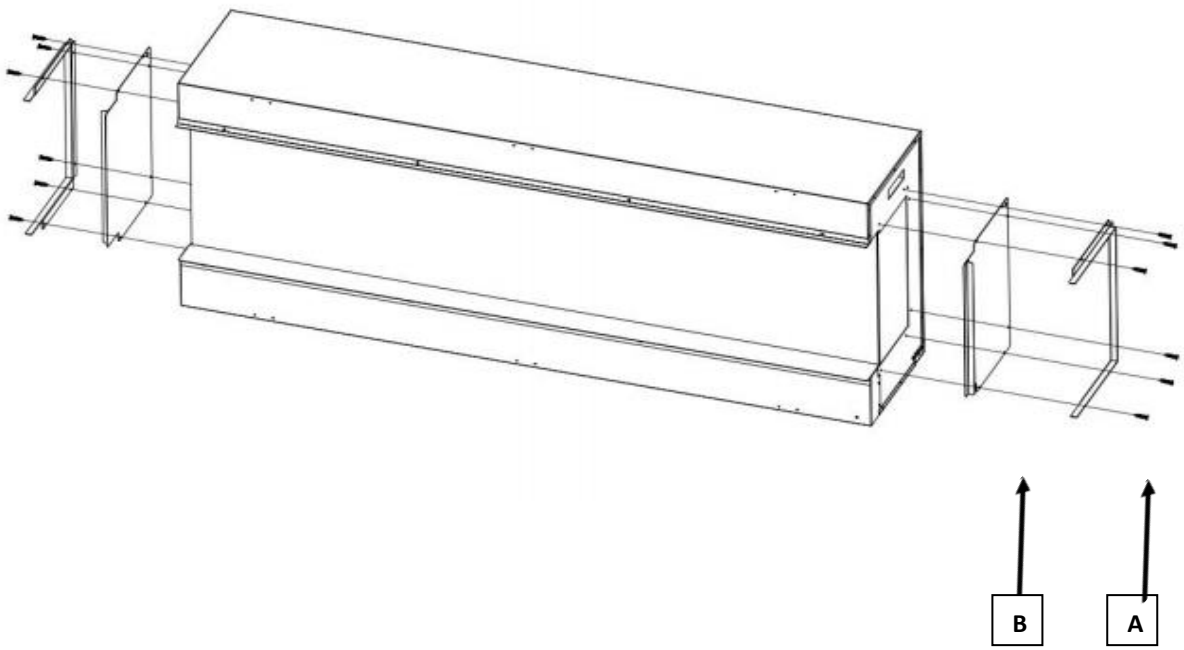

Betrieb des Ofens

Manuelle Steuerung:



Dieses Gerät kann manuell über die Bedienelemente oben rechts am Ofenschirm bedient werden.

Zum Zugriff auf die Bedienelemente den magnetischen Deckel mit Logo entfernen.



ON/OFF-SCHALTER:

Dieser Schalter dient zum Ein-/Ausschalten der Netzstromversorgung des Geräts. Befindet sich der Schalter in der Position „ON“, leuchtet in der Mitte des Bildschirms ein orangefarbener Anzeiger auf.

Diese muss sowohl für den manuellen als auch für den Fernbetrieb in der Position „ON“ stehen.

STANDBY- zum Ein- oder Ausschalten des Geräts in den Standby-Modus.

FLAMME – Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen den vier verschiedenen Niveaus der Flamme wechseln.

HEIZGERÄT:

Verwenden Sie diese Taste, um zwischen niedriger, hoher Heizung oder Heizung off zu wählen:

- Niedrige Hitze = ist ausgewählt, die Kontrollleuchte leuchtet orange


- Hohe Hitze = ist ausgewählt, die Kontrollleuchte leuchtet rot

Bitte beachten Sie, dass das Heizgerät nur dann in Betrieb ist, wenn die Raumtemperatur unter der am Handgerät eingestellten Temperatur liegt, die Sie über die Fernbedienung oder die App einstellen können.

Wenn das Heizgerät ausgeschaltet wird, läuft der Lüfter weiter, um das Gerät zu kühlen.

MODUS- Durchblättern Sie eine Auswahl vorprogrammierter Effekte.

Fernbedienung

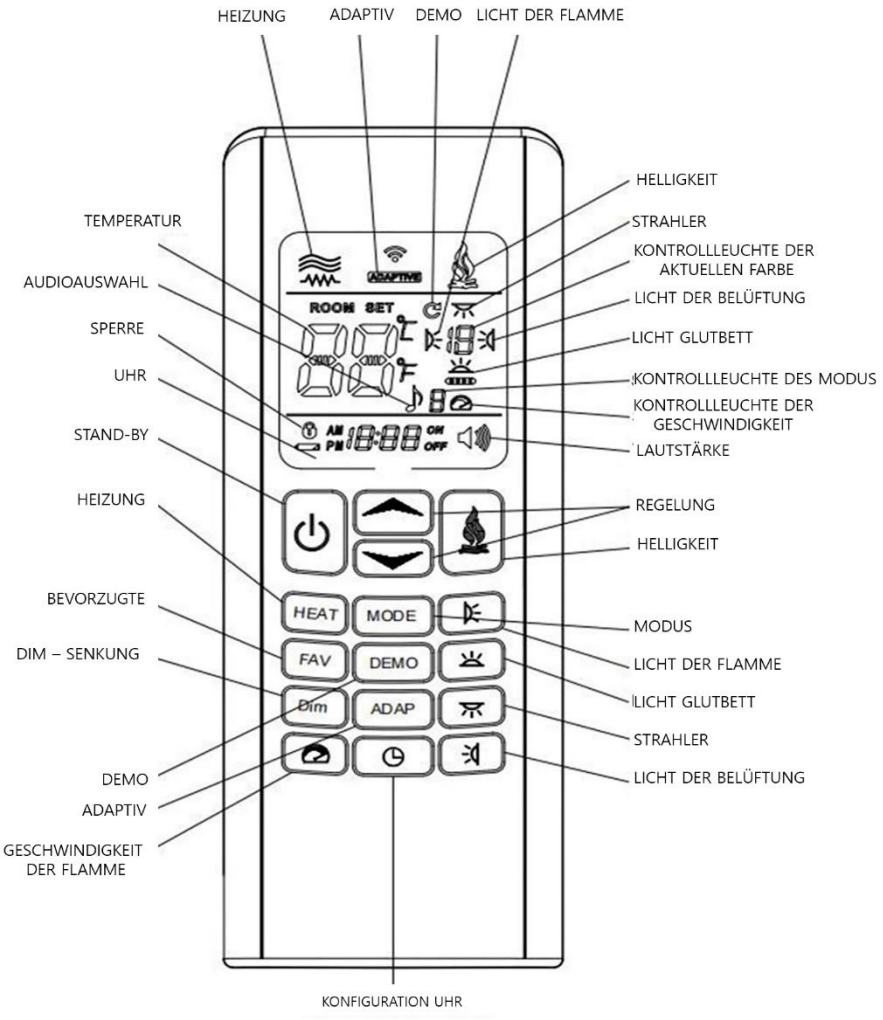

- **Koppeln der Fernbedienung**
  - Kontrollieren, dass die Batterien der Fernbedienung geladen sind, und dann die Fernbedienung dem Produkt nähern.
  - Die Tasten mit der **Fiamme** und **Mode** am Gerät für 3 Sekunden gedrückt halten; nach Ablauf dieser Zeit gibt das Gerät ein einzelnes akustisches Signal ab, dann die Tasten loslassen. An diesem Punkt eine beliebige Taste an der Fernbedienung drücken, um das Koppeln abzuschließen
  - Die Fernbedienung ist jetzt gekoppelt.

ANMERKUNG: Es ist möglich, bis zu 16 Fernbedienungen mit einem einzigen Produkt zu koppeln

- **Entkoppeln der Fernbedienung**

• Die Taste mit der **Fiamme** am Produkt für **10 Sekunden** gedrückt halten; nach 10 Sekunden gibt das Produkt ein akustisches Signal ab.
• Alle mit dem Produkt gekoppelten Fernbedienungen werden jetzt entkoppelt.

- **Taste Stand-by:**

Diese Taste zum Zugriff auf das Produkt oder dessen Abschalten verwenden.

- **Taste HEIZUNG**

Diese Taste verwenden, um die Heizungsstufe zu kontrollieren.

- **Taste FLAMME:**

Diese Taste verwenden, um den Helligkeitsgrad zu kontrollieren.

- **Einstellungen der Funktionen der Farbe:**

die Tasten der Kontrollleuchten drücken: 

Dann die Tasten zur Regelung „aufwärts“ oder „abwärts“ drücken, um die Farbe des Lichts der Flamme, des Glutbetts und des Strahlers separat anzupassen.

- **Einstellung der Uhrzeit:**

1 : Die Taste zur Einstellung der Uhr drücken, um das Einstellverfahren zu starten.

2 . Die Taste zur Einstellung der Uhr drücken, um die Stunden und Minuten zu wählen, dann die Tasten zur Regelung „aufwärts“ oder „abwärts“ drücken, um die Einstellung auszuführen; am Display der Fernbedienung erscheint die numerische Anzeige.

- **Modus:**

Die Taste Modus drücken, dann die Tasten zur Regelung „aufwärts“ oder „abwärts“ drücken, um die Einstellung auszuführen; am Bildschirm der Fernbedienung erscheint die numerische Anzeige.

- **Regelung der gewünschten Temperatur:**

Während das Produkt aufheizt, die Tasten zur Regelung „aufwärts“ oder „abwärts“ drücken, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Das Produkt gibt ein akustisches Signal zur Bestätigung ab.

Wenn die Temperatur im Zimmer bereits höher als die eingestellte ist, schaltet sich die Heizung ab, bis der Sensor des Thermostats einen Temperaturabfall erfasst.

- **Adaptive Regelung:**

Die adaptive Regelung funktioniert bei einer Solltemperatur von 25°C mit hoher Wärme.

- **Regelung der Belüftung und der Demo:**

Die Taste des Lichts der Belüftung oder die Taste Demo drücken, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

- **Geschwindigkeit:**

Die Taste der Geschwindigkeit drücken, um die Geschwindigkeit der Flamme zu regulieren.

- **Dim:**

Drücken, um die Farben der Lichter der Flamme, der Strahler oder des Glutbetts zu regulieren. Nachdem die Taste Dim gedrückt wurde, erlaubt sie, die Helligkeit des LED-Lichts zu regulieren.

- **Fav:**

Die Taste Fav gedrückt halten, um die Farbe und die Helligkeit der LED, die derzeitig eingestellt sind, zu speichern (bevorzugte). Nachdem die anderen Farben gewählt wurden, die Taste “Fav” kurz antippen, um die Farbe und die Helligkeit, die vorher eingestellt wurden, wiederherzustellen.

- **Geschwindigkeit der Flamme:**

Diese Taste wiederholt drücken, um unter den 4 Flammengeschwindigkeiten zu wählen.

Am Bildschirm wird eine Nummer zwischen 1 und 4 visualisiert.

- **C/F:**

Die beiden Tasten der Regelung gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt halten, um von Grad Fahrenheit auf Grad Celsius überzugehen.

Wi-Fi / intelligente Steuerung

Bitte stellen Sie zur Vorbereitung sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit Ihrem Wi-Fi-Router verbunden ist. Schließen Sie Ihren Ofen an die Steckdose an. Schalten Sie den Ofen an der Steckdose ein. Verwenden Sie NICHT die STANDBY-Taste zum Einschalten, sondern den Netzschalter.

Sie sollten einen orangefarbenen Punkt auf dem Bildschirm sehen.

Die Tasten am Ofen sind wie folgt:



1. Laden Sie die „Smart Life“-APP herunter

Die App ist sowohl bei Google Play als auch im App Store kostenlos.
Bitte suchen Sie nach „Smart Life - Smart Living“.

App herunterladen:

2. Öffnen Sie die Smart Life APP, registrieren Sie sich und melden Sie sich an

Öffnen Sie die App und klicken Sie auf die Taste „Registrieren“. Wenn Sie kein bestehendes Konto haben, melden Sie sich bitte mit Ihren vorhandenen Daten an.

Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein; die App sendet Ihnen einen Code zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse. Sobald Sie den Code erhalten haben, geben Sie ihn ein und legen Sie Ihr Passwort fest.

3. Fügen Sie Ihr Gerät hinzu

Bitte tippen Sie auf die Taste „Gerät hinzufügen“ oder auf das Symbol "Hinzufügen", um Ihr Gerät hinzuzufügen.




4. Scannen Sie den QR-Code

Tippen Sie auf das Symbol „SCANNEN“. Scannen Sie den folgenden QR-Code.



5. Verbinden mit Ihrem Wi-Fi

Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzwerks ein

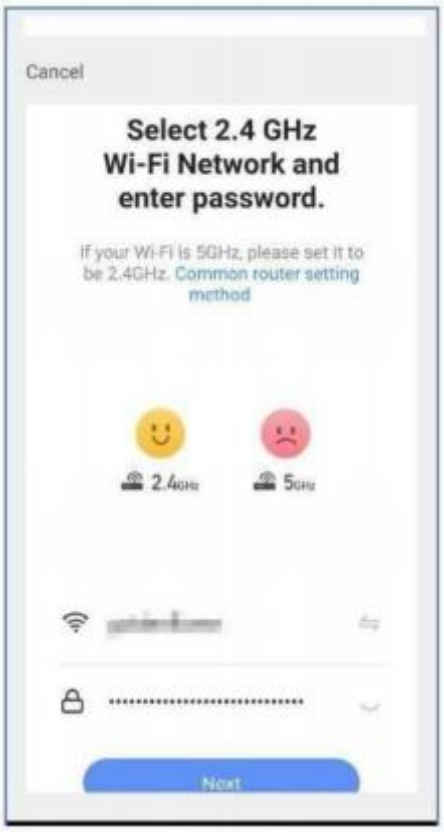


6. Herstellen einer Verbindung

Drücken Sie die Standby-Taste am Gerät und lassen Sie sie wieder los. Das Gerät sollte nun in Betrieb sein. Halten Sie den Standby-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.



Sie sollten ein rotes Lämpchen neben dem orangefarbenen Punkt in der Mitte des Ofenbildschirms sehen. Das rote Licht sollte schnell auf dem Bildschirm blinken. Wenn Sie dazu aufgefordert werden – etwa zweimal pro Sekunde –, und die rote LED schnell blinkt, überprüfen Sie, ob die Anzeige tatsächlich schnell blinkt, indem Sie auf den Kreis tippen und anschließend auf „Weiter“ drücken

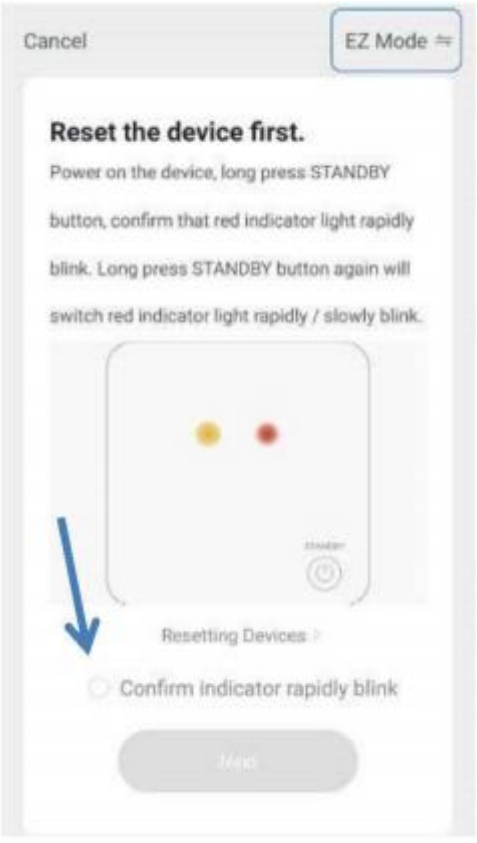

7. Ihr Gerät hinzufügen


Warten Sie, während die App das Gerät hinzufügt. Bitte halten Sie das Telefon in der Nähe des Geräts, während das Gerät synchronisiert wird.

Falls die Synchronisierung fehlschlägt, wiederholen Sie die Schritte 4,5 und 6



8. Ihr Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt

Nachdem Ihr Gerät nun erfolgreich hinzugefügt wurde, klicken Sie darauf, und schon können Sie Ihr Telefon zur Steuerung Ihres Ofens verwenden.

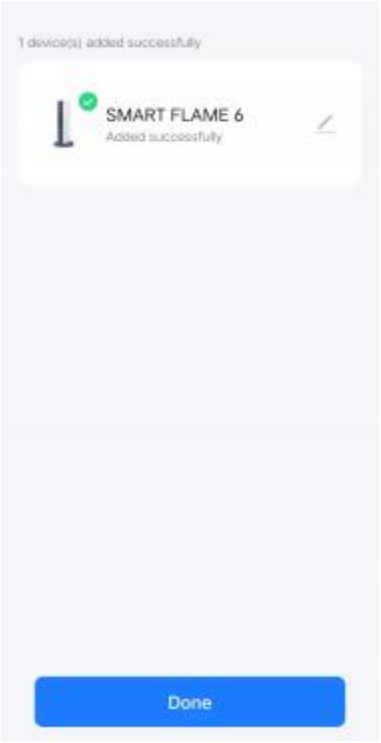

Verwenden der App



1. Um den Ofen einzuschalten, drücken Sie die Schaltertaste am unteren Bildschirmrand.

2. Um den Timer einzustellen, drücken Sie die Uhr-Taste unten rechts auf dem Bildschirm

Der 7-Tage-Timer ist in der App verfügbar



3. Popup-Tasten:

Modus:

Verwenden Sie diese Taste, um den aktuellen Farbmodus auszuwählen.

Heizung:

Verwenden Sie diese Unterseite, um die Heizstufe auszuwählen.

Geschwindigkeit:

Verwenden Sie diese Taste, um die Geschwindigkeitsstufe auszuwählen

Am oberen Bildschirmrand befinden sich 4 Registerkarten:

„FLAMME“, „HOLZSCHEITE“, „GLUT“ und „SYNC“



„FLAMME": Über diese Registerkarte können Sie die Farben der Flammen steuern.

„HOLZSCHEITE“: Über diese Registerkarte können Sie die Farben steuern, die auf die Holzscheite projiziert werden.

„GLUT“: Über diese Registerkarte können Sie die Farben des Untergrundlichts steuern.

„SYNC“: Über diese Registerkarte können Sie die Farben des gesamten Lichts steuern.

Bei den Einstellungen für Flamme, Glut und Holzscheite können Sie die Standardfarbe Orange durch Klicken auf die Taste ein- oder ausschalten und weitere Farben hinzufügen, indem Sie auf das Farbrad klicken und dann die gewünschte Farbe aus dem großen Rad darüber auswählen.

Sowohl die orangefarbene Taste als auch die Farbradtaste können ein- und ausgeschaltet werden.

Am unteren Bildschirmrand befinden sich 5 Tasten:

Luftzufuhr: Verwenden Sie diese Taste, um das Luftzufurhlicht ein-/auszuschalten.

Adaptiv: Verwenden Sie diese Taste, um adaptiv ein-/auszuschalten.

Schalter: Verwenden Sie diese Taste, um den Ofen ein-/auszuschalten.

Demo: Verwenden Sie diese Taste, um die Demo ein-/auszuschalten.

Timer: Verwenden Sie diese Taste, um den wöchentlichen Timer einzustellen.

Reinigung & Wartung

Bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät am Netzstecker oder an der Steckdosenleiste ausgeschaltet ist. Ihr Ofen muss innen nicht gereinigt werden, außen hingegen sollten Sie ihn regelmäßig abstauben und die Glasscheiben säubern. Verwenden Sie dazu ein weiches, fusselfreies Tuch, beispielsweise aus Mikrofaser, sowie einen handelsüblichen Glasreiniger, um Fingerabdrücke und andere Flecken zu entfernen.

Sollte das Holzbrennstoffbett gereinigt werden müssen, kann dies durch Entfernen des Frontglases (siehe Anweisungen zum Entfernen des Glases) und Bestäuben mit einem weichen, trockenen Pinsel erfolgen.

Es wird empfohlen, die Lufteinlässe und -auslässe mit einem Staubsauger zu reinigen, um Staubpartikel zu entfernen, die insbesondere in Zeiten, in denen das Heizgerät nicht verwendet wurde, eingedrungen sind.

Sicherheitsfunktionen

Da dieses Gerät eine Heizkomponente enthält, gibt es eine automatische Sicherheitsfunktion für die thermische Abschaltung.

Diese Funktion verhindert, dass das Produkt überhitzt und möglicherweise einen Brand verursacht.

Wenn das Gerät eine Temperatur erreicht, die über den Richtwerten liegt, wird die automatische thermische Sicherheitsabschaltung aktiviert und das Heizgerät schaltet sich ab; die Lüfter laufen jedoch weiter, um das Gerät und das Heizelement abzukühlen.

Sobald das Gerät ausreichend abgekühlt ist, wird die automatische thermische Abschaltvorrichtung automatisch zurückgesetzt und das Heizgerät wieder in Betrieb genommen.

Sollte die thermische Abschaltung weiterhin immer wieder anspringen, schalten Sie den Kamin aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder dem Schaltkasten.

Vergewissern Sie sich, dass keine der Lüftungsöffnungen an der Vorderseite des Geräts verstopft ist. Wenn Ihr Gerät an einen Schornstein angeschlossen ist, besteht die Möglichkeit, dass der Rauchabzug nicht ordnungsgemäß isoliert oder verstopft ist.

Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie das Produkt aus der Steckdose gezogen und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Warnung!

Das Heizgerät darf NIEMALS in Wasser getaucht werden.
Der Innenraum sollte NIEMALS nass sein.

Reinigungschemikalien wie, aber nicht beschränkt auf Reinigungsmittel, Alkohole und Scheuermittel sollten NICHT verwendet werden.

Umwelt

Werfen Sie Ihr Gerät oder dessen Teile NICHT in den Hausmüll. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Recyclingzentrum, um weitere Hinweise zur sicheren und verantwortungsvollen Entsorgung zu erhalten. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät nicht einfach, da bei unsachgemäßer Entsorgung gefährliche Stoffe in die Wasserversorgung gelangen und Tiere sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer Menschen beeinträchtigen können.

Produktidentifikation und Garantie

Das Produkt ist eindeutig durch eine Nummer identifiziert, die "Garantieschein- oder Seriennummer", die auf dem Garantieschein zu finden ist. Bitte aufbewahren:

- Die Garantiebescheinigung, die Sie im Produkt gefunden haben
- Die vom Händler ausgestellte Steuerbescheinigung
- Die vom Installateur ausgestellte Konformitätserklärung. Überprüfen Sie die lokalen und nationalen Vorschriften.

Die Garantiebedingungen sind in der Garantiebescheinigungangegeben, das sich im Produkt und auf der Website www.edilkamin.com befindet



	Dieses Dokument kann Änderungen unterliegen, die vom Hersteller oder den zum Zeitpunkt des Kaufs geltenden Vorschriften vorgeschrieben sind. **Die aktuell gültige, aktualisierte Version steht jederzeit im Download-Bereich der Website edilkamin.com zur Verfügung.**

EDILKAMIN

#iosonoilfuoco www.edilkamin.com

Die Namen der offiziellen, autorisierten technischen Kundendienstzentren (CAT) und Händler von Edilkamin&Co. finden Sie AUSSCHLIESSLICH unter www.edilkamin.com

Cod. 943220-DE I 06.26/B