Poêles à bois EN13240 **/** RLU-C DIN **18897 /** EASY CONTROL

Plaque signalétique :

Manuel d’installation et d’utilisation

Poêles à bois EN13240 **/** RLU-C DIN **18897 /** EASY CONTROL

DE

04150170014000g

Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation. Il vous informe sur le fonctionnement et la manipulation de ce poêle. De plus, un chauffage approprié vous permettra d’économiser du combustible et de préserver l’environnement. La Fiche technique de l’appareil jointe fait partie intégrante de ce manuel d’utilisation.

Légende des symboles



Les indications les plus importantes sont signalées par le titre AVERTISSEMENT. Les indications signalées par le titre AVERTISSEMENT indiquent un danger grave de détérioration de l’appareil de chauffage ou de blessures .



L’avertissement identifié par le titre Avertissement indique un risque potentiel de dommages pour votre appareil de chauffage.



Cet avertissement attire votre attention sur les informations essentielles au bon fonctionnement de votre appareil de chauffage

DE

Contenu

1. Informations générales.....1

2. Consignes de sécurité.....1
2.1. Consignes de sécurité sans RLU.....1
2.2. Consignes de sécurité avec RLU 1
2.3. Comportement approprié en cas d'incendie du conduit de cheminée !.....2

3. Conduit de cheminée.....2
3.1. Conditions météorologiques.....2
3.2. Tirage de la cheminée à bois du conduit de cheminée à la puissance thermique nominale du poêle.....2
3.3. Raccordement au conduit de cheminée 3

4. Installation.....3
4.1. Distances minimales par rapport aux éléments combustibles : 3
4.2. Approvisionnement en air de combustion.....4
4.3. Raccord d'air extérieur (le cas échéant).....4

5. Exploitation du poêle à bois.....4
5.1. Combustibles adaptés 4
5.2. Combustibles non adaptés.....4
5.3. Première mise en service.....4
5.4. Allumage 5
5.4.1. Allumage avec régulation d'air EASY CONTROL.....5
5.4.2. Allumage sans EASY CONTROL 6
5.5. Réalimentation de l'appareil 6
5.5.1. Poêles à bois avec EASY CONTROL 6
5.5.2. Poêles à bois sans EASY CONTROL 7
5.6. Surchauffe 7
5.7. Vidange des cendres.....7

6. Nettoyage et entretien.....7

7. Défaillances, causes.....8

8. Garantie..... ..9

9. Commande de pièces détachées / Demandes de service / Réclamations.....10
9.1. Commandes de pièces détachées.....10

10. Instructions pour le démontage d'un appareil de chauffage en fin de cycle de vie.....10

1. Informations générales

- Veuillez vérifier l'appareil lors du déballage pour détecter d'éventuels dommages de transport. En cas de défaut, signalez-les immédiatement à votre revendeur spécialisé en poêles.
  Remarque : Les plaques de déviation d'air desserrées ou sorties de leur ancrage ne constituent pas un défaut (voir fiche technique de l'appareil – première mise en service).
- Les normes nationales et européennes, les règlements locaux et les dispositions du code du bâtiment ainsi que la réglementation relative aux appareils de chauffage en vigueur doivent être respectés lors de l'installation, du raccordement et de la mise en service de l'appareil de chauffage.
- Le poêle à bois décrit dans ce manuel est certifié selon la norme DIN EN13240, la porte du foyer devant rester fermée pendant le fonctionnement.
- Le poêle à bois est un appareil de chauffage à combustion discontinue et convient pour une utilisation multiple dans un même conduit de cheminée. Veuillez respecter les réglementations nationales

2. Consignes de sécurité

- Pour les poêles équipés d'un raccord d'air extérieur, l'ouverture ne doit pas être fermée ni obturée pendant le fonctionnement.
- Pendant le fonctionnement, l'ouverture prévue pour l'air de combustion ne doit ni être fermée, ni restreinte, ni rétrécie, ni recouverte, ni obstruée.
- Lors du fonctionnement, le poêle à bois chauffe fortement. La manipulation du poêle doit donc s'effectuer avec le gant de protection thermique fourni.
- Informez les enfants des dangers et tenez-les éloignés de l'appareil de chauffage pendant le fonctionnement.

2.1. Consignes de sécurité sans RLU

- Si l'air de combustion est prélevé dans le local d'habitation, il est impératif de garantir une admission d'air frais suffisante.
- Les systèmes d'extraction d'air tels que les installations de ventilation, les hottes aspirantes, les sèche-linge à évacuation, etc., ainsi que d'autres appareils de chauffage, ne doivent pas perturber l'alimentation en air du poêle.

DE

AVERTISSEMENT

Le poêle à bois ne doit pas être utilisé simultanément avec des systèmes de ventilation contrôlée en apport et extraction d'air dans l'habitation.

2.2. Consignes de sécurité avec RLU

- Lorsque la conduite d'arrivée d'air est étanche (rendant impossible l'utilisation multiple du conduit de cheminée), le poêle correspond au type FC41x (pour système LAS) et FC51C selon les principes d'homologation des appareils de chauffage indépendants de l'air ambiant destinés aux combustibles solides de l'Institut allemand pour la technique du bâtiment (DIBt), ainsi qu'à la norme DIN 18897-1.
- En combinaison avec des installations techniques de ventilation (installations de ventilation contrôlée, hottes aspirantes en cuisine, ventilateurs d'extraction, etc.), l'article 4 de la réglementation relative aux appareils de chauffage (FeuVo) s'applique en Allemagne.

2.3. Comportement approprié en cas d'incendie du conduit de cheminée !

- L'utilisation d'un combustible incorrect ou trop humide peut provoquer, en raison de dépôts dans le conduit de cheminée , un incendie du conduit de cheminée.

Comportement adéquat :

- Fermez immédiatement toutes les ouvertures d'air du poêle.
- Informez les services de secours et le ramoneur.
- Assurez-vous de l'accès aux ouvertures de nettoyage.
- Après l'extinction de l'incendie du conduit, faites vérifier ce dernier par un professionnel afin de détecter d'éventuelles fissures ou infiltrations.
- Identifiez la cause de l'incendie du conduit de cheminée.

3. Conduit de cheminée

3.1. Conditions météorologiques

Pour garantir le fonctionnement sûr de l'appareil de chauffage, il est impératif de s'assurer que le conduit de cheminée développe le tirage requis. Cela doit être pris en compte notamment lors des périodes de transition (par exemple en automne ou au printemps) ou en cas de conditions météorologiques défavorables (vent fort, brouillard, etc.).

3.2. Tirage de la cheminée à bois du conduit de cheminée à la puissance thermique nominale du poêle

min. Tirage de la cheminée à bois : (selon le type - voir Fiche technique de l'appareil) 11-12 Pa	Si le tirage minimum de la cheminée à bois n'est pas atteint, un fonctionnement conforme de l'Appareil de chauffage est impossible. **Remarque** En cas de tirage faible, nous recommandons de raccorder le fourneau à un conduit vertical d'au moins 1 m de longueur.
Tirage maximal de la cheminée à bois : 20 Pa	En cas de dépassement du tirage maximal admissible, la consommation de combustible, la température du foyer et donc la puissance thermique produite augmentent. **Remarque** Il existe un risque de surchauffe et donc une sollicitation excessive des composants. En cas de tirage de cheminée trop important, nous recommandons l'installation d'un régulateur ou limiteur de tirage.

AVERTISSEMENT

Avant l'installation, un calcul de la conduite de cheminée conforme à la norme doit toujours être effectué.

DE

3.3. Raccordement à la conduite de cheminée

- Le tuyau de fumée doit être fixé de manière sûre sur la conduite de fumée.
- La conduite de fumée ne doit pas être installée avec une pente orientée vers la conduite de cheminée.
- Il convient de veiller impérativement à ce que le tuyau de fumée ne pénètre pas dans la section libre de la conduite de cheminée, car cela perturberait la montée des fumées et empêcherait un nettoyage optimal de la conduite.
- Les longues connexions horizontales de la conduite de fumée réduisent le tirage nécessaire de la cheminée.
- Toutes les ouvertures conduisant au même conduit de cheminée, telles que les ouvertures de nettoyage du fourneau et du conduit, doivent être fermées.
- En cas d'utilisation multiple du conduit de cheminée, la distance minimale verticale entre deux raccordements au conduit doit être de 30 cm. Les appareils de chauffage doivent impérativement être adaptés et agréés pour une utilisation multiple.

4. Installation

4.1. Distances minimales par rapport aux éléments combustibles **:**

REMARQUE

Lors de l'installation du poêle à bois, il est impératif de respecter les prescriptions officielles relatives à la protection contre l'incendie.
Veuillez également tenir compte des réglementations nationales à cet égard.


AVERTISSEMENT

Attention ! La distance minimale par rapport aux matériaux combustibles ou sensibles à la température (par ex. mobilier, papier peint, revêtement en bois) ainsi qu'aux murs porteurs doit respecter les distances indiquées sur la plaque signalétique.
En présence de revêtements de sol combustibles ou sensibles à la température, l'appareil doit être installé sur un supp incombustible (par exemple une plaque en verre) (voir dessin).

DE

Recommandation pour la protection du sol :
A 50 cm – devant
B 30 cm – sur le côté à partir du bord intérieur du foyer
C voir plaque signalétique – zone de rayonnement de la fenêtre de visualisation

Distances de sécurité par rapport aux éléments combustibles **:**
À l'arrière – voir plaque signalétique
Sur les côtés – voir plaque signalétique
Devant, dans la zone de rayonnement – voir plaque signalétique

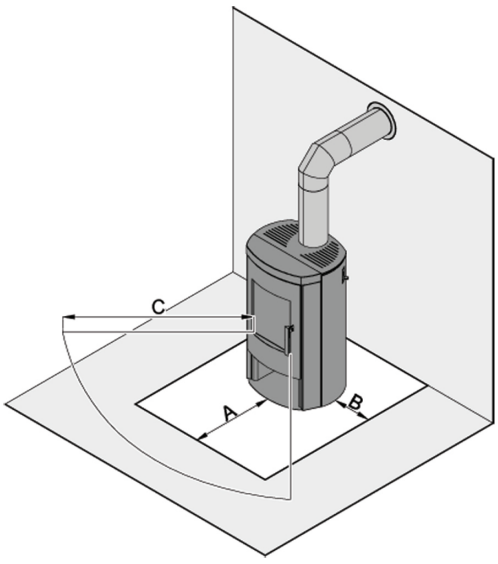

4.2. Approvisionnement en air de combustion

Il faut s'assurer que l'on dispose d'un approvisionnement suffisant en air frais sur le lieu d'installation.


4.3. Raccord d'air extérieur (le cas échéant)

Remarque

Nous recommandons d'utiliser le raccord d'air extérieur pour l'approvisionnement en air de combustion afin de ne pas consommer l'air précieux de la pièce pendant le chauffage.

AVERTISSEMENT

Il n'est pas recommandé d'introduire l'air froid directement dans la pièce par une conduite extérieure, car cela peut provoquer la formation de condensation.

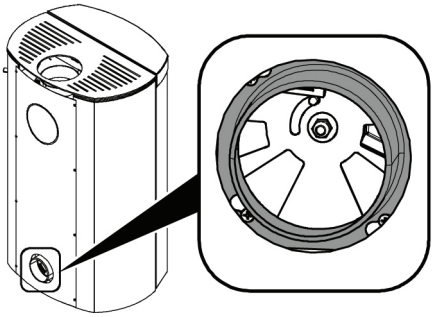

5. Fonctionnement du poêle à bois

5.1. Combustibles appropriés

Les combustibles autorisés pour la combustion ainsi que la charge maximale de combustible sont indiqués dans la fiche technique de l'appareil.
La longueur du combustible varie entre 29 cm et 33 cm selon la chambre de combustion.

Valeur indicative (selon l'essence du bois) :
1 kg de bois de chauffage = environ 4 kW
1 kg de briquettes de bois = environ 5 kW

DE

Remarque

Les briquettes de bois se dilatent lors de la combustion et doivent donc être cassées en morceaux.

5.2. Combustibles non adaptés

Ne jamais utiliser de déchets tels que papiers peints, résidus de panneaux de particules, plastiques ou bois imprégné pour le chauffage !
La combustion de ces substances peut provoquer des dommages à l'appareil, entraînant la nullité de toute garantie.

5.3. Première mise en service

Avant le premier feu, il convient éventuellement de

- retirer les autocollants présents.
- retirer tous les accessoires du cendrier ou du foyer.

5. Fonctionnement du poêle à bois

5.1. Combustibles appropriés

Les combustibles autorisés pour la combustion ainsi que la charge maximale de combustible sont indiqués dans la fiche technique de l'appareil.

La longueur du combustible varie entre 29 cm et 33 cm selon la chambre de combustion.

Valeur indicative (selon l'essence du bois) :

1 kg de bois de chauffage = env. 4 kW

1 kg de briquettes de bois = env. 5 kW

REMARQUE

Les briquettes de bois se dilatent lors de la combustion et doivent donc être cassées en morceaux.

5.2. Combustibles non adaptés

Ne jamais utiliser des déchets tels que papiers peints, restes de panneaux de particules, plastiques ou bois imprégné pour le chauffage ! La combustion de ces matériaux peut endommager l'appareil, annulant ainsi toute garantie.

5.3. Première mise en service

Avant le premier feu, il convient éventuellement de

- retirer les autocollants existants.
- retirer tous les accessoires du cendrier ou du foyer.
- Vérifiez que les plaques de déviation du tirage (voir fiche technique de l'appareil - pièce de rechange du foyer, image A) sont correctement positionnées dans leurs supports. Elles peuvent avoir été déplacées lors du transport ou de l'installation du poêle à bois.

Lors du premier feu, il peut y avoir une émission temporaire d'odeurs. Veuillez assurer pendant cette période une ventilation suffisante de la pièce d'installation et éviter une inhalation directe.

5.4. Mise à feu

- Placez d'abord des bûches, selon leur taille (environ 1,5 à 2,0 kg), sur le fond du foyer ou la grille, puis un cube d'allumage, et enfin une quantité abondante de bois de petit calibre (bois d'allumage) par-dessus. La quantité de bois mentionnée concerne UNIQUEMENT le premier allumage.
- Le levier doit être positionné sur « Allumage ON ». Après la mise à feu, la porte du foyer doit être fermée.
- Le procédé d'allumage dépend du tirage de la cheminée à bois. Dès que tout le combustible brûle vivement, le levier doit être positionné sur « Fonctionnement chauffage ».

5.4.1. Allumage avec régulation d'air EASY CONTROL


- Placez d'abord des bûches, selon leur taille (environ 1,5 à 2,0 kg), sur le fond du foyer ou la grille, puis un cube d'allumage, et enfin une quantité abondante de bois de petit calibre (bois d'allumage) par-dessus. La quantité de bois mentionnée concerne UNIQUEMENT le premier allumage.
- Le levier doit être positionné sur « Allumage ON ». Après la mise à feu, la porte du foyer doit être fermée.
- Le procédé d'allumage dépend du tirage de la cheminée à bois. Dès que tout le combustible brûle vivement, le levier doit être positionné sur « Fonctionnement chauffage ».

5.4. Allumage avec régulation d'air EASY-CONTROL

- Placez d'abord des bûches, selon leur taille (environ 1,5 à 2,0 kg), sur le fond du foyer ou la grille, puis un cube d'allumage, et enfin une quantité abondante de bois de petit calibre (bois d'allumage) par-dessus. La quantité de bois mentionnée concerne UNIQUEMENT le premier allumage.
- Le levier doit être positionné sur „Allumage „**ON**“. Après la mise à feu, la porte du foyer doit être fermée.

Mise à feu

Allumage

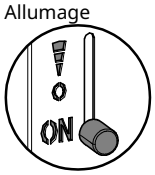

Fonctionnement chauffage

Fonctionnement chauffage



Apport d'air fermé

Apport d'air fermé




AVERTISSEMENT

Pendant le fonctionnement chauffage, le levier ne doit pas être placé sur « Apport d'air fermé » « 0 », car cela pourrait provoquer une détonation.

DE

5.4.1.1. Mise à feu - London II, Hillington, Kensington, Fulham, Westminster

- Placez d'abord des bûches, selon leur taille (environ 1,5 à 2,0 kg), sur le fond du foyer ou la grille, puis un cube d'allumage, et enfin une quantité abondante de bois de petit calibre (bois d'allumage) par-dessus. La quantité de bois mentionnée concerne UNIQUEMENT le premier allumage.
- Le levier doit être positionné sur « Mise à feu » « START ». Après la mise à feu, la porte du foyer doit être fermée.
- Le procédé d'allumage dépend du tirage de la cheminée à bois. Dès que tout le combustible brûle vivement, le levier doit être positionné sur « Fonctionnement chauffage ».

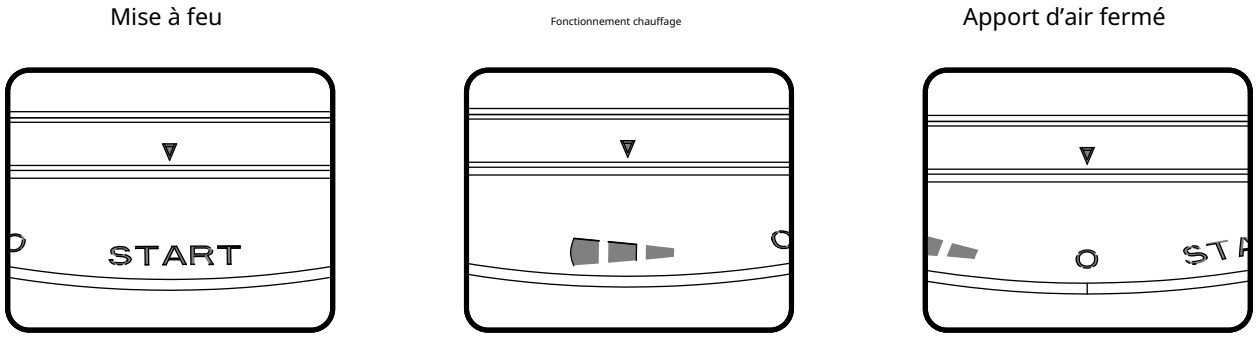


AVERTISSEMENT

Pendant le fonctionnement chauffage, le levier ne doit pas être placé sur « Apport d’air fermé » « 0 », car cela pourrait provoquer une détonation.

5.4.2. Allumage sans EASY-CONTROL

- Déposez d’abord des bûches selon leur taille (env. 1,5 à 2,0 kg) sur le fond du foyer ou la grille, puis un cube d’allumage et enfin du bois de petit calibre. La quantité de bois indiquée concerne UNIQUEMENT la phase d’allumage
- Tous les curseurs d’air (régulateurs d’air primaire et secondaire) doivent être ouverts au maximum. Après la mise à feu, la porte du foyer doit être fermée. Le processus d’allumage dépend du tirage de la cheminée à bois. Dès que tout le combustible est embrasé, le curseur inférieur « régulateur d’air primaire » doit être fermé.

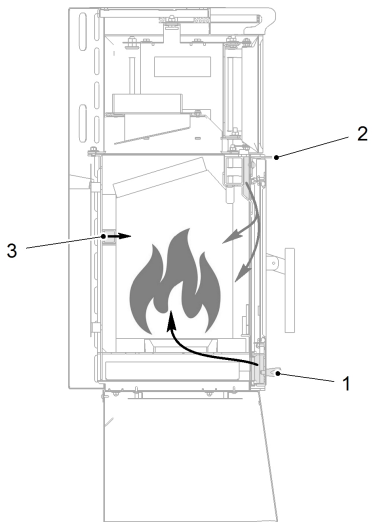

air de combustion

1 - Régulateur d’air primaire

2 - Régulateur d’air secondaire

3 - Air tertiaire

DE

5.5. Réalimentation de l’appareil

La réalimentation en combustible doit être réalisée uniquement sur la braise (plus de flamme).

5.5.1. Poêles à bois avec EASY CONTROL

- Avant d’ouvrir la porte du foyer, le levier doit être positionné sur « Apport d’air fermé » (0) afin d’éviter toute fuite de gaz de combustion de la chambre de combustion vers le local d’habitation.
- Après le chargement du combustible, refermez la porte du foyer.

- Ensuite, le levier doit être remis sur « Allumage ON » afin de réduire au maximum le délai avant l'enflammement du combustible.
- Dès que le combustible brûle vigoureusement, le levier doit être remis sur « Fonctionnement chauffage ».

5.5.2. Poêles à bois sans EASY CONTROL

- Avant d'ouvrir la porte du foyer, vous devez fermer complètement tous les curseurs d'air afin d'éviter toute fuite de gaz de combustion de la chambre de combustion vers le local d'habitation.
- Après le chargement du combustible, veuillez refermer la porte du foyer.
- Ensuite, tous les curseurs d'air doivent être immédiatement ouverts au maximum afin de réduire au maximum le délai avant l'enflammement du combustible.
- Dès que le combustible est allumé, le régulateur d'air primaire doit être fermé – le régulateur d'air secondaire reste ouvert. Exception à la régulation de l'air secondaire : dans la fonction appareil Auto Air ou Auto Air Charbon, la régulation de l'air ne peut pas être modifiée manuellement, car elle est automatiquement contrôlée.

5.6. Surchauffe

AVERTISSEMENT

Pour éviter les dommages liés à la surchauffe, la quantité maximale admissible de combustible par chargement ne doit pas être dépassée (voir Fiche technique de l'appareil). Des dégâts peuvent survenir sur la chamotte, la grille, la grille fixe, les fissures dans les carreaux, les décolorations des éléments de revêtement, les pierres de stockage et la vitre, les déformations des pièces en tôle, la destruction des joints d'étanchéité et des plaques de verre de protection, etc. Toute garantie est alors annulée.

5.7. Vidange des cendres

Après une combustion prolongée, au moins une fois par jour, les cendres doivent être évacuées à l'aide d'un chien de feu à travers la grille dans le cendrier, puis le cendrier doit être vidé. Veuillez veiller à ce que le cendrier soit vidé lorsqu'il est rempli à environ moitié, afin que le cône de cendres ne touche pas la grille.

REMARQUE

Il existe un risque que la circulation de l'air soit interrompue, entraînant un refroidissement insuffisant, ce qui provoque une surchauffe et endommage la grille.

AVERTISSEMENT

Avant de vider les cendres, vérifiez toujours qu'il ne reste aucune braise dans celles-ci. Même si les cendres sont froides, des braises résiduelles peuvent subsister et provoquer un incendie dans le récipient à déchets.

6. Nettoyage et entretien

- Au moins une fois par an, et plus fréquemment si nécessaire, vous devez nettoyer et entretenir votre poêle à bois à l'état froid. Il convient d'éliminer les dépôts de cendres dans le tuyau de fumée ainsi que sur les plaques de déviation du tirage. Les plaques de déviation du tirage peuvent être retirées pour le nettoyage (voir la fiche technique de l'appareil).

DE

- Vitre de porte : Le nettoyage le plus respectueux de l'environnement consiste à tremper un chiffon humide dans les cendres de bois et à nettoyer ainsi la vitre. L'utilisation de nettoyants spécialisés pour vitres de cheminée est également possible, tout comme celle de nettoyants pour vitres classiques (sans acides corrosifs ni solvants).
- Le conduit de cheminée doit également être régulièrement nettoyé par le ramoneur. Votre ramoneur compétent vous informera des intervalles nécessaires.

Remarque

Le poêle à bois doit être contrôlé annuellement par un professionnel.

7. Pannes, causes

Panne :	Cause :	Remède :
Le fourneau chauffe mal ou fume :	Tirage de la cheminée à bois insuffisant (min. 10 Pa à la conduite de fumée)	Calfeutrer les ouvertures de nettoyage du conduit de cheminée défectueuses. Faire effectuer la mesure du tirage par le ramoneur compétent.
	Le fourneau ou le conduit de fumée sont encrassés.	Nettoyer le fourneau et les conduits de fumée en temps vou-
	Le raccordement du fourneau au conduit de cheminée est défectueux.	Contrôler et étanchéifier le raccord
	Le fourneau est surchargé en combustible.	Quantité de combustible selon la fiche technique de l'appareil utiliser
	le fourneau a été mal raccordé ou le conduit de cheminée est surchargé	Conseil par le ramoneur
	Apport d'air frais de l'extérieur absent	Aération par ouverture totale quotidienne
	Conditions météorologiques défavorables, (période de transition)	Éventuellement, positionner le levier du régulateur d'air sur « Allumage ».
	Bûches trop grosses utilisées	Utiliser des bûches plus petites (max . 0,7 kg/pièce)
Combustible brûlant trop rapidement :	Fuite sur l'appareil (joints de porte, vitre)	Renouveler les joints
	Tirage de cheminée trop fort (max. 20 Pa au niveau de la conduite de fumée)	Faire installer une limitation du tirage
Vitre de porte se salissant rapidement :	Bois trop humide	Vérifier, max. 17 % Humidité résiduelle
	Bûches trop grosses,	Utiliser des bûches plus petites (max . 0,7 kg/pièce)
	Tirage de la cheminée à bois trop faible (min. 10 Pa à la conduite de fumée)	Calfeutrer les ouvertures de nettoyage du conduit de cheminée défectueuses. Faire effectuer la mesure du tirage par le ramoneur compétent.

	Curseur d'air d'allumage toujours ouvert Position "**ON**"	Lorsque le combustible brûle vivement Curseur d'allumage - position „ Fonctionnement chauffage "
	Tirage de cheminée trop fort (max. 20 Pa au niveau de la conduite de fumée)	Faire installer une limitation du tirage
Vitre de porte devient « laiteuse »	surchauffe	Vitre neuve
Inconfort dû à la fumée :	Combustible non complètement consumé	Ne recharger qu'avec braise, pas de flamme
	Tirage de la cheminée à bois trop faible (min. 10 Pa à la conduite de fumée)	Calfeutrer les ouvertures de nettoyage du conduit de cheminée défectueuses. Faire effectuer la mesure du tirage par le ramoneur compétent .

8. Garantie

HAAS + SOHN accorde à l'acquéreur une garantie dans le cadre des dispositions légales. La durée de la garantie de deux ans commence à courir à compter de la remise effective.

Remarque

La présentation de la facture est exigée comme preuve.

En cas de survenance d'un défaut sur votre appareil pendant la durée de la garantie, HAAS + SOHN s'engage à corriger ce défaut dans les plus brefs délais (réparation) ou, à sa discrétion, à remplacer l'objet défectueux. La résiliation du contrat ou la réduction du prix sont exclues, sauf disposition contraire des dispositions légales. Seules les pièces de rechange expressément approuvées ou proposées par le fabricant doivent être utilisées.

Les pièces de rechange que le client peut raisonnablement remplacer lui-même sont mises à disposition gratuitement, sans montage, pendant la période de garantie. Si le client demande l'installation des pièces par un technicien de service, les frais d'intervention sont à la charge du client.

Les modifications de l'objet acheté résultant d'une utilisation normale excluent toute garantie.

L'absence ou la mauvaise exécution de la maintenance ou du nettoyage, un tirage de la cheminée à bois mal réglé, insuffisant ou trop fort, une utilisation incorrecte, la négligence et les modifications de l'appareil excluent également toute garantie.

AVERTISSEMENT

Toute modification structurelle du fourneau ainsi que toute utilisation non conforme entraînent la déchéance de toute garantie.

DE

9. Commandes de pièces détachées **/** Demandes de service **/** Réclamations

Veuillez vous adresser directement à votre partenaire commercial Haas +Sohn pour toute réclamation pendant la garantie , auprès duquel vous avez acquis l'appareil.
Pour toute demande de réparation ou de service, veuillez utiliser le formulaire de service disponible sur notre site Internet.
Pour la commande de pièces détachées, nous mettons à votre disposition la boutique dédiée aux pièces détachées sur notre site Internet.

Afin de traiter votre demande rapidement, les informations suivantes figurant sur la plaque signalétique sont indispensables **:**

- Dénomination exacte du type(version du modèle)
- Numéro de fabrication

La plaque signalétique se trouve à l'arrière du fourneau ainsi qu'en page de titre du manuel d'utilisation.

9.1. Commandes de pièces détachées

Veuillez également consulter les dessins techniques et tableaux figurant sur la fiche technique de l'appareil, où vous trouverez la désignation correcte de la pièce détachée requise.

10. Instructions pour le démontage d'un appareil de chauffage en fin de cycle de vie.

- Retirer l'unité centrale ainsi que les composants électriques et les acheminer vers la filière de recyclage en tant que déchets électroniques.
- Retirer l'unité de commande et la diriger vers la filière de recyclage en tant que déchets électroniques.
- Retirer les câbles électriques et les acheminer vers la filière de recyclage en tant que déchets de cuivre – ne pas les considérer comme déchets électroniques.
- Retirer le revêtement de la chambre de combustion et le déposer au point de recyclage en tant que déchet de chantier.
- Démonter ou retirer les éléments en béton et les déposer au point de recyclage en tant que déchet de chantier (pour kit de cheminée à bois).
- Retirer les joints d'étanchéité ainsi que les résidus de silicone du fourneau et les éliminer avec les déchets ménagers.
- Le corps du fourneau et toutes les pièces en acier ou en fonte doivent être déposés au point de recyclage en tant que ferraille ou métal usagé pour réutilisation.
- Retirer le STB (sécurité limiteur de température) et le déposer au point de recyclage en tant que ferraille ou métal usagé pour réutilisation (poêle à granulés).
- Retirer le verre de la porte et le jeter dans les ordures ménagères (ne pas le déposer au point de collecte du verre).

Modifications dimensionnelles et de construction, modifications techniques ou esthétiques, erreurs ainsi que fautes de frappe et d'impression réservées.

Tous les documents, tels que le manuel d'utilisation, la fiche technique de l'appareil, les rapports de contrôle, etc., ainsi que les coordonnées, sont également disponibles sur :

www.haassohn.at www.haassohn.de